

MONITOR Z ODBIORNIKIEM

## DMX8021DABS

### PODRĘCZNIK OBSŁUGI

JVCKENWOOD Corporation

- Najnowsze informacje (ostatnia Instrukcja Obsługi, aktualizacje systemu, nowe funkcje itd.) są dostępne na [<https://www.kenwood.com/cs/ce/>](https://www.kenwood.com/cs/ce/).
- Podręcznik obsługi może podlegać zmianom ze względu na modyfikacje danych technicznych itp. Należy sprawdzić, czy pobrana została najnowsza wersja Podręcznika obsługi. [<https://www.kenwood.com/cs/ce/>](https://www.kenwood.com/cs/ce/)



android  
auto

Made for

iPhone | iPod



Works with

Apple CarPlay

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Produkt z logo Hi-Res Audio jest zgodny ze standardem Hi-Res Audio zdefiniowanym przez Japan Audio Society.

Logo jest używane na licencji Japan Audio Society.



## Ważna uwaga na temat oprogramowania

### Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party. This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties. The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www2.jvckenwood.com/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws. Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than

JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

## EULA

### Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

#### Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

#### Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

### **Article 3 (Terms of License)**

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

### **Article 4 (Rights to Licensed Software)**

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

### **Article 5 (Exemption Granted to Licensor)**

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

### **Article 6 (Responsibility for Third Parties)**

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

### **Article 7 (Secrecy Obligation)**

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

### **Article 8 (Cancellation of the Agreement)**

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

### **Article 9 (Destruction of Licensed Software)**

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

### **Article 10 (Copyright Protection)**

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

### **Article 11 (Export Control)**

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

### **Article 12 (Miscellaneous)**

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

# Spis treści

## **Przed użyciem 6**

Środki ostrożności .....	6
Opis korzystania z instrukcji obsługi .....	6

## **Podstawowe operacje 7**

Funkcje przycisków na panelu przednim .....	7
Włączanie urządzenia .....	8
Ustawienia wstępne .....	8
Regulacja głośności .....	10
Obsługa ekranu dotykowego .....	11
Wyświetlanie ekranu HOME .....	11
Menu podręczne .....	12
Opis ekranu wybierania źródła .....	12
Opis ekranu sterowania źródłami .....	14
Ekran listy .....	15

## **Widget 17**

Widget .....	17
Multi Widget .....	17
Widżet pogody .....	19
Widżet ramki na zdjęcia .....	19
Importowanie plików graficznych .....	20
KONFIGURACJA widżetu .....	20

## **APLIKACJE 21**

Obsługa funkcji Wireless Mirroring .....	21
Obsługa funkcji Apple CarPlay .....	21
Obsługa Android Auto .....	23
KENWOOD Traffic Powered by INRIX .....	25

## **USB 26**

Podłączanie urządzenia USB .....	26
Podstawowa obsługa USB .....	26
Operacja wyszukiwania .....	28

## **iPod/iPhone 29**

Przygotowanie .....	29
Podstawowe funkcje iPod/iPhone .....	30
Operacja wyszukiwania .....	31

## **Radio 32**

Podstawowa obsługa radia .....	32
Obsługa pamięci .....	33
Operacja wybierania .....	34
Informacje o ruchu .....	34
KONFIGURACJA radia .....	35

## **Radio cyfrowe 36**

Podstawowa obsługa radia cyfrowego .....	36
Zapisywanie usług w pamięci Preset .....	37
Operacja wybierania .....	37
Informacja o ruchu drogowym .....	38
KONFIGURACJA radia cyfrowego .....	39

## **Sterowanie Bluetooth 40**

Informacje dotyczące urządzeń Bluetooth® .....	40
Zarejestruj urządzenie Bluetooth .....	41
Odtwarzanie z urządzenia audio Bluetooth .....	44
Korzystanie z zestawu głośnomówiącego .....	46
Programowanie urządzenia głośnomówiącego .....	51

## **Inne Komponenty Zewnętrzne 52**

Widok z kamery .....	52
Korzystanie z kamery deski rozdzielczej .....	55
Zewnętrzne odtwarzacze audio/wideo .....	55
Źródło HDMI .....	55

## **Konfiguracja 56**

Konfiguracja ekranu monitora.....	56
Konfiguracja systemu .....	56
Konfiguracja interfejsu użytkownika .....	57
Konfiguracja funkcji specjalnych .....	58
Konfiguracja wyświetlacza.....	58
Konfiguracja AV.....	60
Konfiguracja połączenia .....	60

## **Sterowanie dźwiękiem 62**

Ustawienie systemu głośników 3-drożnych.....	62
Konfiguracja głośników/zwrotnicy .....	63
Sterowanie dźwiękiem ogólnym.....	65
Sterowanie korektorem dźwięku.....	65
Volume Offset .....	66
Sound Effect .....	67
Listening Position/ DTA .....	68
Pamięć konfiguracji audio.....	69

## **Pilot zdalnego sterowania 70**

Wkładanie baterii .....	70
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania .....	70

## **Połączenie/Instalacja 73**

Przed instalacją .....	73
Montaż urządzenia .....	74

## **Rozwiązywanie problemów 82**

Problemy i rozwiązania .....	82
Komunikaty o błędach .....	82

## **Dodatek 84**

Media i pliki, które można odtwarzać .....	84
Dane techniczne.....	85
Informacje o urządzeniu .....	88

## Przed użyciem

### Środki ostrożności

#### ▲ OSTRZEŻENIA

#### ■ Aby zapobiec zranieniom czy zagrożeniu pożarem, należy stosować następujące środki ostrożności:

- Aby nie dopuścić do zwarcia, nigdy nie wkładaj ani nie pozostawiaj w środku urządzenia żadnych przedmiotów metalowych (np. monet czy narzędzi metalowych).
- Nie patrz na ekran urządzenia przez dłuższy czas podczas prowadzenia pojazdu.
- W przypadku napotkania trudności podczas instalacji, zasięgnij porady u sprzedawcy produktów firmy KENWOOD.

#### ■ Środki ostrożności związane z eksploatacją urządzenia

- W przypadku zakupu wyposażenia dodatkowego, skorzystaj z pomocy sprzedawcy produktów firmy KENWOOD, aby dowiedzieć się, czy będzie ono współpracować z Twoim modelem, w Twoim regionie.
- Możesz wybrać język, w którym wyświetlane będą menu, znaczniki plików dźwiękowych itp. Patrz **Konfiguracja interfejsu użytkownika (str.57)**.
- Funkcja Radio Data System nie jest dostępna na obszarach, gdzie usługa nie jest obsługiwana przez żadną stację nadawczą.

#### ■ Ochrona monitora

- Aby nie uszkodzić monitora, nie dotykaj go długopisem lub podobnym przedmiotem z ostrym końcem.

#### ■ Czyszczenie urządzenia

- Jeśli panel czołowy jest brudny, należy go wytrzeć suchą miękką ściereczką, na przykład z włókien silikonowych. Jeśli panel czołowy jest bardzo zabrudzony, wytrzyj zabrudzenie ściereczką nawilżoną w delikatnym środku czyszczącym, a następnie wytrzyj go ponownie suchą i miękką ściereczką.

#### UWAGI

- Bezpośrednie spryskiwanie urządzenia środkiem czyszczącym może uszkodzić części mechaniczne. Wycieranie panelu czołowego szorstką ściereczką albo stosowanie płynu lotnego, takiego jak rozcieńczalnik czy alkohol, może uszkodzić powierzchnię lub zetrzeć napisy.

#### ■ Uzyskiwanie sygnału GPS

Po pierwszym włączeniu urządzenia należy zaczekać, aż system uzyska sygnały po raz pierwszy. Procedura ta może zająć nawet kilka minut. Należy upewnić się, że pojazd znajduje się na dworze, na otwartej przestrzeni, z dala od wysokich budynków i drzew, aby uzyskanie sygnałów odbyło się jak najszybciej.

Po uzyskaniu przez system sygnałów satelitów po raz pierwszy, za każdym następnym razem procedura ta będzie przebiegać szybciej.

#### ■ O systemie GLONASS

Oprócz GPS to urządzenie wykorzystuje również Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GLONASS).

Połączenie GPS i GLONASS pozwala na zwiększenie dokładności pozycjonowania w porównaniu z wykorzystywaniem wyłącznie GPS.

#### ■ Uwaga dla użytkowników smartfonów

Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji na smartfonie, podczas gdy udostępnianie ekranu powoduje duże obciążenie mikroprocesora telefonu, potencjalnie wpływa na komunikację i wydajność.

Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas parowania z odbiornikiem KENWOOD, zamknij wszystkie nieużywane aplikacje.

### Opis korzystania z instrukcji obsługi


- Ekran i panele przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą do lepszego wyjaśnienia funkcji urządzenia. Mogą różnić się od ekranów i paneli użytych w urządzeniu lub sposób ich wyświetlania może być inny od aktualnie używanych.
- **Język używany na wyświetlaczu:** Wyjaśnienie zasad obsługi urządzenia zostało przedstawione w języku angielskim. Istnieje możliwość wyboru języka ekranu w menu **SETUP**. Patrz **Konfiguracja interfejsu użytkownika (str.57)**.



Ten symbol na produkcie oznacza, że w niniejszym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji. Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik obsługi.

# Podstawowe operacje

## Funkcje przycisków na panelu przednim

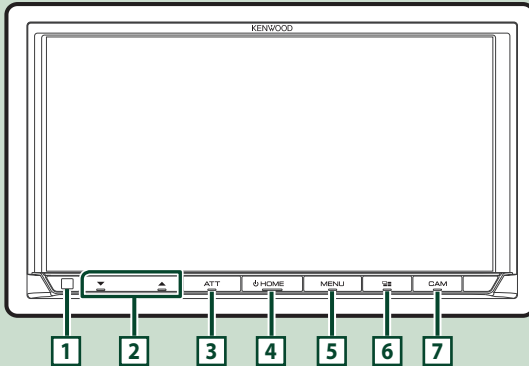


### UWAGI

- Panele przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą do lepszego wyjaśnienia obsługi urządzenia. Z tego względu mogą być różne od faktycznych paneli.

Numer	Nazwa	Działanie
1	Czujnik zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odbiera sygnał pilota zdalnego sterowania.</li> </ul>
2	▼, ▲ (Głośność)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulowanie głośności.</li> <li>• Gdy naciśnie się i przytrzyma się ▲, głośność wzrasta stopniowo, aż do poziomu 15. <b>(str.10)</b></li> </ul>
3	ATT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włącza/wyłącza tłumienie głośności.</li> </ul>
4	HOME	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetla ekran HOME (Dom) <b>(str.11)</b>.</li> <li>• Wciśnięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę powoduje wyłączenie zasilania.</li> <li>• Jeśli zasilanie jest wyłączone, włącz je.</li> </ul>
5	MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetla ekran wyskakującego menu.</li> <li>• Wciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyłączenie ekranu.</li> </ul>
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetla ekran aplikacji (Apple CarPlay/Android Auto/Wireless Mirroring).</li> <li>• Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyświetlenie ekranu rozpoznawania głosu <b>(str.48)</b>.</li> <li>• Jeżeli nie jest podłączony Apple CarPlay, Android Auto ani zestaw głośnomówiący Bluetooth, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego oczekiwania na parowanie Bluetooth. <b>(str.41)</b></li> </ul>
7	CAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włącza/wyłącza wyświetlanie widoku kamery. <b>(str.52)</b> Kamera, z której widok jest wyświetlony jako pierwszy, zostaje zmieniona w zależności od ustawień w „Camera Setup” i pozycji dźwigni zmiany biegów w kulisie. Kamera, której widok był ostatnio wyświetlany, zostaje zachowana, a ten sam widok kamery zostanie wyświetlony następnym razem. Jeśli przypisane ustawienie zostanie zmienione, wyświetlony zostanie widok z tylnej kamery.</li> </ul>

## Włączanie urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.



➤ Urządzenie zostanie włączone.

### ● Aby wyłączyć urządzenie

- 1 Naciśnij przycisk **HOME** i przytrzymaj przez 1 sekundę.

#### UWAGI


- Jeśli urządzenie jest włączane po raz pierwszy po zainstalowaniu, konieczne będzie przeprowadzenie wstępnej KONFIGURACJI (str.8).

## Ustawienia wstępne

### Wstępna KONFIGURACJA

Skonfigurować to ustawienie podczas pierwszego korzystania z urządzenia.

- 1 Każdy z elementów ustawić w następujący sposób.

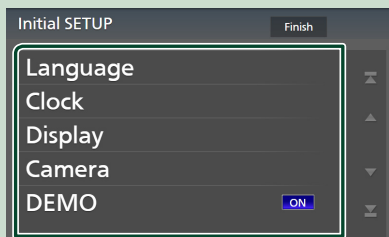

#### ■ Language

Wybierz język używany dla ekranu sterowania oraz elementów ustawień. Domyślnie ustawiony język to „British English (en)”.

- 1 Dotknij **Language**.
- 2 Dotknąć **Language Select**.
- 3 Wybrać żądany język.
- 4 Dotknij **↵**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Konfiguracja interfejsu użytkownika (str.57)**.

#### ■ Clock

Ustawia synchronizację zegara i reguluje go. Szczegółowy opis obsługi, patrz **Ustawienia daty i zegara (str.10)**.

#### ■ Display

Ustaw kolor podświetlenia przycisków.

Jeśli obraz trudno jest zobaczyć nawet na ekranie, wyreguluj kąt oglądania.

- 1 Dotknij **Display**.
- 2 Dotknij **Key Colour**.
- 3 Wybrać żądany kolor.
- 4 Dotknij **↵**.
- 5 Dotknij **Viewing Angle**.
- 6 Wybierz kąt oglądania.
- 7 Dotknij **↵**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Konfiguracja wyświetlacza (str.58)**.

#### ■ Camera

Skonfigurować parametry kamery.


- 1 Dotknąć **Camera**.
- 2 Skonfiguruj każdą pozycję, a następnie dotknij **↵**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Konfiguracja kamery (str.52)**.

#### ■ DEMO

Konfiguracja trybu demo. Domyślnie ustawione jest „ON”.

- 2 Dotknij **Finish**.

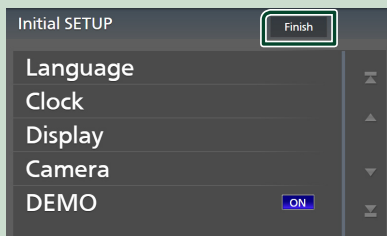

#### UWAGI

- Powyższe ustawienia można skonfigurować, korzystając z menu SETUP. Patrz **Konfiguracja (str.56)**.



## Ustawienie kodu zabezpieczającego

Możliwe jest skonfigurowanie kodu zabezpieczającego, by chronić urządzenie przed kradzieżą.

Kiedy aktywowana jest funkcja Kod Bezpieczeństwa, kodu nie można zmienić a funkcji nie można zwolnić. Należy pamiętać, że Kod zabezpieczający można ustawić jako własny numer składający się od 4 do 8 cyfr.

### Przygotowanie

- Ustaw **DEMO** na **OFF** na ekranie Special (str.58).

#### 1 Naciśnij przycisk **MENU**.


- Zostanie wyświetlone menu podręczne.

#### 2 Dotknąć **SETUP**.



- Wyświetlony zostanie ekran Menu SETUP (Menu programowania).

#### 3 Dotknij **Security**.

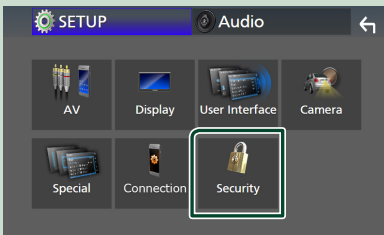


- Wyświetlony zostanie ekran Security.

#### 4 Dotknij **Security Code Set** na ekranie Security.

- Wyświetlony zostanie ekran Security Code Set (Konfiguracja kodu zabezpieczającego).

#### 5 Wprowadź kod zabezpieczający zawierający od 4 do 8 cyfr, a następnie dotknij **Enter**.

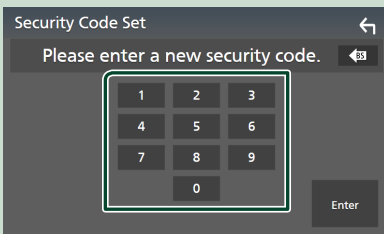

#### 6 Ponownie wprowadź taki sam kod i dotknij **Enter**.

Teraz kod zabezpieczający jest zarejestrowany.

### UWAGI

- Dotknij **BS**, aby usunąć ostatni wpis.
- Po wpisaniu nieprawidłowego kodu bezpieczeństwa zostanie wyświetlony krok 5 (pierwsze wpisanie kodu bezpieczeństwa).
- Jeśli odłączono odbiornik od akumulatora, należy wprowadzić poprawny kod zabezpieczający, zgodny z wpisaniem w kroku 5, a następnie dotknąć **Enter**. Słuchawka może być używana.

## Zmiana kodu bezpieczeństwa

#### 1 Dotknij **Security Code Change** na ekranie Security.

- Wyświetlony zostanie ekran Security Code Set (Konfiguracja kodu zabezpieczającego).

#### 2 Wprowadź aktualnie zarejestrowany kod zabezpieczający, a następnie dotknij **Enter**.

#### 3 Wprowadź nowy kod zabezpieczający zawierający od 4 do 8 cyfr, a następnie dotknij **Enter**.

#### 4 Ponownie wprowadź taki sam kod i dotknij **Enter**.

Nowy kod zabezpieczający jest zarejestrowany.

## Aby usunąć kod zabezpieczający

#### 1 Dotknąć **Security Code Cancellation** na ekranie Security.

- Wyświetlony zostanie ekran Security Code Set (Konfiguracja kodu zabezpieczającego).

#### 2 Wprowadź aktualnie zarejestrowany kod zabezpieczający, a następnie dotknij **Enter**.


Kod zabezpieczający został skasowany.

## Ustawienia daty i zegara

### 1 Naciśnij przycisk **MENU**.


➤ Zostanie wyświetlone menu podręczne.

### 2 Dotknąć **SETUP**.



➤ Wyświetlony zostanie ekran Menu SETUP (Menu programowania).


### 3 Dotknij **User Interface**.

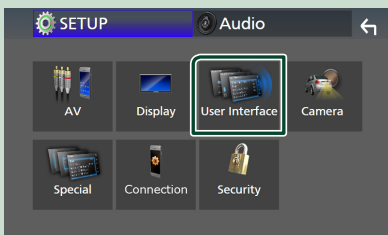

➤ Wyświetlony zostanie ekran User Interface (Interfejs użytkownika).

### 4 Każdy z elementów ustawić w następujący sposób.

Przewiń stronę, aby zobaczyć ukryte opcje.

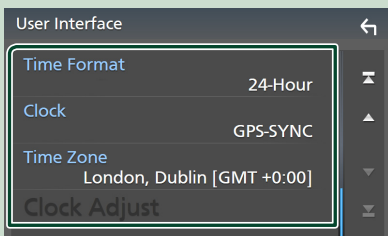

#### ■ **Time Format**

Wybierz format wyświetlania czasu.

**12-Hour / 24-Hour** (domyślnie)

#### ■ **Clock**

**GPS-SYNC** (domyślnie): Synchronizuje godziny zegara z systemem GPS.

**Manual**: Ręczne ustawienie zegara.

#### ■ **Time Zone**

Wybierz strefę czasową.

#### ■ **Clock Adjust**

Jeśli wybrano **Manual** dla Clock (Zegar), ustawić datę i godzinę ręcznie. **(str. 10)**

## UWAGI

- Należy ustawić datę i godzinę. Niektóre funkcje mogą nie działać, jeżeli nie są ustawione.

## Ręczne ustawianie daty i godziny

### 1 Dotknij **Clock** na ekranie interfejsu użytkownika.


### 2 Wybierz opcję **Manual**.

### 3 Dotknij **Time Zone** na ekranie Interfejsu użytkownika.

### 4 Wybierz strefę czasową.

### 5 Dotknij **Clock Adjust** na ekranie Interfejsu użytkownika.

### 6 Ustawić datę, a następnie godzinę.

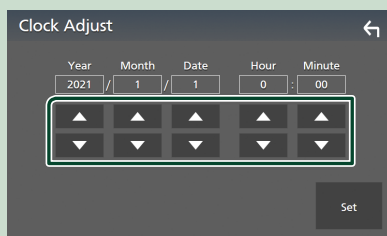


### 7 Dotknąć **Set**.

## Regulacja głośności

Można wyregulować głośność (od 0 do 40). Naciskaj ▲ aby zwiększać i naciskaj ▼ aby zmniejszać.

Przytrzymanie ▲ pozwala na stopniowe zwiększanie głośności aż do poziomu 15.




## Obsługa ekranu dotykowego

Do korzystania z panelu służą funkcje dotknięcia, dotknięcia i przytrzymania, a także przewrócenia i przewinięcia strony, które umożliwiają wybieranie elementów, wyświetlanie ekranu menu ustawień lub zmienianie stron.


### ● Dotknięcie

Delikatnie dotknij ekranu, żeby wybrać element.

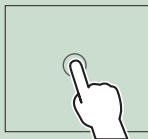

### ● Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij ekranu i trzymaj palec nieruchomo, dopóki widok się nie zmieni lub nie pojawi się komunikat.

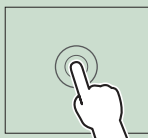

### ● Przewrócenie strony

Szybko przeciągnij palcem od lewej do prawej, żeby zmienić stronę.



Możesz przewijać ekran listy, przerzucając go w górę/w dół ekranu.

### ● Przewinięcie strony

Przeciągnij palcem od góry do dołu, żeby przewinąć ekran.



## Wyświetlanie ekranu HOME


### 1 Naciśnij przycisk HOME.



➤ Zostanie wyświetlony ekran HOME (Dom).

## Opisy ekranu HOME (Dom)

Większość funkcji można uruchomić korzystając z ekranu HOME (Dom).

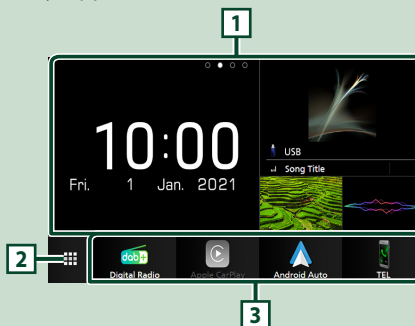

- 1 • Widżet (**str. 17**)
  - Możesz zmienić widżet, przesuwając palcem w lewo lub prawo w obszarze dla widżetów.
  - Dotknąć widżetu, aby wyświetlić ekran szczegółowy.
- 2 • Wyświetlenie ekranu wyboru źródła (**str. 12**)
- 3 • Ikony skrótów odtwarzania źródła (**str. 13**)

## Menu podręczne

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
➤ Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknij, aby wyświetlić menu podręczne.




Zawartość tego menu została podana poniżej.

	• Umożliwia wyświetlenie ekranu Screen Adjustment (kalibracja ekranu). <b>(str.56)</b>
	• Umożliwia wyłączenie wyświetlania. <b>(str.12)</b>
	• Wyświetlenie widoku z ekranu kamery. <b>(str.52)</b>
	• Wyświetlenie ekranu menu USTAWIENÍ. <b>(str.56)</b>
	• Wyświetlenie ekranu Audio. <b>(str.62)</b>
	• Umożliwia wyświetlenie ekranu sterowania bieżącym źródłem. Ikona różni się, zależnie od źródła. Ta ikona dotyczy źródła USB.
	• Zamknięcie wyskakującego menu.
	• Wyświetla ekran listy urządzeń. <b>(str.41)</b>
<b>1</b>	• Ikony skrótów źródła: Źródło zmienia się na to skonfigurowane jako skrót. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji skrótów, patrz <b>Dostosowywanie ikon skrótów źródła na ekranie HOME (str.14)</b> .

## Wyłączenie ekranu.

- 1 Wybierz **Display OFF** w wyskakującym oknie menu.



### UWAGI

- Dotknij wyświetlacza, aby włączyć ekran.
- Aby wyświetlać zegar, gdy ekran jest wyłączony, konieczne jest ustawienie „OSD Clock” na „ON”. **(str.58)**

## Opis ekranu wybierania źródła

Na ekranie wyboru źródła możesz wyświetlić wszystkie ikony źródeł i opcji odtwarzania.



- 1 • Zmiana źródła odtwarzania. Dla źródeł odtwarzania, patrz **Wybieranie źródła odtwarzania (str.12)**.
- 2 • Wskazanie strony\*<sup>1</sup>
- 3 • Zmiana strony. (Dotknij **◀ / ▶**.) Stronę możesz także zmienić, przesuwając palcem po ekranie w lewo lub prawo.\*<sup>1</sup>
- 4 • Powrót do poprzedniego ekranu.
- 5 • Wyświetlenie ekranu menu USTAWIENÍ. **(str.56)**

\*1 Jest to wyświetlane, gdy ikony znajdują się na wielu stronach.

## Wybieranie źródła odtwarzania

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.  
➤ Zostanie wyświetlony ekran HOME (Dom).

## 2 Dotknij .

Korzystając z tego ekranu, można wybrać następujące źródła i funkcje.

	• Przeląca na ekran Apple CarPlay z podłączonego iPhone'a. <b>(str.21)</b>
	• Przeląca na ekran Android Auto z podłączonego smartfona z systemem Android™. <b>(str.23)</b>
	• Wyświetla ekran zestawu głośnomówiącego. <b>(str.46)</b> Jeżeli nie podłączono Apple CarPlay, Android Auto ani zestawu głośnomówiącego Bluetooth, zostaje wyświetlone okno dialogowe oczekiwania na parowanie Bluetooth.*1 <b>(str.41)</b>
	• Przeląca na radio. <b>(str.32)</b>
	• Przeląca na Digital Radio. <b>(str.36)</b>
	• Odtwarzanie z urządzenia audio Bluetooth. <b>(str.44)</b>
	• Odtwarza z urządzenia iPod/iPhone. <b>(str.29)</b>
	• Odtwarza pliki z urządzenia USB. <b>(str.26)</b>
	• Włącza odtwarzanie z urządzenia podłączonego do wejścia HDMI. <b>(str.55)</b>
	• Przeląca na zewnętrzny komponent podłączony do wejścia AV audio i wejścia VIDEO.*2 *3 <b>(str.55)</b>
	• Przeląca na ekran Wireless Mirroring z podłączonego smartfona z systemem Android™. <b>(str.21)</b>
	• Przeląca urządzenie w tryb oczekiwania. <b>(str.13)</b>

\*1 W przypadku podłączenia Apple CarPlay lub Android Auto, działa jak telefon w Apple CarPlay lub Android Auto. Jeżeli Apple CarPlay lub Android Auto zostaną podłączone podczas rozmowy przez urządzenie Bluetooth, bieżące połączenie będzie kontynuowane.

\*2 Można użyć źródła **AV-IN**, gdy kabel ze źródła wizualnego, za wyjątkiem kamery, jest podłączony do złącza wejściowego VIDEO, a kabel jest podłączony do złącza wejściowego AV Audio. **(str.79)**

\*3 Można to wybrać, gdy AV-IN jest ustawione na **NONE** na ekranie ustawień przydziału kamery. **(str.53)**


## Aby wybrać źródła odtwarzania na ekranie HOME (Dom)




4 elementy wyświetlane w dolnym rzędzie na ekranie wyboru źródła w postaci dużych ikon są widoczne na ekranie HOME.

Elementy wyświetlane w tym obszarze możesz zmienić, personalizując ekran wyboru źródła. **(str.14)**

## Aby wybrać źródła odtwarzania na ekranie obsługi źródła

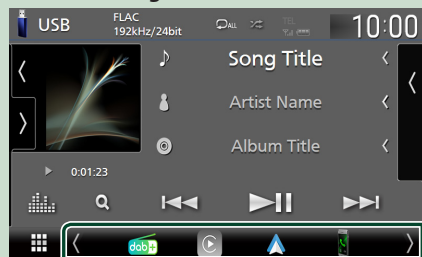

Wyświetl ikony wyboru źródła dotykając  lub przesuwając palcem po ekranie obsługi źródła w lewo lub w prawo, a następnie wybierz źródło odtwarzania.

## Przełącz urządzenie w tryb oczekiwania

### 1 Naciśnij przycisk HOME.

➤ Zostanie wyświetlony ekran HOME (Dom).


### 2 Dotknij .

### 3 Dotknąć **STANDBY**.




## Dostosowywanie ikon skrótów źródła na ekranie HOME

Możesz dowolnie dostosować położenie ikon źródła.

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.
  - Zostanie wyświetlony ekran HOME (Dom).
- 2 Dotknij .
- 3 Aby przejść w tryb dostosowywania, dotknij i przytrzymaj ikonę, która zostanie przeniesiona.
- 4 Przeciągnij ikonę w żądane położenie.




### Zmienia stronę

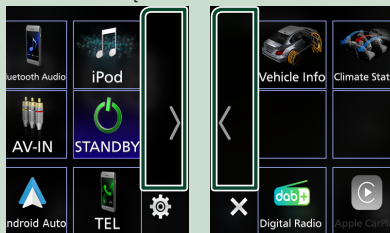

## Opis ekranu sterowania źródłami

Niektóre funkcje można włączać, korzystając z większości ekranów.

### Wskaźniki

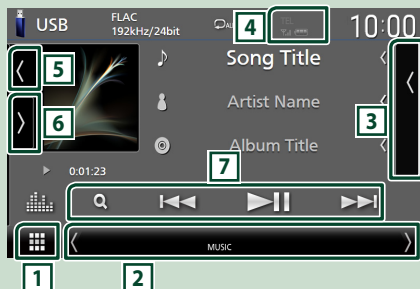



### Ikony skrótów źródła



### 1 Ikona wszystkich źródeł

Wyświetlenie ekranu wyboru źródła. (str. 12)

### 2 Drugi ekran

-  : Drugi ekran zmienia się na inny za każdym dotknięciem. Drugi ekran można także zmienić, przesuwając palcem po ekranie w lewo lub prawo.
- Wskaźniki: wyświetla stan bieżącego źródła itp.
  - **ATT**: Tłumik jest aktywny.
  - **MUTE**: Funkcja Mute (Wycisz) jest aktywna.
  - **LOUD**: Funkcja sterowania głośnością jest włączona.
- Ikony skrótów źródła: Źródło zmienia się na to skonfigurowane jako skrót. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji skrótów, patrz **Dostosowywanie ikon skrótów źródła na ekranie HOME (str. 14)**.

### 3 Lista zawartości

Wyświetla ścieżkę/plik/stację radiową/listę kanałów.




- Informacje o podłączonym urządzeniu Bluetooth.


## 5 Grafika i informacje

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlać grafikę i informacje o utworze lub tylko bardziej szczegółowe informacje o utworze.

Dotknięcie obszaru grafiki przelącza na licznik VU. (Wyłącznie źródła USB, iPod, Bluetooth audio, Digital Radio)

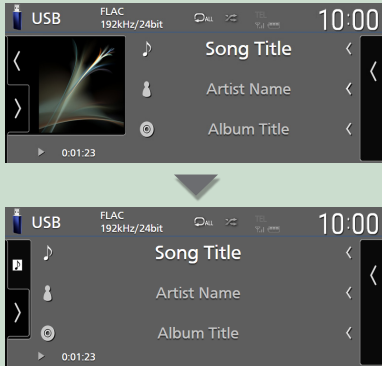

Zmiana rozmiaru tekstu informacji o utworze, gdy „Small Audio Text” jest ustawiony na „ON”/„OFF” na ekranie interfejsu użytkownika (str.57).

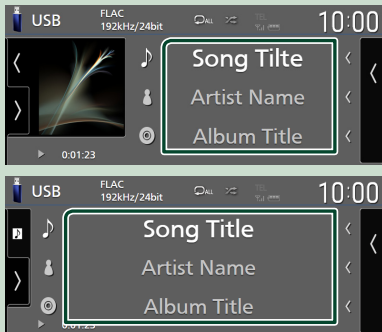

## 6 Panel funkcji

Dotknij lewej strony ekranu, aby wyświetlić panel funkcji. Dotknąc ponownie, aby zamknąć panel.

## 7 Przyciski operacyjne

Możesz obsługiwać bieżące źródło za pomocą tych klawiszy operacyjnych. Dostępne funkcje różnią się w zależności od typu źródła.


## Ekran listy

Niektóre często używane przyciski funkcyjne dostępne są na ekranach list większości źródeł. Obsługa i ekran wyświetlacza są różne dla każdego źródła. (str.28, 31, 45)

## Wyświetlanie ekranu listy

### USB/iPod:

- 1 Dotknij **Q** lub pozycję na liście w obszarze informacyjnym na ekranie sterowania źródłem.




> Zostanie wyświetlony ekran listy.

### W przypadku dźwięku Bluetooth:

- 1 Dotknij **Q**.



> Zostanie wyświetlony ekran listy.

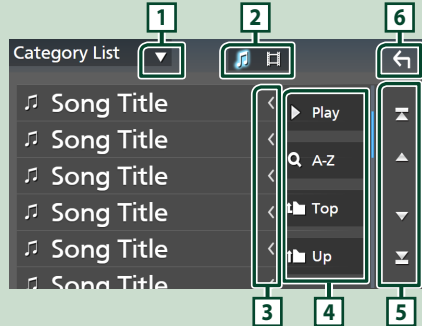

- 1

Wyświetla okno wyboru typu listy.

- 2





Wyświetla listę plików muzycznych/filmów.

- 3 **Przewijanie tekstu**



Umożliwia przewijanie wyświetlanego tekstu.



### 4 itp.

W tym miejscu wyświetlane są przyciski pełniące różne funkcje.

-  **Play**: odtwarza wszystkie utwory znajdujące się w folderze zawierającym bieżący utwór.
-  **A-Z**: Przechodzi do wpisanej litery (wyszukiwanie alfabetyczne).
-  **Top** /  **Up**: Przechodzi do wyższego poziomu hierarchii.

### 5 / / / **Przewijanie stron**

Możesz zmienić strony, aby wyświetlić większą liczbę elementów, dotykając  / .

-  / : Wyświetlenie górnej lub dolnej strony.

### 6 **Powrót**

Powrót do poprzedniego ekranu.

#### UWAGI

- W zależności od bieżącego źródła lub trybu, niektóre klawisze funkcyjne mogą nie być wyświetlane.



# Widget

## Widget

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.
- 2 Możesz zmienić widżet, przesuując palcem w lewo lub prawo w obszarze dla widżetów.



### Lista widżetów

- Widżet pogody \*1
- Multi Widget \*2
- Widżet zegara
- Widżet ciśnienia w oponach \*3
- Widżet regulacji temperatury \*3
- Widżet ramki na zdjęcia

\*1 Możesz otrzymywać prognozę pogody INRIX po podłączeniu swojego iPhone'a lub smartfona z systemem Android, na których aplikacja „KENWOOD Traffic Powered By INRIX” została zainstalowana.


\*2 Na ekranie wielu widżetów można ustawić do 3 stron.

\*3 To ustawienie można wybrać, gdy podłączony jest dostępny w sprzedaży adapter.

## Multi Widget

Można umieścić widżet w każdym z następujących obszarów. Na ekranie widżetów można ustawić do 4 ekranów multi widget.

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.
- 2 Przesuń obszar dla widżetów w lewo/prawo, aby wyświetlić multi widget.

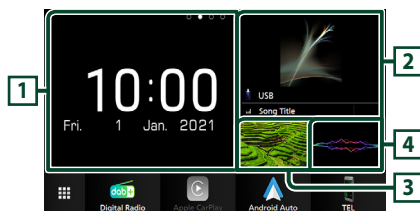

1 Widżet (L)

2 Widżet (M)

3 Widżet (S1)

4 Widżet (S2)

### Zastąp widżet

#### ● Aby przesunąć widżet

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet.
  - Tryb dostosowywania widżetu jest aktywny.


#### 2 Przeciągnij widżet w żądane położenie.

#### ● Aby usunąć widżet

- 1 Dotknij i przytrzymaj widżet.
  - Tryb dostosowywania widżetu jest aktywny.
- 2 Dotknij **×** w prawym górnym rogu widżetu.
  - Wybrany widżet zostaje usunięty.

● Aby zamienić widżet

1 Dotknij ▼ na ekranie multi widżet.

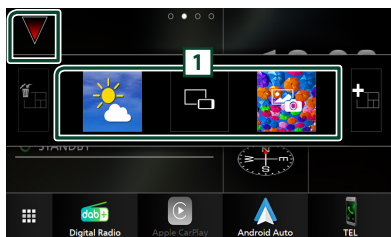

➤ Pojawia się wyskakujące okno listy widżetów.

1 Ikona widżetu

Wymienione są widżety, które można umieścić na ekranie multi widżet.

2 Przeciągnij wyskakujące okno listy widżetów w lewo/prawo, aby wybrać widżet, który ma zostać zastąpiony.

3 Dotknij i przytrzymaj nowy widżet.

➤ Tryb dostosowywania widżetu jest aktywny.

4 Przeciągnij widżet z wyskakującego okna listy widżetów dożądanego obszaru widżetów.

Można ustawić następujące pozycje.

- Widżet zegara
- Widżet pogody \*1
- Informacje o aktualnym źródle \*2
- Widżet wizualizatora
- Widżet mirroringu \*3 \*4
- Widżet ramki na zdjęcia
- Widżet regulacji temperatury \*5
- Widżet ciśnienia w oponach \*5

\*1 Możesz otrzymywać prognozę pogody INRIX po podłączeniu swojego iPhone'a lub smartfona z systemem Android, na których aplikacja „KENWOOD Traffic Powered By INRIX” została zainstalowana.

\*2 Nie można wyświetlić ekranu Wireless Mirroring na tym widżecie. Aby wyświetlić ekran źródła, wybierz widżet mirroringu.

\*3 Można to wybrać podczas korzystania z Wireless Mirroring.

\*4 Nie można odtworzyć pliku video na urządzeniu USB podczas korzystania z funkcji Wireless Mirroring.

\*5 To ustawienie można wybrać, gdy podłączony jest dostępny w sprzedaży adapter.

UWAGI


- ▼ i wyskakujące okno listy widżetów znika, gdy przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.
- Gdy ekran zostanie przełączony z innego widżetu na ekran multi widżet pojawi się ponownie ▼.

1 Dodaj nowy multi widżet

Możesz dodawać strony do ekranu multi widżet.

1 Dotknij ▼ na ekranie multi widżet.

➤ Pojawia się wyskakujące okno listy widżetów.



Wyświetla komunikat potwierdzający usunięcie bieżącej strony z ekranu multi widżet. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Aby usunąć multi widżet. (str.18)**.



Dodaje stronę do ekranu multi widżet.

2 Dotknij + na wyskakującym oknie listy widżetów.

➤ Dodana zostaje nowa strona.

UWAGI

- Możesz dodać 2 strony do ekranu multi widżet. Jeśli już dodano 2 strony, nie można wybrać +.
- Paleta widżetów jest wyświetlana na nowej stronie do momentu umieszczenia widżetu.

Aby usunąć multi widżet.

1 Dotknij [ikona telefonu] na wyskakującym oknie listy widżetów.

➤ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.

2 Dotknij Yes.

➤ Bieżąca strona zostaje usunięta.

UWAGI

- Nie można usunąć pierwszej strony ekranu multi widżet.

## Widżet pogody

Możesz wyświetlić prognozę pogody dla obecnego położenia na ekranie domowym.

### Przygotowanie

- Patrz **KENWOOD Traffic Powered by INRIX (str.25)**.
- Wybierz „ON” dla widżetu pogody. Patrz **KONFIGURACJA widżetu (str.20)**.

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.
- 2 Przesuń obszar dla widżetów w lewo/w prawo, aby wyświetlić widżet pogody.



## Widżet ramki na zdjęcia


Na ekranie HOME możesz wyświetlić pokaz slajdów z plików obrazów przechowywanych w pamięci iPhone'a lub smartfona z systemem Android.

### Przygotowanie

- Patrz **Importowanie plików graficznych (str.20)**.
- Wybierz „ON” dla widżetu ramki na zdjęcia. Patrz **KONFIGURACJA widżetu (str.20)**.

### Ramka na zdjęcia

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.
- 2 Przesuń obszar dla widżetów w lewo/w prawo, aby wyświetlić widżet ramki na zdjęcia.

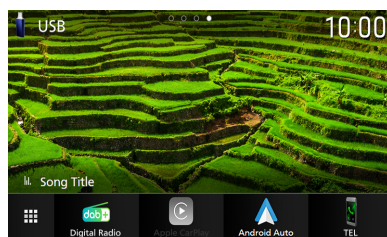

- Aby przewinąć ekran w celu wyświetlenia ukrytej części, wybierz „ON” dla **Photo Frame Scroll**. Patrz **KONFIGURACJA widżetu (str.20)**.

## Importowanie plików graficznych

Można wyświetlać pliki obrazów zapisane na urządzeniu iPhone lub smartfonem z systemem Android po podłączeniu swojego urządzenia iPhone lub smartfona z systemem Android, na których została zainstalowana aplikacja „KENWOOD Portal APP”.

Pliki zdjęć są wyświetlane na widżecie ramki na zdjęcia. Ponadto, istnieje możliwość ustawienia zdjęcia jako tapety.

Patrz **Widżet ramki na zdjęcia (str.19)** i **Aby zarejestrować oryginalne zdjęcia (str.59)**.

### Przygotowanie

- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „KENWOOD Portal APP” na urządzeniu iPhone lub smartfonie z systemem Android.
  - iPhone: Wyszukaj „KENWOOD Portal APP” w serwisie Apple App Store, aby znaleźć i zainstalować najnowszą wersję.
  - Smartfon z systemem Android: Wyszukaj „KENWOOD Portal APP” w serwisie Google Play, aby znaleźć i zainstalować najnowszą wersję.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz aplikacja „KENWOOD Portal APP”.

## 1 Podłącz urządzenie.

- Aby podłączyć urządzenie przez Bluetooth, zarejestruj je jako urządzenie Bluetooth, uprzednio wykonując konfigurację profilu App (SPP) połączenia. Patrz **Zarejestruj urządzenie Bluetooth (str.41)** oraz **Przełącz podłączone urządzenie (str.42)**.
- Podłącz iPhone'a przez złącze USB. (str.80)

## 2 Odblokuj swoje urządzenie.

## KONFIGURACJA widżetu

Skonfiguruj widżety na ekranie głównym.

### 1 Naciśnij przycisk **MENU**.

- Zostanie wyświetlone menu podręczne.

### 2 Dotknąć **SETUP**.

- Wyświetlony zostanie ekran SETUP.

### 3 Dotknij **User Interface**.



- Wyświetlony zostanie ekran User Interface (Interfejs użytkownika).

### 4 Dotknij **Widget SETUP** na ekranie interfejsu użytkownika.

### 5 Każdy z elementów ustawić w następujący sposób.

#### ■ **Weather Widget**

Określ, czy używać widżetu pogody. „ON” (Włącz; domyślnie)/ „OFF” (Wyłącz)

#### ■ **Photo Frame Widget**

Określ, czy użyć widżetu ramki na zdjęcia. „ON” (Włącz; domyślnie)/ „OFF” (Wyłącz)

#### ■ **Photo Frame Scroll**

Wybierz, czy chcesz używać funkcji przewijania widżetu ramki na zdjęcia.

**ON** (Domyślnie): Jeśli obraz jest większy niż ekran, można przewijać widoczny obraz do góry/w dół/w lewo/w prawo.

**OFF**: Na ekranie wyświetlany jest tylko środek obrazu, gdy obraz jest większy niż ekran.

### 6 Dotknij .

# APLIKACJE

## Obsługa funkcji Wireless Mirroring

Można wyświetlać ten sam ekran, co na smartfonie z systemem Android, na monitorze urządzenia przy użyciu funkcji Wireless Mirroring smartfona z systemem Android.

### Przygotowanie

- Możesz użyć funkcji Wireless Mirroring na smartfonach z systemem Android kompatybilnych z tą funkcją.
- Ta funkcja może nazywać się Wireless Display, Screen Mirroring, AllShare Cast itp., w zależności od producenta.
- Ustawienia na smartfonie z systemem Android różnią się w zależności od typu urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji dołączonej do smartfona z systemem Android.
- Jeśli smartfon z systemem Android jest zablokowany, ekran mirroringu może się nie pojawić.
- Jeśli smartfon z systemem Android nie jest przygotowany do UIBC, nie możesz korzystać z obsługi dotykowej.

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**.
- 2 Dotknij .
- 3 Dotknij **Wireless Mirroring** . (str.12)  
► Wyświetlony zostaje ekran aplikacji.
- 4 Na smartfonie z systemem Android aktywuj funkcję **Wireless Mirroring**, a następnie połącz się z tym urządzeniem.
- 5 Wybierz („DMX8021DABS”) jako używaną sieć.  
► Gdy połączenie zostanie nawiązane, wyświetlony zostanie ten sam ekran, co na smartfonie z systemem Android.

### UWAGI

- Działanie aplikacji zostaje przerwane, gdy włączone/wyłączone jest lub po opuszczeniu pojazdu. Aby ponownie uruchomić aplikację, użyj smartfona z systemem Android.
- Gdy źródło aplikacji zostanie wyświetlone, nie można zarejestrować lub ponownie podłączyć urządzenia Bluetooth. Przełącz na źródło aplikacji na inne źródło, a następnie uruchom urządzenie Bluetooth.
- Można zmienić nazwę urządzenia wybraną w kroku 5. Patrz **Zmiana nazwy urządzenia dla Wireless Mirroring** (str.61).

## Obsługa funkcji Apple CarPlay

Apple CarPlay jest inteligentniejszym i bezpieczniejszym sposobem na korzystanie z iPhone'a w samochodzie. Apple CarPlay gromadzi zadania, które chcesz wykonać korzystając z iPhone'a podczas jazdy i wyświetla je na ekranie tego produktu. Możesz korzystać z nawigacji, rozmawiać przez telefon, wysyłać i odbierać wiadomości, a także słuchać muzyki z iPhone'a podczas prowadzenia pojazdu. Aby ułatwić sobie obsługę iPhone'a, można również używać sterowania głosem przy użyciu asystentki Siri.

Szczegółowe informacje na temat Apple CarPlay można znaleźć na stronie <https://www.apple.com/ios/carplay/>.

### Zgodne urządzenia iPhone

Z Apple CarPlay można korzystać w połączeniu z następującymi modelami iPhone'ów.

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| • iPhone 12 Pro Max        | • iPhone XS      |
| • iPhone 12 Pro            | • iPhone XR      |
| • iPhone 12                | • iPhone X       |
| • iPhone 12 mini           | • iPhone 8 Plus  |
| • iPhone SE (2. generacji) | • iPhone 8       |
| • iPhone 11 Pro Max        | • iPhone 7 Plus  |
| • iPhone 11 Pro            | • iPhone 7       |
| • iPhone 11                | • iPhone SE      |
| • iPhone XS Max            | • iPhone 6s Plus |
|                            | • iPhone 6s      |

### Podłączanie iPhone'a

#### Połączenie przewodowe

#### 1 Podłącz iPhone'a przez złącze USB, korzystając z następujących metod. (str.80)

- Podłącz z użyciem kabla KCA-iP103 (akcesorium opcjonalne) i adaptera USB.
- Podłącz z użyciem kabla przejściowego z USB-C na Lightning (sprzedawany oddzielnie). (str.80)

Jeśli iPhone kompatybilny z Apple CarPlay zostanie podłączony do gniazda USB, aktualnie podłączony zestaw głośnomówiący Bluetooth zostanie odłączony. Jeśli używany jest inny zestaw głośnomówiący Bluetooth, po zakończeniu rozmowy nastąpi rozłączenie.

## 2 Odblokować iPhone'a.

### Połączenie bezprzewodowe

Możesz wybrać iPhone'a zarejestrowanego w **Device List** i użyć go jako urządzenia Apple CarPlay.

Patrz **Zarejestruj urządzenie Bluetooth (str.41)**.

1 Naciśnij przycisk **HOME**.

2 Dotknij .

3 Dotknij **Apple CarPlay** . (str.12)

#### UWAGI

- Włącz funkcję Bluetooth i Wi-Fi w iPhone'ie
- Jeśli zostało zarejestrowanych dwa lub więcej iPhone'ów, wybierz iPhone'a, który ma być używany jako źródło **Apple CarPlay** . (str.22)
- Wymagane jest podłączenie anteny GPS, aby bezprzewodowo korzystać z Apple CarPlay.
- Połączenie Wi-Fi jest niedostępne, gdy wyświetlany jest ekran główny.
- Nie można korzystać z Apple CarPlay, jeśli funkcja jest wyłączona, ustawiając funkcje iPhone'a.

### Przełączanie obecnego ekranu na ekran Apple CarPlay podczas podłączania iPhone'a

- Dotknij ikony **Apple CarPlay** na ekranie wyboru źródła. (str.12)
- Jeśli pojawi się komunikat, dotknij następującego komunikatu o połączeniu.



#### UWAGI

- Komunikat o połączeniu pojawia się, gdy:
  - Poprzednio używany iPhone zostaje podłączony ponownie.
  - Zostaje wyświetlony ekran inny niż HOME i ekran wyboru źródła.
- Komunikat połączenia wyświetlany jest przez około 5 sekund.
- Jeśli system nie uzyska właściwej nazwy z podłączonego iPhone'a, tematem komunikatu połączenia będzie „Apple CarPlay” lub „\*\*\* device”.

## 1 Wybierz urządzenie Apple CarPlay

Jeśli zostało zarejestrowanych dwa lub więcej iPhone'ów kompatybilnych z Apple CarPlay, wybierz iPhone'a, który ma być używany jako źródło Apple CarPlay.


Patrz **Przełącz podłączone urządzenie (str.42)**.

## 1 Przyciski obsługi i dostępne aplikacje na ekranie głównym Apple CarPlay

Można korzystać z aplikacji z podłączonego iPhone'a.

Wyświetlane pozycje oraz język używany na ekranie różnią się w zależności od podłączonego urządzenia.

Aby włączyć tryb Apple CarPlay, dotknij ikony **Apple CarPlay** na ekranie wyboru źródła. (str.12)

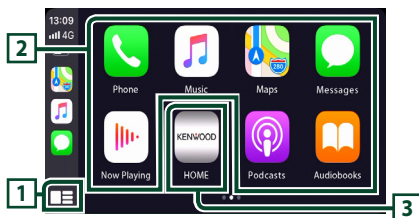

1 \*

- Wyświetla ekran domowy Apple CarPlay.
- Dotknij i przytrzymaj, aby aktywować Siri.

### 2 Klucze aplikacji

Uruchamia aplikację.

### 3 HOME

Wychodzi z ekranu Apple CarPlay i wyświetla ekran domowy.


\* Wygląd ikony może ulec zmianie w zależności od wersji iOS.


### Aby zamknąć ekran Apple CarPlay

1 Naciśnij przycisk **HOME**.

## Korzystanie z Siri

Można włączyć Siri.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 1 sekundę.

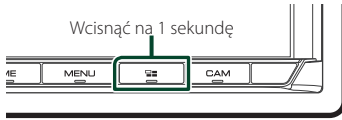


- 2 Rozmawiać z Siri.

**Aby wyłączyć**

- 1 Naciśnij przycisk .

## Przełącz na ekran Apple CarPlay podczas słuchania treści z innego źródła

- 1 Naciśnij przycisk .



### UWAGI

- Podczas słuchania innego źródła z wyświetlonym ekranem Apple CarPlay, odtwarzanie muzyki w serwisie Apple CarPlay przełączy bieżące źródło w źródło Apple CarPlay.

## Obsługa Android Auto™

Android Auto pozwala na wygodne korzystanie z funkcji smartfona Android podczas prowadzenia pojazdu. Można łatwo korzystać z nawigacji, rozmawiać przez telefon, słuchać muzyki i korzystać z wygodnych funkcji smartfona Android podczas prowadzenia pojazdu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Android Auto, wejdź na strony <https://www.android.com/auto/> oraz <https://support.google.com/androidauto>.

### Zgodne smartfony z systemem Android

Z Android Auto można korzystać w połączeniu ze smartfonami z systemem Android w wersji 6 lub nowszej.

Do połączenia Wi-Fi wymagana jest wersja Android 8 lub nowsza.

### UWAGI

- Android Auto może nie być dostępny na wszystkich urządzeniach i we wszystkich krajach lub regionach.

### ● Informacje o umieszczeniu smartfona

Zainstaluj smartfona połączonego z systemem Android Auto w miejscu, w którym może być odbierany sygnał GPS.

Jeśli korzystasz z Asystenta Google, zainstaluj smartfon w miejscu, w którym smartfon łatwo przechwytyje głos przez mikrofon.

### UWAGI

- Nie umieszczaj smartfona w miejscu, w którym będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu wylotu nadmuchu powietrza klimatyzatora. Umieszczenie smartfona w takich miejscach może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia smartfona.
- Nie należy pozostawiać smartfona w pojeździe.

## Podłączanie smartfona z systemem Android

### Połączenie przewodowe

#### 1 Podłącz smartfon z systemem Android przez gniazdo USB. Podłączenie smartfona Android przez Bluetooth (str.80)

Aby korzystać z funkcji zestawu głośnomówiącego, podłącz smartfon z systemem Android przez Bluetooth.

Kiedy smartfon z systemem Android zgodny z Android Auto zostanie podłączony do gniazda USB, zostanie on automatycznie połączony przez Bluetooth, a aktualnie podłączony zestaw głośnomówiący Bluetooth zostanie odłączony.

#### 2 Odblokuj smartfon z systemem Android.

#### 3 Naciśnij przycisk HOME.

#### 4 Dotknij .

#### 5 Dotknij **Android Auto** . (str.12)

### Połączenie bezprzewodowe

Mozesz wybrać smartfona z systemem Android zarejestrowanego w **Device List** i użyć go jako urządzenia Android Auto. Patrz **Zarejestruj urządzenie Bluetooth** (str.41).

#### 1 Naciśnij przycisk HOME.

#### 2 Dotknij .

#### 3 Dotknij **Android Auto** . (str.12)

#### UWAGI

- Włącz funkcję Bluetooth i funkcję Wi-Fi smartfona z systemem Android.
- Jeśli zarejestrowane są dwa lub więcej smartfony z systemem Android, wybierz smartfon z systemem Android, który ma być używany jako źródło dla Android Auto. (str.24)
- Aby ręcznie zmienić hasło dla połączenia bezprzewodowego, patrz **Reset Android Auto Wireless Connection** (str.61).
- Połączenie Wi-Fi jest niedostępne, gdy wyświetlany jest ekran główny.

## Wybierz smartfon z systemem Android

Jeśli zarejestrowane są dwa lub więcej smartfony z systemem Android, wybierz smartfon z systemem Android, który ma być używany jako źródło dla Android Auto.


Patrz **Przełącz podłączone urządzenie** (str.42).

## Przyciski obsługi i dostępne aplikacje na ekranie Android Auto

Možna obsługiwać aplikacje zainstalowane na podłączonym smartfonie Android.

Elementy wyświetlane na ekranie są różne w zależności od podłączonego smartfona z systemem Android.

Aby włączyć tryb Android Auto, dotknij ikony **Android Auto** na ekranie wyboru źródła. (str.12)

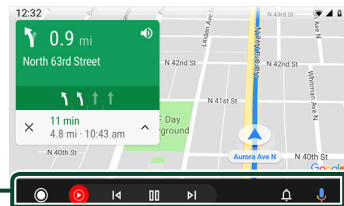

### 1 Przyciski aplikacji/informacji


Uruchamiają aplikację lub wyświetlają informacje.


### Aby zamknąć ekran Android Auto

#### 1 Naciśnij przycisk HOME.




## Korzystanie ze sterowania głosem

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 1 sekundę.

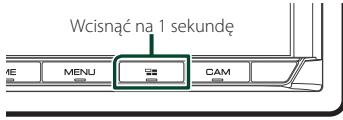

- 2 Rozpoczęcie rozmowy.

### UWAGI

- Naciskając i przytrzymując przycisk  podczas wprowadzania głosowego, można rozpocząć ponownie od początku.

### Aby anulować

- 1 Naciśnij przycisk .

## Przełącz na ekran Android Auto podczas słuchania treści z innego źródła

- 1 Naciśnij przycisk .



### UWAGI

- Podczas słuchania innego źródła z wyświetlonym ekranem Android Auto, odtwarzanie muzyki w trybie Android Auto przełączy bieżące źródło w źródło Android Auto.

## KENWOOD Traffic Powered by INRIX

Możesz otrzymywać prognozę pogody INRIX po podłączeniu swojego iPhone'a lub smartfona z systemem Android, na których aplikacja „KENWOOD Traffic Powered By INRIX” została zainstalowana.

### Przygotowanie

- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji KENWOOD Traffic Powered By INRIX na urządzeniu iPhone lub smartfonie z systemem Android.
  - iPhone: Wyszukaj „KENWOOD Traffic Powered By INRIX” w serwisie Apple App Store, aby znaleźć i zainstalować najnowszą wersję.
  - Smartfon z systemem Android: Wyszukaj „KENWOOD Traffic Powered By INRIX” w serwisie Google Play, aby znaleźć i zainstalować najnowszą wersję.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz aplikacja „KENWOOD Traffic Powered By INRIX”.
- Parametry techniczne mogą ulec zmianie, ponieważ usługę prognozy pogody INRIX świadczy strona trzecia. W związku z tym usługa może nie być dostępna.

- 1 Podłącz urządzenie.

- Aby podłączyć urządzenie przez Bluetooth, zarejestruj je jako urządzenie Bluetooth, uprzednio wykonując konfigurację profilu App (SPP) połączenia. Patrz **Zarejestruj urządzenie Bluetooth (str.41)** oraz **Przełącz podłączone urządzenie (str.42)**.
- Podłącz iPhone'a przez złącze USB. (**str.80**)

### UWAGI


- Gdy podłączone jest Apple CarPlay, można odbierać prognozę pogody INRIX.


- 2 Odblokuj swoje urządzenie.

# USB

## Podłączanie urządzenia USB

- 1 Podłącz urządzenie USB przez złącze USB. (str.80)

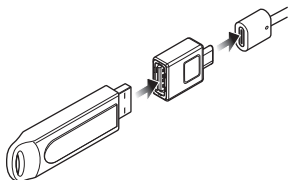

- 2 Naciśnij przycisk HOME.
- 3 Dotknij .
- 4 Dotknij USB. (str.12)

### Odłączyć urządzenie USB

- 1 Naciśnij przycisk HOME.
- 2 Dotknij źródło inne niż USB.
- 3 Odłączyć urządzenie USB.

### Urządzenia USB, które można używać

W tym urządzeniu możesz korzystać z urządzenia USB klasy pamięci masowej. Określenie „USB device” pojawiające się w niniejszym podręczniku oznacza urządzenie wykorzystujące pamięć flash.

#### ● Informacje o systemie plików

System plików powinien być jednym z wymienionych poniżej.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS

#### UWAGI

- Urządzenie USB należy zainstalować w miejscu, gdzie nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu.
- Nie można podłączyć urządzenia USB przez hub USB i uniwersalny czytnik kart pamięci (multi card reader).
- Należy wykonywać kopie bezpieczeństwa plików audio używanych w tym urządzeniu. Pliki mogą zostać usunięte w zależności od warunków pracy urządzenia USB. Producent nie jest odpowiedzialny za straty związane z utratą danych.


## Podstawowa obsługa USB

Większość funkcji można włączać korzystając z ekranu sterowania źródłem oraz ekranu odtwarzania.


#### UWAGI

- Przed rozpoczęciem obsługi jako tryb przełącznika pilota należy ustawić AUD, patrz **Przełączanie trybu działania (str.70)**.


#### Ekran sterowania

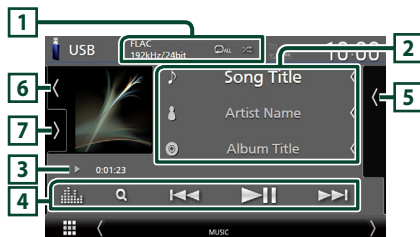



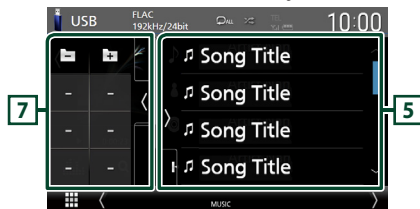

#### Otwórz szufladę

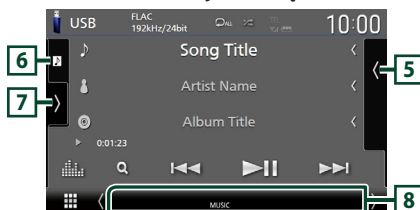




#### Zamknij szufladę



#### 1 KODEK/Powtarzanie/Losowo







- Gdy wyświetlane jest źródło o wysokiej rozdzielczości, wyświetlane są informacje o jego formacie.
-  : powtarza bieżącą ścieżkę/bieżący folder. Po każdym dotknięciu przycisku tryby powtarzania są przełączane w następującej sekwencji: powtarzanie pliku () , powtarzanie folderu () , powtarzanie wszystkiego ()

-  : Odtwarza wszystkie ścieżki w bieżącym folderze w kolejności losowej. Po każdym dotknięciu przycisku tryby losowe są przełączane w następującej sekwencji: odtwarzanie plików w kolejności losowej () , odtwarzanie w kolejności losowej wyłączone ()

### 2 Informacje o ścieżce






- Wyświetla informacje o bieżącym pliku. Jeśli nie ma informacji ze znacznika, wyświetlana jest tylko nazwa pliku i nazwa folderu.
- Zmiana rozmiaru tekstu informacji, gdy „Small Audio Text” jest ustawiony na „ON”/„OFF” na ekranie interfejsu użytkownika (**str.57**).

### 3 Wskaźnik trybu odtwarzania/ Czas odtwarzania

-  ,  itp.: wskaźnik bieżącego trybu odtwarzania  
Znaczenia poszczególnych ikon są następujące:  
 (odtwarzanie),  (przewijanie naprzód),  (przewijanie wstecz),  (wstrzymanie).
- Do zatwierdzenia aktualnej pozycji odtwarzania. Możesz przeciągnąć kółko w lewo lub w prawo, aby zmienić pozycję odtwarzania. (Tylko format wideo)



### 4 Przyciski operacyjne

-  : Umożliwia wyszukiwanie ścieżek/plików. Aby poznać szczegóły na temat operacji wyszukiwania, patrz **Operacja wyszukiwania (str.28)**.
-   : Umożliwia wyszukanie poprzedniej/następnej ścieżki/pliku. Dotknij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć naprzód lub wstecz. (Zostanie anulowane automatycznie po około 50 sekundach.)
-  : Odtwarzanie lub wstrzymanie.
-  : Wyświetla ekran korektora graficznego. (**str.65**)

### 5 Lista zawartości



- Dotknij ekran po prawej stronie, aby wyświetlić listę zawartości. Ponowne dotknięcie zamknie listę.
- Wyświetla listę odtwarzania. Po dotknięciu nazwy utworu/pliku na liście, rozpocznie się odtwarzanie.

### 6 Grafika/licznik VU

- Wyświetla/ukrywa obszar grafiki.
- Wyświetlany jest obraz okładki obecnie odtwarzanego pliku.
- Dotknij, aby przełączać się między grafiką a licznikiem VU.

### 7 Panel funkcji

Dotknij lewej strony ekranu, aby wyświetlić panel funkcji. Dotknij ponownie, aby zamknąć panel.

-   : Wyszukuje poprzedni/następny folder.

### 8 Pozycje wyświetlacza

- **VIDEO**: Oznacza plik wideo.
- **MUSIC**: Oznacza plik muzyczny.

Ekran video



### 9 Obszar wyszukiwania pliku (wyłącznie pliki filmów)

Dotknij, aby wyszukać następny/poprzedni plik.

### 10 Obszar wyświetlania przycisków (wyłącznie pliki filmów)

Dotknij, aby wyświetlić ekran sterowania.

## Operacja wyszukiwania


Pliki muzyczne lub filmy można odnaleźć za pomocą niżej opisanych operacji.

**1** Dotknij **Q**.

**2** Dotknij **▼**.



**3** Wybierz typ listy.

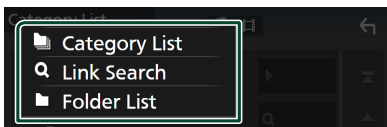



### UWAGI

- Aby poznać operacje na ekranie listy, patrz **Ekran listy (str.15)**.


## Wyszukiwanie kategorii

Możesz wyszukać plik, wybierając kategorię.

**1** Dotknij **Category List**.

**2** Wybierz, czy szukasz plików muzycznych , czy plików wideo .

**3** Dotknij żądaną kategorię.

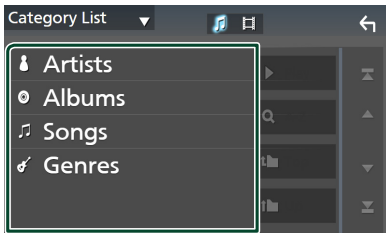

- Wyświetlona zostanie lista zgodna z dokonany wybór.


**4** Dotknij, aby wybrać żądaną pozycję z listy. Niniejszy krok należy powtarzać, aż odnaleziony zostanie żądany plik.

## Wyszukiwanie połączone (tylko pliki audio)

Możesz wyszukać plik tego samego wykonawcy/albumu/gatunku, co plik aktualnie odtwarzany.

**1** Dotknij **Link Search**.

**2** Dotknij pożądaný typ tagów. Możesz wybrać spośród wykonawców, albumów oraz gatunków.

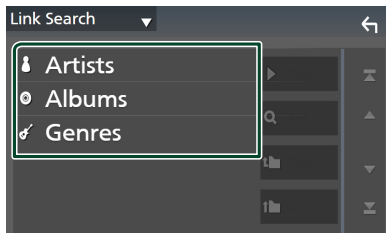

- Wyświetlona zostanie lista zgodna z dokonany wybór.


**3** Dotknij żądaną pozycję znajdującą się na liście treści.

## Wyszukiwanie w folderze

Możesz wyszukać plik zgodnie z hierarchią.

**1** Dotknij **Folder List**.

**2** Dotknij żądany folder.

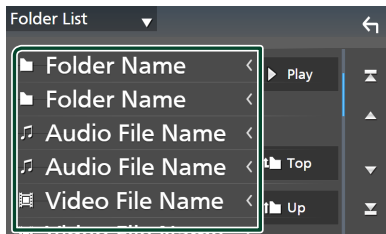

- Po dotknięciu folderu zostanie wyświetlona jego zawartość.

**3** Dotknij, aby wybrać żądaną pozycję z listy. Niniejszy krok należy powtarzać, aż odnaleziony zostanie żądany plik.

# iPod/iPhone

## Przygotowanie

### Urządzenia iPod/iPhone, które można podłączyć

Do urządzenia podłączyć można następujące modele.

Wyprodukowano dla

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. generacji)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7. generacji)

### UWAGI

- Najnowsza lista zgodności urządzeń iPod/iPhone. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [www.kenwood.com/cs/ce/ipod/](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/).
- Po podłączeniu iPoda/iPhone'a do tego urządzenia, możesz zasilać te urządzenia i ładować je podczas odtwarzania muzyki. Zwróć uwagę, że urządzenie musi być włączone.
- W przypadku ponownego rozpoczęcia odtwarzania po podłączeniu iPoda, najpierw odtwarzana jest muzyka, która była odtwarzana przez iPoda w momencie podłączenia.

### Podłączanie iPod/iPhone

#### Połączenie przewodowe

##### Przygotowanie

- Podłącz iPoda/iPhone'a, gdy Apple CarPlay nie jest podłączone.
- Za pomocą iPhone'a kompatybilnego z Apple CarPlay, należy wyłączyć Apple CarPlay, ustawiając funkcje iPhone'a przed podłączeniem iPhone'a. Aby uzyskać szczegółowe informacje o metodzie konfiguracji, skontaktuj się z producentem gniazda.
- Można podłączyć tylko jeden iPod/iPhone.

- 1 Podłącz iPoda/iPhone'a przez złącze USB, korzystając z następujących metod. (str.80)**

- Podłącz z użyciem kabla KCA-iP103 (akcesorium opcjonalne) i adaptera USB.
- Podłącz z użyciem kabla przejściowego z USB-C na Lightning (sprzedawany oddzielnie).

- 2 Naciśnij przycisk HOME.**

- 3 Dotknij .**

- 4 Dotknij iPod. (str.12)**

- **Aby odłączyć iPoda/iPhone'a podłączonego za pomocą kabla**

- 1 Odłączyć iPoda/iPhone'a.**

#### Połączenie Bluetooth

Sparuj iPhone'a przez Bluetooth.

##### Przygotowanie

- Aby podłączyć iPhone przez Bluetooth, zarejestruj je uprzednio jako urządzenie Bluetooth i wykonaj konfigurację profilu połączenia. Patrz **Zarejestruj urządzenie Bluetooth (str.41)** oraz **Przełącz podłączone urządzenie (str.42)**.
- Podłącz iPhone'a przez Bluetooth, gdy Apple CarPlay i iPod/iPhone nie są podłączone przez USB.
- Za pomocą iPhone'a kompatybilnego z Apple CarPlay, należy wyłączyć Apple CarPlay, ustawiając funkcje iPhone'a przed podłączeniem iPhone'a. Aby uzyskać szczegółowe informacje o metodzie konfiguracji, skontaktuj się z producentem gniazda.

- **Wybierz metodę połączenia dla odtwarzania dźwięku ze źródła iPod.**

- 1 Naciśnij przycisk MENU.**

➤ Zostanie wyświetlone menu podręczne.

- 2 Dotknąć SETUP.**

➤ Wyświetlony zostanie ekran SETUP.

- 3 Dotknij AV.**

➤ Zostanie wyświetlony ekran AV.

- 4 Dotknij iPod Bluetooth Connection.**

**Bluetooth** (Domyślnie): Odtwarzaj dźwięk przy użyciu urządzenia Bluetooth.


**Bluetooth+HDMI**: Odtwarzaj dźwięk przy użyciu urządzenia HDMI i dokonuj wyboru muzyki itp. przy użyciu urządzenia Bluetooth.

## Podstawowe funkcje iPod/iPhone


### UWAGI

- Przed rozpoczęciem obsługi jako tryb przelącznika pilota należy ustawić AUD, patrz **Przełączanie trybu działania (str.70)**.


### Ekran sterowania

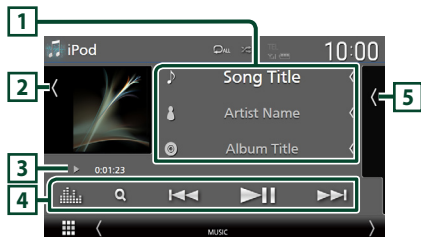

### Otwórz szufladę

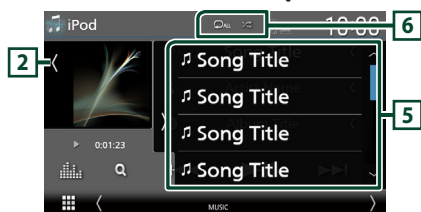

### Zamknij szufladę

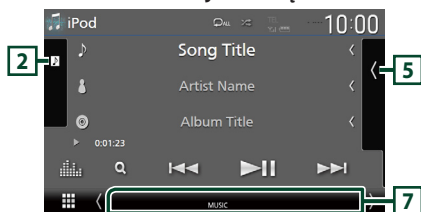

### 1 Informacje o ścieżce

- Wyświetla informacje o bieżącym pliku.
- Dotknąć, aby wyświetlić ekran listy kategorii. Patrz **Wyszukiwanie kategorii (str.31)**.
- Zmiana rozmiaru tekstu informacji, gdy „Small Audio Text” jest ustawiony na „ON”/„OFF” na ekranie interfejsu użytkownika **(str.57)**.

### 2 Grafika/licznik VU

- Wyświetla/ukrywa obszar grafiki.
- Wyświetlany jest obraz okładki obecnie odtwarzanego pliku.
- Dotknij, aby przełączać się między grafiką a licznikiem VU.

### 3 Wskaźnik trybu odtwarzania/ Czas odtwarzania

- ▶, ▶▶ itp.: wskaźnik bieżącego trybu odtwarzania  
Znaczenia poszczególnych ikon są następujące:  
▶ (odtwarzanie), ▶▶ (przewijanie naprzód), ◀◀ (przewijanie wstecz), || (wstrzymanie).

### 4 Przyciski operacyjne

- 🔍 : Wyszukuje ścieżkę/plik. Aby poznać szczegóły na temat operacji wyszukiwania, patrz **Operacja wyszukiwania (str.31)**.
- ◀◀ ▶▶ : Wyszukuje poprzednią/następną ścieżkę/plik.  
Dotknąć i przytrzymać, aby szybko przewinąć naprzód lub wstecz. (Zostanie anulowane automatycznie po około 50 sekundach.)
- ▶|| : Odtwarzanie lub wstrzymywanie.
- 📊 : Wyświetla ekran korektora graficznego. **(str.65)**

### 5 Lista zawartości

- Dotknij ekran po prawej stronie, aby wyświetlić listę zawartości. Ponowne dotknięcie zamknie listę.
- Wyświetla listę odtwarzania. Po dotknięciu nazwy utworu/pliku na liście, rozpocznie się odtwarzanie.

### Przygotowanie

- Z listy zawartości nie można korzystać, jeżeli nie została wybrana lista kategorii. Aby wybrać plik, patrz **Wyszukiwanie kategorii (str.31)**.

### 6 Powtarzanie/Losowo

- 🔁 : Powtarza bieżącą ścieżkę/album.  
Po każdym dotknięciu przycisku tryby powtarzania są przełączane w następującej sekwencji:  
Powtarzanie utworu (🔁), powtarzanie wszystkich utworów (🔁), powtarzanie wyłączone (🔁)
- 🎲 : Odtwarza wszystkie ścieżki w bieżącym albumie w kolejności losowej. Po każdym dotknięciu przycisku tryby losowe są przełączane w następującej sekwencji:  
Odtwarzanie plików muzycznych w kolejności losowej (🎲), odtwarzanie w kolejności losowej wyłączone (🎲)

### 7 Pozycje wyświetlacza

- MUSIC : Oznacza plik muzyczny.

## Operacja wyszukiwania


Pliki muzyczne można odnaleźć za pomocą niżej opisanych operacji.

**1** Dotknij **Q**.

**2** Dotknij **▼**.



**3** Wybierz typ listy.



### UWAGI


- Aby poznać operacje na ekranie listy, patrz **Ekran listy (str.15)**.

## Wyszukiwanie kategorii

Możesz wyszukać plik, wybierając kategorię.

**1** Dotknij **Category List**.

**2** Dotknąć żądaną kategorię.

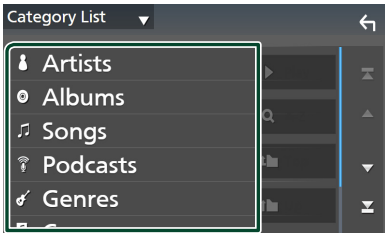

- Wyświetlona zostanie lista zgodna z dokonany wybór.


**3** Dotknij, aby wybrać żądaną pozycję z listy. Niniejszy krok należy powtarzać, aż odnaleziony zostanie żądany plik.

## Wyszukiwanie połączone (tylko pliki audio)

Możesz wyszukać plik tego samego wykonawcy/albumu/gatunku/kompozytora, co plik aktualnie odtwarzany.

**1** Dotknij **Link Search**.

**2** Dotknij pożądaný typ tagów. Można wybrać spośród wykonawców, albumów, gatunków i kompozytorów.

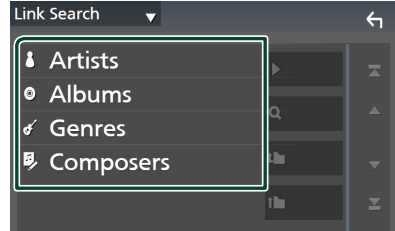

- Wyświetlona zostanie lista zgodna z dokonany wybór.

**3** Dotknij żądaną pozycję znajdującą się na liście treści.

# Radio

## Podstawowa obsługa radia


Większością funkcji można sterować, korzystając z ekranu sterowania źródłem.

Aby słuchać ze źródła Radio, dotknij ikony **Radio** na ekranie wyboru źródła. (str.12)


### UWAGI

- Przed rozpoczęciem obsługi przestaw przełącznik trybu zdalnego sterowania na AUD, patrz **Przełączanie trybu działania (str.70)**.


### Ekran sterowania

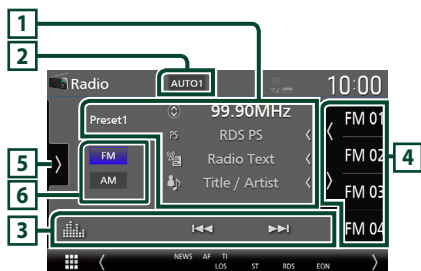

### Otwórz szufladę

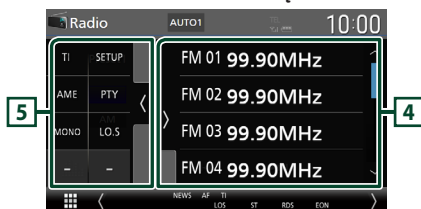

### Zamknij szufladę

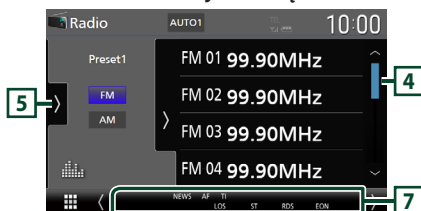

### 1 Wyświetlanie informacji

- Wyświetla informacje o bieżącej stacji:
  - Częstotliwość
  - Dotknięcie pozwala na przełączanie między treścią A a treścią B.
  - Treść A: nazwa stacji (PS), tekst RDS, tytuł i wykonawca
  - Treść B: gatunek PTY, tekst RDS plus
- **Preset#**: Numer zapisanej pozycji
- Zmiana rozmiaru tekstu informacji, gdy „Small Audio Text” jest ustawiony na „ON”/„OFF” na ekranie interfejsu użytkownika (str.57).

### 2 Wyszukiwanie trybu

Dotknij, aby przełączyć tryb wyszukiwania w następującej kolejności: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Automatyczne włączanie stacji z dobrym sygnałem.
- **AUTO2**: Kolejno dostraja stacje zapisane w pamięci.
- **MANUAL**: Ręczne przełączanie na następną częstotliwość radiową.

### 3 Przyciski operacyjne

- : Umożliwia dostrojenie stacji. Sposób przełączania częstotliwości można zmniejszać (patrz 2 Tryb wyszukiwania).
- : Wyświetla ekran korektora graficznego. (str.65)

### 4 Lista Preset

- Dotknięcie / umożliwi zmianę rozmiaru obrazu.
- Przywołuje stację zapisaną w pamięci.
- Po przytrzymaniu przez 2 sekundy zapisuje aktualnie odbieraną stację w pamięci.

### 5 Panel funkcji

Dotknij lewej strony ekranu, aby wyświetlić panel funkcji. Dotknij ponownie, aby zamknąć panel.

- **TI** (wyłącznie tuner FM): Wybiera tryb informacji o ruchu na drogach. Aby poznać szczegóły, patrz temat **Informacje o ruchu (str.34)**.
- **SETUP** (wyłącznie FM): Wyświetla ekran ustawień radia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **KONFIGURACJA radia (str.35)**.



- **AME**: Automatycznie zapisuje stację w pamięci. Aby poznać szczegóły, patrz **Automatyczne wprowadzanie do pamięci (str.33)**.
- **PTY** (wyłącznie tuner FM) Wyszukuje program według typu programu. Aby poznać szczegóły, patrz **Wyszukiwanie według typu programu (str.34)**.
- **MONO** (wyłącznie tuner FM): Wybiera tryb odbioru monofonicznego.
- **LO.S** (wyłącznie tuner FM): Włączenie lub wyłączenie funkcji Przeszukiwanie lokalne.

## 6 Przyciski pasma

Przełącza pasma (między FM i AM).

## 7 Pozycje wyświetlacza


- **ST**: Odbierana jest audycja stereo.
- **MONO**: Włączona jest funkcja wymuszonego mono.
- **AF**: Funkcja wyszukiwania AF jest włączona.
- **EON**: Stacja Radio Data System przesyła EON.
- **LOS**: Funkcja Local Seek jest włączona.
- **NEWS**: Odtwarzanie przerwane przez biuletyn z wiadomościami.
- **RDS**: Oznacza stan stacji Radio Data System, gdy włączona jest funkcja AF.  
Biały: Radio Data System jest odbierany.  
Pomarańczowy: Radio Data System nie jest odbierany.
- **TI**: Oznacza stan odbioru informacji o ruchu drogowym.  
Biały: Sygnał TP jest odbierany.  
Pomarańczowy: Sygnał TP nie jest odbierany.

## Obsługa pamięci


### Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Możesz automatycznie zapisać w pamięci stacje o silnych sygnałach.


#### 1 Dotknąć przycisk żądanego pasma.

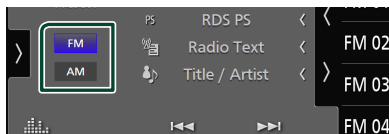

#### 2 Dotknij [>] po lewej stronie ekranu. Dotknij AME.

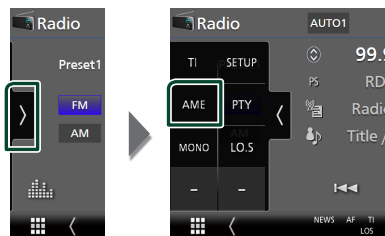

#### 3 Dotknąć Yes.

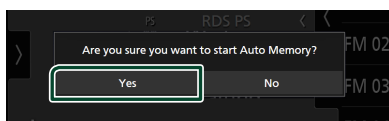

- Rozpoczęte zostanie automatyczne wprowadzanie do pamięci.

### Ręczne wprowadzanie do pamięci

Możesz zapisać aktualnie odbieraną stację w pamięci.

#### 1 Wybierz stację, która ma zostać zapisana w pamięci.


#### 2 Dotknij FM# (#:1-15) lub AM# (#:1-5), gdzie będzie przechowywana wybrana stacja i przytrzymać przez 2 sekundy, aż do pojawienia się sygnału dźwiękowego.

## Operacja wybierania

### Wybór nastawień

Możliwe jest wprowadzenie na listę i wybranie zapisanych stacji.


- 1 Dotknij **<** po prawej stronie ekranu. Wybierz stację z listy.

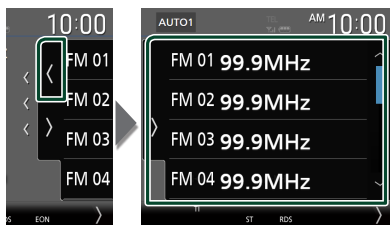

### Wyszukiwanie według typu programu (wyłącznie tuner FM)

Sluchając FM, możesz dostosować się do stacji nadającej określony typ programu.


- 1 Dotknij **>** po lewej stronie ekranu. Dotknij **PTY**.

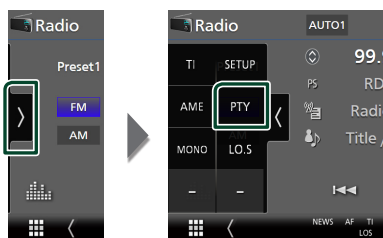

➤ Pojawi się ekran „PTY Search”.

- 2 Wybrać typ programu z listy.

- 3 Dotknij **Search**.

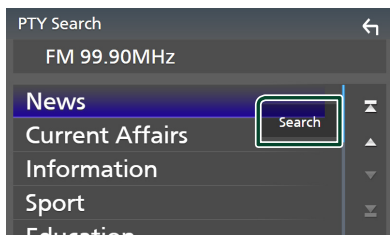


Możesz wyszukać stację nadającą wybrany typ programu.

## Informacje o ruchu (tylko tuner FM)

Po rozpoczęciu nadawania buletynu o ruchu na drogach możesz automatycznie słuchać i oglądać informacje o ruchu na drogach. Jednakże ta opcja wymaga funkcji Radio Broadcast Data System z informacją TI.


- 1 Dotknij **>** po lewej stronie ekranu. Dotknij **TI**.

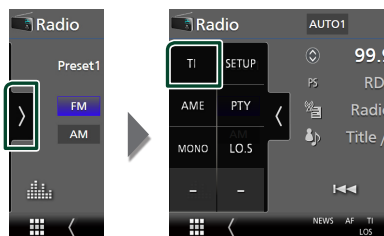

➤ Tryb informacji o ruchu na drogach jest ustawiony.

### Po rozpoczęciu buletynu o ruchu na drogach

Ekran z informacjami o ruchu drogowym pojawi się automatycznie.

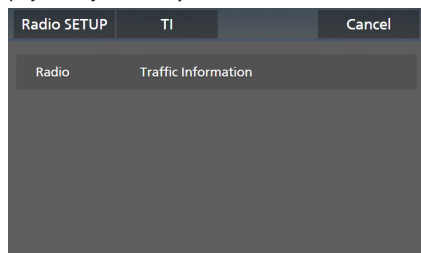


### UWAGI

- Należy włączyć funkcję informacji o ruchu drogowym, aby ekran z informacjami pojawiał się automatycznie.
- Automatycznie zapisywana jest głośność wybrana podczas odbierania informacji o ruchu na drogach. Jeżeli informacje o ruchu na drogach zostaną ponownie odebrane, urządzenie automatycznie przywoła ustawienie głośności.
- Aby anulować informacje o ruchu drogowym: Dotknij **Cancel**.

## KONFIGURACJA radia

Można ustawić parametry odnoszące się do radia.

- 1 Dotknij  po lewej stronie ekranu. Dotknąć **SETUP**.

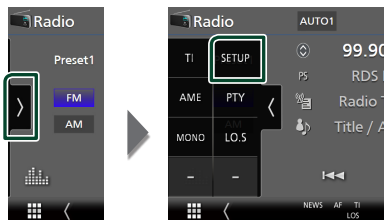

- Wyświetlony zostanie ekran Radio SETUP.

- 2 Ustaw każdą z funkcji w następujący sposób.

### ■ NEWS

Ustawianie czasu przerywania nadawania wiadomości. Domyślnie ustawione to „OFF”.

### ■ AF

Gdy odbiór jest słaby, funkcja ta automatycznie przełącza na stację o lepszym odbiorze na innej częstotliwości, która nadaje ten sam program w tej samej sieci Radio Data System. Domyślnie ustawione jest „ON”.

### ■ Regional

Wybór, czy radio ma się przełączać na stację tylko z określonego regionu przy użyciu „AF”. Domyślnie ustawione jest „ON”.

### ■ Auto TP Seek

Gdy odbiór stacji informacyjnej jest słaby, funkcja ta automatycznie wyszukuje stacji o lepszym odbiorze. Domyślnie ustawione jest „ON”.

### ■ Language Select

Wybór języka dla funkcji rodzaju programu PTY.

# Radio cyfrowe

## Podstawowa obsługa radia cyfrowego

Większością funkcji można sterować, korzystając z ekranu sterowania źródłem. Aby słuchać ze źródła Digital Radio, dotknij ikony **Digital Radio** na ekranie wyboru źródła. (str.12)


### UWAGI

- Przed rozpoczęciem obsługi jako tryb przełącznika pilota należy ustawić AUD, patrz **Przełączanie trybu działania** (str.70).


### Ekran sterowania



### Otwórz szufladę

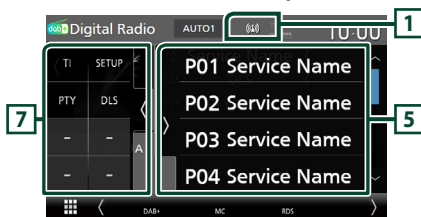


### Zamknij szufladę

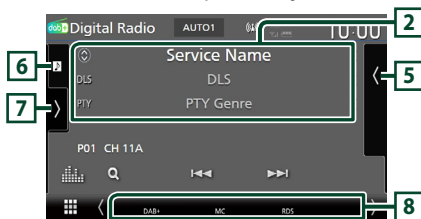

### 1 Wskaźnik

Wyświetla siłę odbieranego sygnału.

### 2 Wyświetlanie informacji

- Wyświetla informacje o bieżącej stacji: nazwa stacji  
Dotknięcie  pozwala na przełączanie między treścią A, treścią B i treścią C.  
Treść A: DLS, Gatunek PTY  
Treść B: Tytuł utworu, nazwa wykonawcy, nazwa zespołu  
Treść C: Teraz odtwarzane, Następny program, Jakość dźwięku  
Dotknąć, aby przełączyć pomiędzy ekranem kontrolnym a ekranem Informacji.






- Zmiana rozmiaru tekstu informacji, gdy „Small Audio Text” jest ustawiony na „ON”/„OFF” na ekranie interfejsu użytkownika (str.57).
- **P#** : Numer zapisanej pozycji
- **CH#** : Wyświetlanie kanału

### 3 Wyszukiwanie trybu

Dotknij, aby przełączyć tryb wyszukiwania w następującej kolejności: **AUTO1** , **AUTO2** , **MANUAL** .

- **AUTO1** : Automatyczne włączanie zestawów kanałów z dobrym sygnałem.
- **AUTO2** : Kolejno dostraja zespoły zapisane w pamięci.
- **MANUAL** : Ręczne przełączanie na następny zestaw kanałów.

### 4 Przyciski operacyjne

-  : Wyświetla ekran listy stacji. Aby poznać szczegóły dotyczące wyszukiwania, patrz **Wyszukiwanie usługi** (str.38).
-  : Dostrajanie zestawu kanałów, usługi i elementu. Przełączanie trybu wyszukiwania można zmienić (patrz **3** Tryb wyszukiwania).
-  : Wyświetla ekran korektora graficznego. (str.65)

## 5 Lista Preset

- Dotknięcie **K** / **X** umożliwi zmianę rozmiaru obrazu.
- Umożliwia przywołanie zapisanej usługi.
- Po przytrzymaniu przez 2 sekundy zapisuje aktualnie odbieraną usługę w pamięci.

## 6 Grafika/licznik VU

- Wyświetla/ukrywa obszar grafiki.
- Wyświetlane są dane obrazu, jeśli są dostępne w bieżącej zawartości.
- Dotknij, aby przełączać się między grafiką a licznikiem VU.

## 7 Panel funkcji

Dotknij lewej strony ekranu, aby wyświetlić panel funkcji. Dotknij ponownie, aby zamknąć panel.

- **TI**: Wybiera tryb informacji o ruchu na drogach. Aby poznać szczegóły, patrz temat **Informacja o ruchu drogowym (str.38)**.
- **SETUP**: Wyświetla ekran USTAWIEN radia cyfrowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **KONFIGURACJA radia cyfrowego (str.39)**.
- **PTY**: Wyszukuje program według typu programu. Aby poznać szczegóły, patrz **Wyszukiwanie według typu programu (str.37)**.
- **DLS**: Wyświetlanie ekranu Dynamic Label Segment (Segment dynamiki etykiety).

## 8 Pozycje wyświetlacza


- **DAB+**: Odbierany jest sygnał radia cyfrowego.
- **RDS**: Radio Data System jest odbierany.
- **MC**: Wyświetlany jest odbierany sygnał. Białe: Odbierany jest główny element. Pomarańczowy: Odbierany jest pomocniczy element.
- **TI**: Oznacza stan odbioru informacji o ruchu drogowym. Białe: Sygnał TP jest odbierany. Pomarańczowy: Sygnał TP nie jest odbierany.

## Zapisywanie usług w pamięci Preset

Możesz zapisać w pamięci aktualnie odbierany serwis.

**1** Wybierz serwis, który ma zostać zapisany w pamięci.

**2** Dotknij **K** po prawej stronie ekranu.

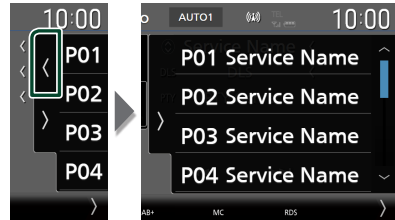


**3** Dotknij **P#** (#:1-15), gdzie będzie przechowywana wybrana stacja i przytrzymać przez 2 sekundy, aż do pojawienia się sygnału dźwiękowego.

## Operacja wybierania

**Wyszukiwanie według typu programu**

Sluchając radia cyfrowego, możesz dobrać się do stacji nadającej określony typ programu.


**1** Dotknij **X** po lewej stronie ekranu. Dotknij **PTY**.

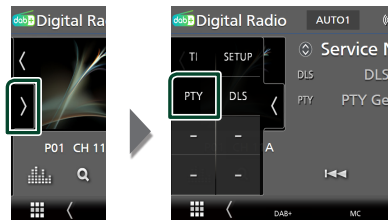

➤ Pojawi się ekran „PTY Search”.

**2** Wybierz typ programu z listy.

### 3 Dotknij Search.

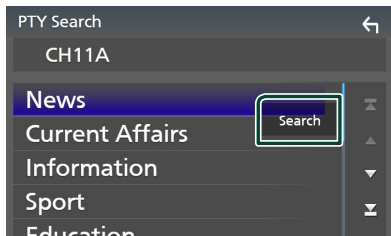

Możesz wyszukać stację nadającą wybrany typ programu.


### Wyszukiwanie usługi

Można wybrać serwis z listy wszystkich odbieranych serwisów.

### 1 Dotknij Q.



### 2 Wybierz z listy żądaną treść.

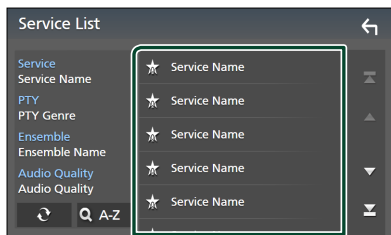

Dotknij i przytrzymać, aby znaleźć najnowszą listę usług.



Wyświetla ekran klawiatury.

Przejdź do wpisanej litery (wyszukiwanie alfabetyczne).

## Informacja o ruchu drogowym

Po rozpoczęciu nadawania buletynu o ruchu na drogach możesz automatycznie słuchać i oglądać informacje o ruchu na drogach. Jednakże ta opcja wymaga funkcji radia cyfrowego z informacją TI.


### 1 Dotknij > po lewej stronie ekranu. Dotknij TI.



> Tryb informacji o ruchu na drogach jest ustawiony.

### Po rozpoczęciu buletynu o ruchu na drogach

Ekran z informacjami o ruchu drogowym pojawi się automatycznie.

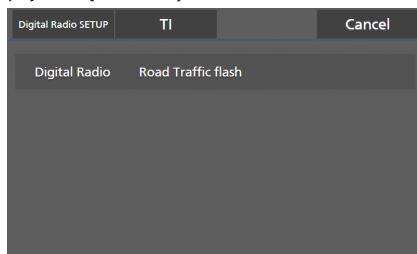

### UWAGI

- Należy włączyć funkcję informacji o ruchu drogowym, aby ekran z informacjami pojawiał się automatycznie.
- Automatycznie zapisywana jest głośność wybrana podczas odbierania informacji o ruchu na drogach. Jeżeli informacje o ruchu na drogach zostaną ponownie odebrane, urządzenie automatycznie przywoła ustawienie głośności.
- Aby anulować informacje o ruchu drogowym: Dotknij **Cancel**.

## KONFIGURACJA radia cyfrowego

Można ustawić parametry odnoszące się do radia cyfrowego.

- 1 **Dotknij**  po lewej stronie ekranu. **Dotknąć SETUP.**



- ▶ Wyświetlony zostanie ekran Digital Radio SETUP.

- 2 **Ustaw każdą z funkcji w następujący sposób.**

### ■ Priority

Jeżeli ten sam sygnał jest odbierany za pośrednictwem radia cyfrowego, to podczas odbioru za pomocą funkcji Radio Data System, następuje automatyczne przełączenie na radio cyfrowe. Jeżeli ten sam sygnał jest odbierany za pośrednictwem funkcji Radio Data System, to gdy odbiór za pomocą radia cyfrowego jest złej jakości, następuje automatyczne przełączenie na Radio Data System.

### ■ PTY Watch

Jeśli sygnał programu o ustawionym typie jest nadawany w odbieranej transmisji, to odbiór z dowolnego źródła jest przełączany na odbiór za pomocą radia cyfrowego.

### ■ Announcement Select

Przełączenie na ustawioną usługę komunikatów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Ustawianie ogłoszeń (str.39)**.

### ■ Antenna Power

Ustawienie zasilania na antenę radia cyfrowego. Przełączenie na „ON”, gdy antena radia cyfrowego jest wyposażona we wzmacniacz.

Domyślnie ustawione jest „ON”.

### ■ Related Service

Po wybraniu ON (Wł.), urządzenie przełączy się na powiązaną usługę (jeśli istnieje), gdy sieć usług Digital Radio jest niedostępna. Domyślnie ustawione jest „OFF”.

### ■ Language Select

Wybór języka dla funkcji rodzaju programu PTY.


## ■ Ustawianie ogłoszeń

Jeśli rozpoczyna się odbiór usługi, dla której ustawiono opcję ON, następuje przełączenie z dowolnego źródła na komunikat.

- 1 **Dotknąć Announcement Select** na ekranie Digital Radio SETUP screen.

- ▶ Zostanie wyświetlony ekran Announcement Select (Wybór komunikatów).

- 2 **Dotknąć każdej listy komunikatów i wybrać opcję włączenia lub wyłączenia.**

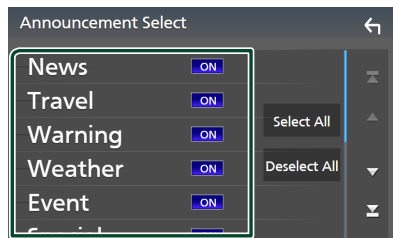

### ■ Select All

Włączyć wszystkie ogłoszenia.

### ■ Deselect All

Wyłączyć wszystkie ogłoszenia.

### UWAGI

- Głośność wybrana podczas odbioru usługi komunikatów zostaje automatycznie zapisana. Gdy usługa komunikatów zostanie ponownie odebrana, urządzenie automatycznie przywoła ustawienie głośności.

# Sterowanie Bluetooth

Podczas korzystania z funkcji Bluetooth możesz używać różnych funkcji, takich jak słuchanie plików audio, wykonywanie/ odbieranie połączenia.

## Informacje dotyczące urządzeń Bluetooth®



Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji radiowej krótkiego zasięgu wykorzystywana w urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony/telefony komórkowe, komputery przenośne, czy inne urządzenia. Urządzenia Bluetooth mogą być ze sobą połączone bezprzewodowo i wzajemnie się komunikować.

### UWAGI

- Podczas jazdy nie wykonuj skomplikowanych czynności, takich jak wybieranie numerów, korzystanie z listy kontaktów itp. Czynności te powinno się wykonywać w chwili, gdy samochód jest zatrzymany i znajduje się w bezpiecznym miejscu.
- Możliwość podłączenia urządzeń Bluetooth do urządzenia zależy od wersji Bluetooth tego urządzenia.
- Urządzenie może nie być kompatybilne z niektórymi urządzeniami Bluetooth.
- Warunki połączenia mogą zależeć od otoczenia.
- Niektóre urządzenia Bluetooth zostaną odłączone, jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Urządzeń Bluetooth nie można używać podczas korzystania Apple CarPlay.
- Bluetooth obecnie połączony z innym urządzeniem zostaje odłączony, gdy zostanie podłączony iPhone kompatybilny z Apple CarPlay.

## Informacje o smartfonie/ telefonie komórkowym i urządzeniu audio Bluetooth

Niniejsze urządzenie spełnia następujące wymagania techniczne Bluetooth:

### Wersja

Bluetooth ver. 5.0

### Profile

#### Smartfon/telefon komórkowy:

- HFP (V1.7) (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

#### Urządzenie audio:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)

#### Kodek dźwięku

SBC, AAC

### UWAGI

- Urządzenia obsługujące funkcje Bluetooth otrzymały certyfikat zgodności ze standardem Bluetooth zgodnie z procedurą organizacji Bluetooth SIG.
- Jednakże urządzenia te mogą nie połączyć się z danym smartfonem/telefonem komórkowym w zależności od jego typu.



## Zarejestruj urządzenie Bluetooth

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Bluetooth konieczne jest zarejestrowanie urządzenia audio Bluetooth lub smartfona/telefonu komórkowego w urządzeniu.

Można rejestrować do 10 urządzeń Bluetooth.

### UWAGI

- Można rejestrować maksymalnie 10 urządzeń Bluetooth. Przy próbie rejestracji jedenastego urządzenia Bluetooth, najwcześniej podłączone urządzenie Bluetooth zostanie usunięte, aby zarejestrować jedenaste.
- To urządzenie jest kompatybilne z funkcją Apple Easy Pairing. Gdy iPod touch lub iPhone podłączony uprzednio przez złącze USB zostaje ponownie podłączony, pojawi się okno dialogowe autoryzacji. Wykonywanie operacji uwierzytelniania na tym urządzeniu, iPod touch lub iPhone rejestruje smartfon jako urządzenie Bluetooth.

### 1 Naciśnij przycisk **MENU**.

- Zostanie wyświetlone menu podręczne.

### 2 Dotknąć **SETUP**.




- Wyświetlony zostanie ekran Menu SETUP (Menu programowania).

### 3 Dotknij **Connection**.




- Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia.

### 4 Dotknij **Device List** na ekranie konfiguracji połączenia.

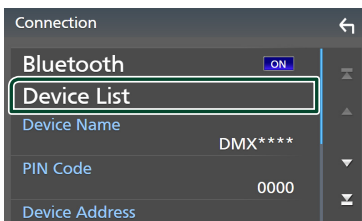

### 5 Dotknij **+[]** na ekranie Lista urządzeń.

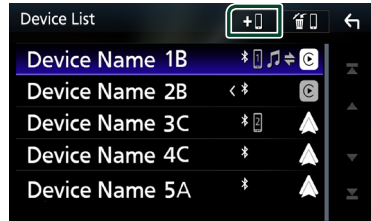

- Pojawi się okno oczekiwania na parowanie Bluetooth.

### UWAGI


- Jeżeli urządzenie Apple CarPlay jest aktualnie podłączone, urządzenie Apple CarPlay zostanie odłączone.
- Jeżeli nie jest podłączony Apple CarPlay, Android Auto ani zestaw głośnomówiący Bluetooth, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  powoduje wyświetlenie okna dialogowego oczekiwania na parowanie Bluetooth.

### 6 Wyszukaj urządzenie („DMX\*\*\*\*”) na swoim smartfonie/telefonie komórkowym.

Wykonaj kroki od 6 do 8 w ciągu 30 sekund.


### 7 Obsługa w smartfonie/telefonie komórkowym w zależności od wyświetlonych komunikatów.

#### ● Potwierdź żądanie na smartfonie/telefonie komórkowym.

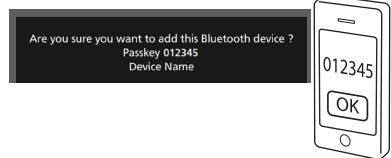

#### ● Wprowadź kod PIN w smartfonie/telefonie komórkowym.

Kod PIN jest domyślnie ustawiony jako „0000”.



### 8 Dotknąć **Yes**.

Po zakończeniu przesyłania danych i połączenia, na ekranie pojawi się ikona połączenia Bluetooth.


### UWAGI

- Podczas rejestracji bezprzewodowej iPhone'a, który jest dostępny dla Apple CarPlay pojawia się komunikat potwierdzenia.
  - **Yes**: Wyświetla ekran Apple CarPlay połączenia bezprzewodowego.
  - **No**: Apple CarPlay nie jest podłączone. Korzystając z Apple CarPlay, patrz **Wybierz urządzenie Apple CarPlay (str.22)**.
- Można zmienić nazwę urządzenia wybraną w kroku 6. Patrz **Zmiana nazwy urządzenia dla Bluetooth (str.61)**.

### Przełącz podłączone urządzenie

Jeśli dwa lub więcej urządzeń Bluetooth zostało zarejestrowanych, wybierz urządzenie, które ma być używane.

- 1 **Dotknij Device List na ekranie konfiguracji połączenia.**
- 2 **Wybierz nazwę urządzenia, które ma zostać podłączone.**

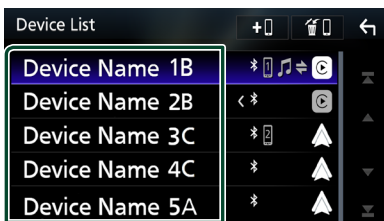


### UWAGI

- Jeśli ikona jest podświetlona, oznacza to, że urządzenie wykorzysta podświetlony produkt.
- Można sprawdzić stan połączenia Bluetooth, Apple CarPlay lub Android Auto w następujący sposób.
  - Bluetooth: Jeśli urządzenie zgodne z Bluetooth jest sparowane, (niebieski), (niebieski) lub (niebieski) zostanie podświetlone.
  - Apple CarPlay: Jeśli podłączone jest urządzenie kompatybilne z Apple CarPlay, nazwa urządzenia (niebieska) i (biały) zostaną podświetlone.
  - Android Auto: Jeśli podłączone jest urządzenie kompatybilne z Android Auto, nazwa urządzenia (niebieska) i (biały) zostaną podświetlone.
- Nawet jeśli urządzenie jest zgodne z Apple CarPlay lub Android Auto, ikony nie są wyświetlane, gdy:
  - Apple CarPlay zostanie wyłączone po stronie podłączonego urządzenia.
  - Podłączone urządzenie obsługuje tylko przewodowy system Android Auto.
- Po wybraniu nazwy urządzenia, do którego podłączone jest Apple CarPlay/Android Auto, zostanie ono odłączone.
- Można szybko wyświetlić na ekranie Lista urządzeń, dotykając w wyskakującym oknie menu. **(str. 12)**

## Aby przełączyć podłączone urządzenie na urządzenie Bluetooth


- 1 Dotknij obszaru ikony po prawej stronie nazwy urządzenia Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

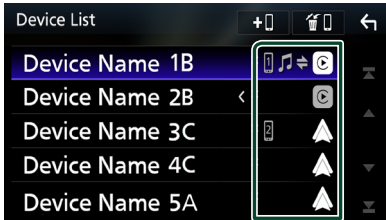

### UWAGI

- W następujących przypadkach pojawi się komunikat potwierdzenia odłączenia. Dotknij **Yes** i przejdź do następnego kroku 2.
  - Wybierz dowolne urządzenie, jeśli podłączone jest Apple CarPlay.
  - Wybierz podłączone urządzenie, gdy podłączony jest Android Auto.

- 2 Każdy z profili można ustawić w następujący sposób.

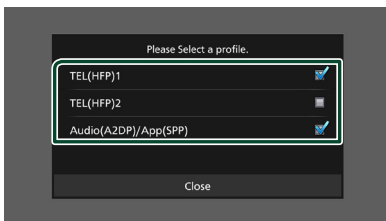

### ■ TEL (HFP) 1, TEL (HFP) 2

Wybierz, kiedy urządzenie jest połączone z tym urządzeniem w roli telefonu z zestawem głośnomówiącym 1 lub 2.


### ■ Audio (A2DP)/App (SPP)

Wybierz, aby używać jako urządzenia audio lub aby współpracować z aplikacją zainstalowaną na smartfonie.

- 3 Dotknij **Close**.


## Aby usunąć zarejestrowane urządzenie

Można usunąć urządzenie zarejestrowane na liście urządzeń.

- 1 Dotknij  na ekranie Lista urządzeń.



- 2 Dotknij nazwę urządzenia, aby je zaznaczyć.

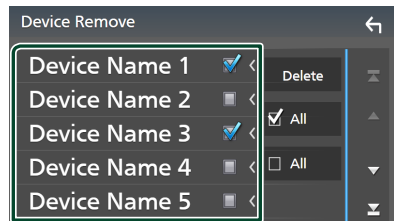

### ■ All

Wybiera wszystkie urządzenia Bluetooth.

### ■ All

Wyczyszcza wszystkie symbole zaznaczenia.

### UWAGI

- Następujące urządzenia nie są usuwane.
  - Przewodowe urządzenie Apple CarPlay, które nie jest sparowane
  - Podłączone urządzenie Android Auto

- 3 Dotknij **Delete**.

➤ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.

- 4 Dotknij **Yes**.

➤ Wszystkie wybrane urządzenia zostaną usunięte.

## Odtwarzanie z urządzenia audio Bluetooth


Większością funkcji można sterować korzystając z ekranu sterowania źródłem. Aby wybrać źródło Bluetooth, dotknij ikony **Bluetooth Audio** na ekranie wyboru źródła. (str.12)

### UWAGI

- Źródło dźwięku Bluetooth jest wyłączone podczas korzystania z Apple CarPlay.
- Źródło dźwięku Bluetooth jest wyłączone, gdy urządzenie ustawione jako Audio(A2DP)/App(SPP) korzysta z Android Auto.

## Podstawowa obsługa Bluetooth

### Ekran sterowania

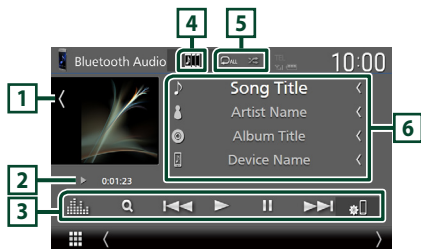

### 1 Grafika/licznik VU

- Wyświetla/ukrywa obszar grafiki.
- Dotknij, aby przełączać się między grafiką a licznikiem VU.

### 2 Wskaźnik trybu odtwarzania/ Czas odtwarzania

►, II: wskaźnik bieżącego trybu odtwarzania  
Znaczenia poszczególnych ikon są następujące:  
► (odtwarzanie), ►► (przewijanie naprzód), ◄◄ (przewijanie wstecz), II (pauza), ■ (zatrzymanie).

### 3 Przyciski operacyjne\*

- 🔍 : Wyszukuje plik. Patrz **Wyszukiwanie plików (str.45)**.
- ◀ ▶ : Wyszukuje poprzednią/następną treść. Dotknąć i przytrzymać, aby szybko przewinąć naprzód lub wstecz. (Zostanie anulowane automatycznie po około 50 sekundach.)
- ▶ : Odtwarzanie.
- II : Wstrzymanie odtwarzania.

- ⚙️ : Wyświetlenie ekranu konfiguracji połączenia.(str.60)
- 📶 : Wyświetla ekran korektora graficznego. (str.65)

### 4 KENWOOD Music Mix

Urządzenia audio Bluetooth można łatwo przełączać w celu odtwarzania muzyki. Patrz **KENWOOD Music Mix (str.45)**.

### 5 Powtarzanie/Losowo \*

- 🔁 : powtarza bieżącą ścieżkę/bieżący folder. Po każdym dotknięciu przycisku tryby powtarzania są przełączane w następującej sekwencji: Powtarzanie pliku (🔁), Powtarzanie folderu (🔁), powtarzanie wszystkich utworów (🔁ALL), powtarzanie wyłączone (🔁)
- 🎲 : Odtwarza wszystkie ścieżki w bieżącym folderze w kolejności losowej. Po każdym dotknięciu przycisku tryby losowe są przełączane w następującej sekwencji: Odtwarzanie folderu w kolejności losowej (🎲), odtwarzanie wszystkiego w kolejności losowej (🎲ALL), odtwarzanie w kolejności losowej wyłączone (🎲)

### 6 Wyświetlanie informacji \*

- Wyświetla informacje o nazwie ścieżki.
- Nazwa podłączonego urządzenia.
- Zmiana rozmiaru tekstu informacji, gdy „Small Audio Text” jest ustawiony na „ON”/„OFF” na ekranie interfejsu użytkownika (str.57).

\* Te pozycje są wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy podłączone jest urządzenie audio obsługujące profil AVRCP.

### UWAGI

- Przyciski operacyjne, wskaźniki i informacje wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od podłączonego urządzenia.
- Jeśli przyciski operacji nie są wyświetlane, odtwarzanie należy obsługiwać z wykorzystaniem urządzenia.
- Zależnie od smartfona/telefonu komórkowego lub urządzenia audio, dźwięk może być słyszalny i możliwe może być sterowanie nim, ale informacje tekstowe mogą nie być pokazywane.
- Jeśli poziom głośności jest zbyt niski, należy go zwiększyć w smartfonie/telefonie komórkowym lub urządzeniu audio.





## KENWOOD Music Mix


Można podłączyć i łatwo przełączać do pięciu urządzeń audio Bluetooth, aby odtwarzać muzykę.



### 1 Dotknij .

- Wyświetlana jest lista zarejestrowanych urządzeń.

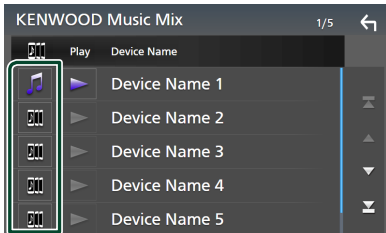

### 2 Dotknij nazwy urządzenia, które mają zostać podłączone.


- Dotknięcie  powoduje wyświetlenie ekranu listy urządzeń. (str. 42)
- Dotknięcie przycisku  po lewej stronie ( ) odłącza urządzenie.






-  : Urządzenie używane normalnie.
-  : Urządzenie używane do KENWOOD Music Mix

### 3 Dotknij przycisk (biały) z lewej strony nazwy urządzenia do odtwarzania.

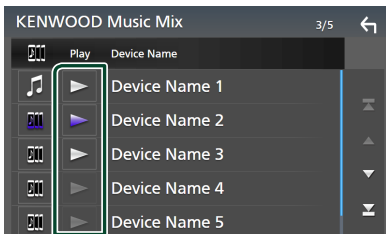-  (biały) zmieni się na  (fioletowy) i rozpocznie odtwarzanie.



-  (Szary): Niepołączony.
-  (Biały): Połączony.
-  (Fioletowy): W trakcie odtwarzania.

### 4 Dotknij .


#### UWAGI

- Jeśli podłączone urządzenie audio Bluetooth jest obsługiwane w celu odtwarzania muzyki, połączenia są przełączane.
- Gdy źródło Bluetooth zostanie przełączone na inne, jego ustawienia zostaną usunięte, a połączenie zostanie przywrócone do połączenia przed przełączeniem źródła.
- Nie można wybrać smartfona z systemem Android podłączonego jako urządzenie Android Auto.

## Wyszukiwanie plików

### 1 Dotknij Q.

### 2 Dotknij żądany plik lub folder.

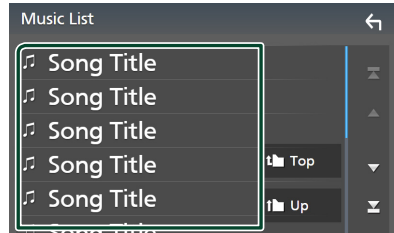

Po dotknięciu folderu zostanie wyświetlona jego zawartość.

### 3 Dotknij żądanej pozycji znajdującej się na liście treści.

- Rozpoczęte zostanie odtwarzanie.

#### UWAGI

- Aby poznać operacje na ekranie listy, patrz **Ekran listy** (str. 15).

## Korzystanie z zestawu głośnomówiącego

Podłączenie do urządzenia telefonu Bluetooth pozwala na korzystanie z funkcji telefonu.

### UWAGI


- W przypadku częstego korzystania z funkcji zestawu głośnomówiącego, przenieś przycisk skrótów TEL (ikona) na ekran domowy. **(str. 14)**
- Podczas korzystania z funkcji zestawu głośnomówiącego Bluetooth, Apple CarPlay lub Android Auto nie są dostępne.
- Po podłączeniu Apple CarPlay lub Android Auto niemożliwe będzie korzystanie z Bluetooth w trybie głośnomówiącym wraz z dwoma połączeniami urządzeń Bluetooth. Wtedy można korzystać tylko z funkcji zestawu głośnomówiącego Apple CarPlay lub Android Auto.

## Nawiązywanie połączenia

**1** Naciśnij przycisk **HOME**.

**2** Dotknij .

**3** Dotknij **TEL**.

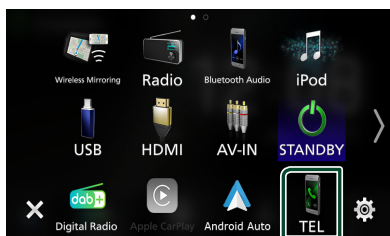






➤ Zostanie wyświetlony ekran zestawu głośnomówiącego.

### UWAGI

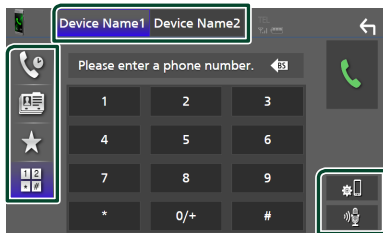- Jeśli smartfon/telefon komórkowy obsługuje PBAP, na ekranie dotykowym możesz wyświetlić książkę telefoniczną oraz listy połączeń, jeżeli smartfon/telefon komórkowy jest podłączony.
  - Książka telefoniczna: do 1000 wpisów
  - Do 50 pozycji zawierających wybrane połączenia, odebrane połączenia i nieodebrane połączenia


**4** Wybrać sposób wybierania numeru.



- : Nawiązanie połączenia za pomocą rejestru połączeń
- : Nawiązanie połączenia za pomocą listy kontaktów książki telefonicznej
- : Nawiązanie połączenia za pomocą numeru wpisanego do pamięci
- : Nawiązanie połączenia poprzez wpisanie numeru telefonu

● **Wybierz smartfon/telefon komórkowy, którego chcesz użyć**

Po podłączeniu dwóch smartfonów/telefonów komórkowych

1) Należy dotknąć , aby wybrać telefon, który ma być używany.

● **Konfiguracja połączenia**

1) Dotknij .

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia.

● **Rozpoznawanie głosu**


1) Dotknij . **(str. 48)**

### UWAGI



- Ikony statusu, takie jak bateria i antena, mogą różnić się od ikon wyświetlanych na smartfonie/telefonie komórkowym.
- Włączenie trybu cichego smartfona/telefonu komórkowego może wyłączyć zestaw głośnomówiący.


## Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem rejestru połączeń

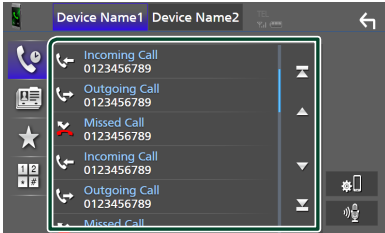- 1 Dotknij .
- 2 Z listy wybrać numer telefonu.




## Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem książki telefonicznej

- 1 Dotknij .
- 2 Dotknij .
- 3 Wybrać inicjał.

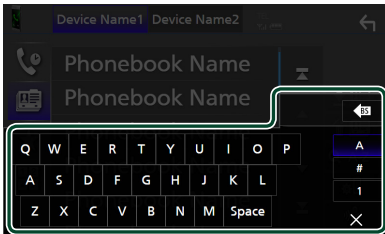


- Znaki, do których żadna nazwa nie jest przypisana, nie będą pokazywane.
- Pierwszy znak ze znakiem akcentującym, takim jak „ü”, można wyszukać, wpisując nieakcentowany znak „u”. Niemożliwe jest wyszukanie znaku akcentowanego w środku zdania.

- 4 Wybrać z listy osobę, do której chce się zadzwonić.

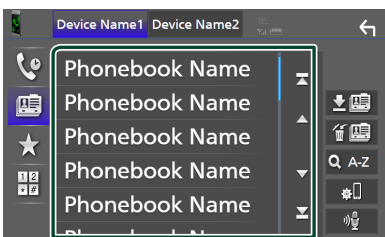

- 5 Z listy wybrać numer telefonu.

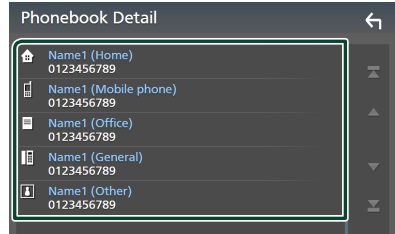


### UWAGI


- Możesz sortować numery telefonów na liście według nazwiska lub imienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Programowanie urządzenia głośnomówiącego (str.51)**.


## Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem wstępnie ustawionego numeru

- 1 Dotknij .
- 2 Dotknij nazwę lub numer telefonu.

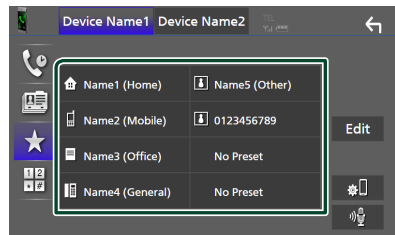

## Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru telefonu


- 1 Dotknij .
- 2 Używając przycisków numerycznych, wprowadzić numer telefonu.

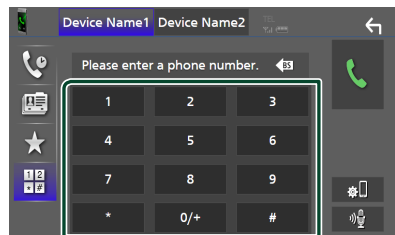

- 3 Dotknij .

## Rozpoznawanie głosu

Można uzyskać dostęp do funkcji rozpoznawania głosu na smartfonie/telefonie komórkowym podłączonym do tego urządzenia. Można przeszukiwać książkę telefoniczną smartfona/telefonu komórkowego, używając głosu. (Funkcjonalność zależy od smartfona/telefonu komórkowego.)


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 1 sekundę.





- Pojawia się ekran Voice Recognition (Rozpoznawanie głosu).


- 2 Rozpoczęcie rozmowy.

### UWAGI

- Możesz używać funkcji rozpoznawania głosu, dotykając  na ekranie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- Możesz użyć funkcji rozpoznawania głosu dla podłączonego smartfona/telefonu komórkowego, jeśli po zarejestrowaniu wybrano **Hands Free 1** lub **Hands Free 2** dla HFP.

## Odebranie rozmowy

- 1 Dotknij , by odebrać połączenie telefoniczne lub , aby odrzucić połączenie przychodzące.

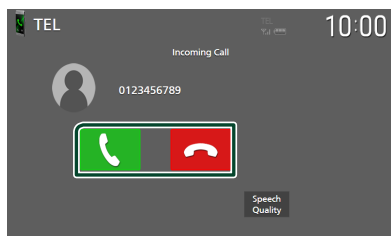


### UWAGI

- Podczas zmiany biegu do pozycji wstecznej (R) oraz wyświetlania widoku z kamery ten ekran nie pojawi się, nawet jeśli wykryte zostanie połączenie przychodzące.
- Portret zarejestrowany w książce telefonicznej jest wyświetlany podczas nawiązywania/odbierania połączeń oraz podczas połączenia.
- Jeśli edytujesz książkę telefoniczną po stronie podłączonego urządzenia po pobraniu książki telefonicznej, portret może nie być wyświetlany w zależności od edytowanej treści. Zaleca się pobranie książki telefonicznej za każdym razem, gdy jest edytowana.
- Jakość obrazu wyświetlanego portretu może zależeć od podłączonego urządzenia.

## Kończenie rozmowy


- 1 Podczas rozmowy dotknij .

## Operacje podczas połączenia

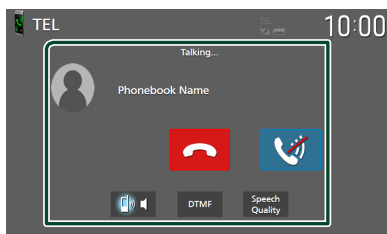


### ● Dostosowanie głośności swojego głosu

- 1) Dotknij **Speech Quality**.
- 2) Dotknij ◀ lub ▶ dla **Microphone Level**.

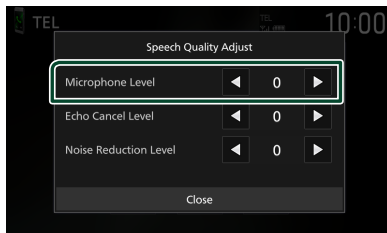


### ● Regulacja głośności słuchawki

Naciśnij przycisk ▼ lub ▲.





### ● Wyciszenie swojego głosu



Dotykaj , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie swojego głosu.

### ● Przesyłanie tonów wybierania


Dotknij **DTMF**, by wyświetlić ekran wprowadzania tonów.


Przesyłanie tonów jest możliwe po dotknięciu żądanych przycisków na ekranie.


### ● Przełączanie między kierunkami odbioru głosu

Dotknięcie  /  za każdym razem powoduje przełączenie głosu pomiędzy smartfonem/telefonem a głośnikiem.

### ● Połączenie oczekujące

Gdy podczas rozmowy zadzwoni inny numer, można się na niego przełączyć, dotykając . Bieżące połączenie jest zawieszane.

Przy każdym dotknięciu  dokonuje się przełączania na drugą osobę wywołującą.


Po dotknięciu  bieżące połączenie zostanie zakończone, a rozmowa zostanie przełączona na połączenie oczekujące.

## ■ Numer telefonu zapisany w pamięci


W urządzeniu możesz zarejestrować często wykorzystywane numery telefonów.

1 Dotknij .

2 Dotknij **Edit**.

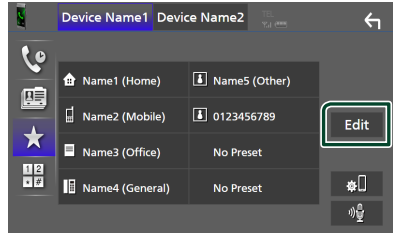


3 Wybrać miejsce zapisu w pamięci.

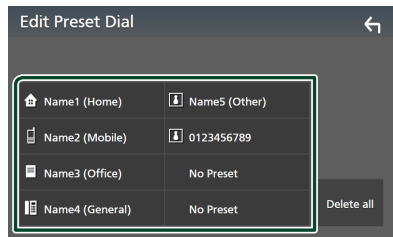

### ■ Delete All

Aby usunąć numery zapisane w pamięci, dotknij **Delete all**, a następnie dotknij **OK** na ekranie potwierdzającym.

4 Wybrać sposób zapisu w pamięci.

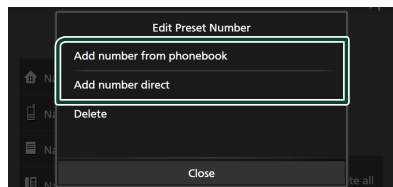

### ■ Add number from phonebook

Wybierz numer do zapisania, korzystając z książki telefonicznej. Patrz **Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem książki telefonicznej (str.47)**.

### ■ Add number direct

wprowadzić bezpośrednio numer telefonu i dotknąć **SET**. Patrz **Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru telefonu (str.47)**.

## Sterowanie Bluetooth

### ■ Delete


Aby usunąć numer zapisany w pamięci, naciśnij **Delete**, a następnie naciśnij **OK** na ekranie potwierdzającym.

## ■ Przenoszenie książki telefonicznej

Możesz przenieść dane książki telefonicznej ze swojego smartfona Bluetooth, używając PBAP.

1 Dotknij .

2 Dotknij .

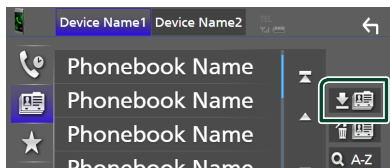

➤ Rozpocznie się transfer danych książki telefonicznej.


### UWAGI

- Jeśli książka telefoniczna zawiera ponad 1 000 wpisów, tylko 1 000 zostanie przeniesionych. 1 001 i kolejne nie zostaną przeniesione.
- Jeśli nie pobrano żadnej książki telefonicznej, dotknięcie opcji **Download Phonebook Now** rozpocznie pobieranie książki telefonicznej.
- Portret zarejestrowany w książce telefonicznej jest wyświetlany podczas nawiązywania/odbierania połączeń oraz podczas połączenia. Jeśli edytujesz książkę telefoniczną po stronie podłączonego urządzenia po pobraniu książki telefonicznej, portret może nie być wyświetlany w zależności od edytowanej treści. Zaleca się pobranie książki telefonicznej za każdym razem, gdy jest edytowana.

## Usuwanie książki telefonicznej

1 Dotknij .

2 Dotknąć nazwy do zaznaczenia.

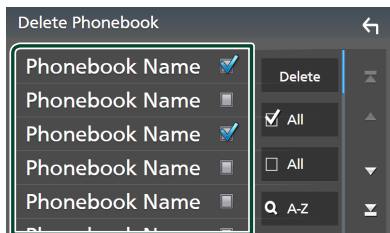

### ■ All

Zaznaczenie wszystkich kratek.

### ■ All

Wyczysszcza wszystkie symbole zaznaczenia.

3 Dotknąć **Delete**.

➤ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.

4 Dotknąć **OK**.

## Programowanie urządzenia głośnomówiącego

Możesz dokonać szeregu ustawień dla funkcji zestawu głośnomówiącego.

### 1 Naciśnij przycisk **MENU**.

- Zostanie wyświetlone menu podręczne.

### 2 Dotknij **SETUP**.



- Wyświetlony zostanie ekran Menu SETUP (Menu programowania).

### 3 Dotknij **Connection**.




- Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia.

### 4 Dotknij **TEL SETUP**.

- Pojawi się ekran „TEL SETUP” (Konfiguracja telefonu).

### 5 Ustaw każdą z funkcji w następujący sposób.

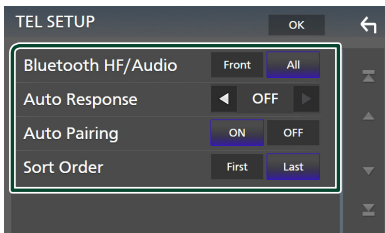

#### ■ **Bluetooth HF/Audio**

Wybierz głośniki odtwarzające dźwięk ze smartfona/telefonu komórkowego (np. głos rozmówcy i dzwonek połączenia) i urządzenia audio Bluetooth.

**Front**: Odtwarza dźwięk z przednich głośników.

**All** (Domyślne): Odtwarza dźwięk ze wszystkich głośników.

#### ■ **Auto Response**\*

Ustaw czas automatycznego odbierania przychodzących połączeń.

**OFF** (Domyślne): Wyłącza funkcję automatycznej odpowiedzi.

**1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30**: Ustawia czas sygnału wywołania (w sekundach).

#### ■ **Auto Pairing**

Po ustawieniu na „ON”, funkcja Apple Auto Pairing jest włączona, aby automatycznie zarejestrować iPod lub iPhone podłączony do tego urządzenia.

**ON** (Domyślne): Włącza funkcję Apple Auto Pairing.

**OFF**: Wyłącza funkcję Apple Auto Pairing.

#### ■ **Sort Order**


Ustaw sposób sortowania danych z książki telefonicznej smartfona/telefonu komórkowego.

**First** (Domyślne): Sortuje dane według imienia.

**Last**: Sortuje dane według nazwiska.

\* Obowiązuje automatyczny czas odpowiedzi ustawiony na tym urządzeniu lub czas ustawiony w smartfonie/telefonie komórkowym, w zależności od tego, który jest krótszy.

### 6 Dotknij **OK**.



# Inne Komponenty Zewnętrzne

## Widok z kamery

### UWAGI

- Aby podłączyć kamerę, patrz **Podłączanie kamery (str.81)**.
- Aby móc korzystać z kamery wstecznej, konieczne jest podłączenie przewodu REVERSE. (str.77)
- Jeżeli **Rear Camera Interruption** jest włączone, ekran kamery jest wyświetlany przy zmianie biegu na wsteczny (R).
- Kamera, której widok był ostatnio wyświetlany, zostaje zachowana, a ten sam widok kamery zostanie wyświetlony następnym razem. Jeśli przypisane ustawienie zostanie zmienione, wyświetlony zostanie widok z tylnej kamery.
- Ekran przerwania kamery tylnej/przedniej nie jest zachowywany jako ekran kamery, który zostanie wyświetlony następnym razem.


### Wyświetlanie ekranu kamery

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
➤ Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **Camera**.



➤ Zostanie wyświetlony ekran widoku z kamery.

- 3 Każdą z pozycji wyregulować w następujący sposób.

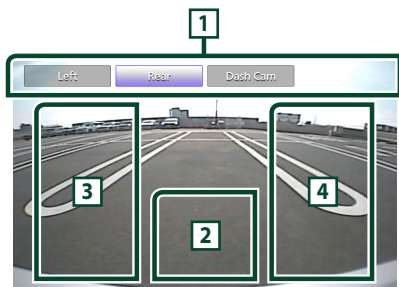

- 1 **Klawisze przełączania kamery** \*1

Dotknij aby przełączyć widok z kamery. Konieczne jest uprzednie ustawienie „Camera Assignment Settings”, poza „Rear”. Patrz **Konfiguracja ustawień przydziału kamer (str.53)**.

- 2 **Kamera wyłączona**

Dotknąć, aby zamknąć ekran kamery.

- 3 **Przełączanie linii pomocniczej** \*2

Dotykanie za każdym razem włącza lub wyłącza linię pomocniczą.

- 4 **Przełączanie kąta obrazu** \*2


Każdorazowe dotknięcie zmienia kąt kamery.

\*1 Jeśli dwie lub więcej kamer z tyłu, z przodu, na desce rozdzielczej, z lewej, z prawej strony i z trzeciej strony jest połączonych z tym urządzeniem.

\*2 Tylko wtedy, gdy wyświetlony jest ekran i tylna kamera cofania CMOS-3xx podłączona jest z tym urządzeniem jako kamera tylna.

### Konfiguracja kamery

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
➤ Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **SETUP**.  
➤ Wyświetlony zostanie ekran Menu SETUP (Menu programowania).
- 3 Dotknąć **Camera**.



➤ Zostanie wyświetlony ekran kamery.

- 4 Każdy z elementów ustawić w następujący sposób.

#### Camera Assignment Settings

Skonfiguruj przydział kamery. Patrz **Konfiguracja ustawień przydziału kamer (str.53)**.

#### Rear Camera Interruption

**ON** (Domyślnie): wyświetla ekran z tylnej kamery po włączeniu biegu wstecznego (R).

**OFF**: wybrać to ustawienie, kiedy kamera nie jest podłączona.

#### Rear Camera Message \*1

**Always display** (Domyślnie): Zawsze wyświetla komunikat ostrzegawczy na ekranie przerwania kamery tylnej.

**Clear after 5 seconds:** Wyświetla komunikat ostrzegawczy przez około 5 sekund na ekranie przerwania kamery tylnej.

■ **Rear Camera for Car interface**

**ON:** Wybierz, gdy podłączone jest zewnętrzne urządzenie systemowe. Nie są wyświetlane ani przyciski, ani tytuły.

**OFF (Domyślnie):** Wybierz, jeśli podłączona jest kamera wsteczna.

■ **Rear Camera Settings \*2**

Reguluje serię CMOS-3xx z zestawem ID 1 („Rear Camera”). Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

■ **Parking Guidelines**

Można wyświetlić linie pomocnicze parkowania, co ułatwia parkowanie po włączeniu biegu wstecznego (R).

Domyślnie ustawione jest „ON”.

■ **Guidelines SETUP**

Jeśli wybierzesz **ON** dla **Parking Guidelines**, możesz wyregulować pomocnicze linie parkowania. Patrz **Regulowanie linii pomocniczych parkowania (str.54)**.

■ **Front Camera Settings \*3**

Reguluje serię CMOS-3xx z zestawem ID 2 („Front Camera”). Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

■ **Front Camera Interruption \*4**

**10 sec / 15 sec (Domyślnie) / 20 sec:**

Ekran kamery przedniej wyświetli się po przywróceniu biegu z pozycji biegu wstecznego (R) na inny.

**OFF:** Anuluj.

\*1 Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest ustawienie **Rear Camera Interruption** na **ON**.

\*2 Dostępne, gdy kamera cofania CMOS-3xx podłączona jest z tym urządzeniem.

\*3 Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest podłączenie urządzenia z serii CMOS-3xx i ustawienie **Camera Assignment Settings** na **Front**. (str.53)

\*4 Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest ustawienie **Rear Camera Interruption** na **ON**, ustawienie **Rear Camera for Car interface** na **OFF** i ustawienie **Camera Assignment Settings** na **Front**. (str.53)

■ **Konfiguracja ustawień przydziału kamer**

**1** Dotknij **Camera Assignment Settings** na ekranie kamery. (str.52)

**2** Wybierz element do ustawienia.

■ **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM**

Ustaw przydział kamery z widoku kamery podłączonej do gniazda wejściowego kamery widoku z przodu/ kamery deski rozdzielczej.


■ **3rd VIEW CAMERA**

Ustaw przydział kamery z widoku kamery podłączonej do gniazda wejściowego kamery 3. widokiem.

■ **AV-IN**

Ustaw przydział kamery dla kamery podłączonej do gniazda wejściowego VIDEO.

**3** Wybierz widok z kamery do ustawienia.

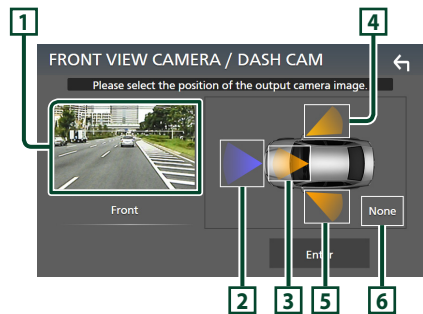

**1** **Obraz z widoku kamery**

Wyświetla obraz z kamery podłączonej do gniazda wejściowego, który ma zostać ustawiony. (str.81)

**2** **Front**

Przypisz pozycję przednią do kamery widoku podłączonej do wybranego złącza wejściowego.

**3** **Dashboard Camera**

Przypisz pozycję kamery deski rozdzielczej do kamery widoku podłączonej do wybranego złącza wejściowego.

**4** **Right**

Przypisz pozycję prawą do kamery widoku podłączonej do wybranego złącza wejściowego.

### 5 Left

Przypisz pozycję lewą do kamery widoku podłączonej do wybranego złącza wejściowego.

### 6 None

Nie przypisuj pozycji do kamery widoku podłączonej do wybranego złącza wejściowego.

## 4 Dotknij **Enter**.

### UWAGI

- Zrzut ekranowy pokazuje ekran ustawień **FRONT VIEW CAMERA / DASH CAM**. Może się on różnić od tego dla **3rd VIEW CAMERA i AV-IN**.
- Kamera deski rozdzielczej może zostać wybrana, gdy jest podłączona. **(str.81)**

## Regulowanie linii pomocniczych parkowania


### UWAGI

- Zainstaluj kamerę wsteczną w odpowiednim miejscu zgodnie z dołączonymi do niej instrukcjami.
- Regulując pomocnicze linie parkowania, zaciągnij hamulec ręczny, żeby uniemożliwić ruch samochodu.


### 1 Dotknij **Parking Guidelines** na ekranie kamery i ustaw na **ON**. **(str.52)**

### 2 Dotknij **Guidelines SETUP** na ekranie kamery.

### 3 Wyregulować linie pomocnicze parkowania, wybierając symbol

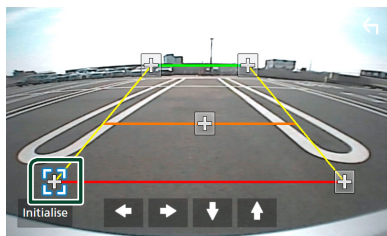


### 4 Regulacja położenia wybranego symbolu

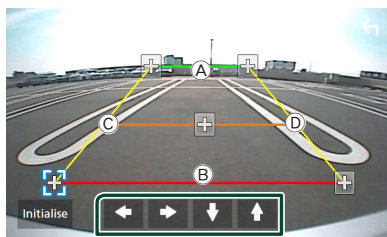

Upewnij się, że linie **(A)** i **(B)** są ustawione równoległe poziomo, a linie **(C)** i **(D)** są jednakowej długości.

### UWAGI

- Dotknij **Initialise**, a następnie **Yes**, żeby przywrócić wszystkie  oznaczenia do ich początkowej, domyślnej pozycji.

## Korzystanie z kamery deski rozdzielczej

Kamera deski rozdzielczej, DRV-N520 (wyposażenie opcjonalne), podłączona do tego urządzenia pozwoli na odtwarzanie nagranych danych wideo itd.



Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi Kamery deski rozdzielczej DRV-N520 (wyposażenie opcjonalne).

### UWAGI

- Aby podłączyć kamerę deski rozdzielczej, patrz **Podłączanie kamery (str.81)**.
- Aby korzystać z funkcji kamery deski rozdzielczej, konieczne jest ustawienie „Camera Assignment Settings” na „Dashboard Camera”. **(str.53)**

## Wyświetlanie ekranu kamery deski rozdzielczej

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
➤ Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **Camera**.

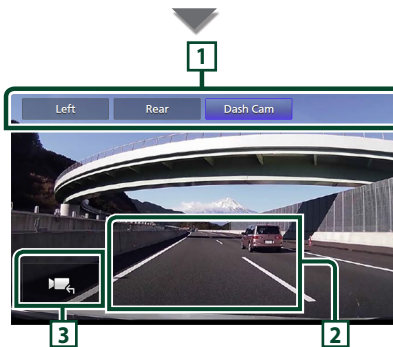

### 1 Klawisze przełączania kamery

Dotknij aby przełączyć widok z kamery. Konieczne jest uprzednie ustawienie „Camera Assignment Settings”, poza „Rear”. Patrz **Konfiguracja ustawień przydziału kamer (str.53)**.

### 2 Kamera wyłączona

Dotknij, aby zamknąć ekran kamery.

### 3 Wyświetlanie przycisków

Dotknij, aby wyświetlić przyciski sterowania kamerą deski rozdzielczej.

## Zewnętrzne odtwarzacze audio/wideo (AV-IN)

- 1 Podłącz zewnętrzny komponent do wejścia VIDEO i wejścia AV Audio. **(str.79)**
- 2 Wybierz **AV-IN** jako źródło. **(str.12)**
- 3 Włącz podłączony komponent i rozpocznij odtwarzanie ze źródła.

### UWAGI

- Aby wybrać źródło AV-IN, należy ustawić „AV-IN” na „None” w **Camera Assignment Settings**. **(str.53)**

## Źródło HDMI


- 1 Podłącz smartfon do wejścia HDMI. **(str.79)**  
Użyj kabla HDMI KCA-HD200 (wyposażenie opcjonalne).
- 2 Wybierz **HDMI** jako źródło. **(str.12)**
- 3 Uruchomić aplikację lub odtwarzać na smartfonie.

# Konfiguracja

## Konfiguracja ekranu monitora


Możesz wyregulować jakość obrazu wideo, ekranu menu itp.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
 ▶ Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknij **Screen Adjustment**.



▶ Wyświetlony zostanie ekran Ustawienia ekranu.

- 3 Wyreguluj każde ustawienie w następujący sposób.

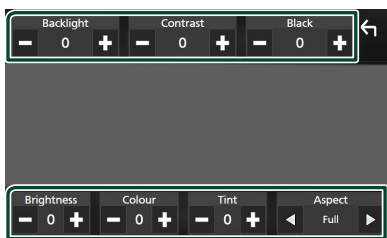

### ■ Backlight / Contrast / Black / Brightness / Colour / Tint

Wyreguluj każde ustawienie.

### ■ Aspect

Wybierz tryb ekranu.

**Full**: Zmienia współczynnik kształtu wideo i wyświetla je na pełnym ekranie.

**Normal**: Wyświetla nagranie wideo w trybie 4:3.

### Auto:


urządzenie USB: Wyświetla nagranie wideo na pełnym ekranie (w pionie lub poziomie) bez zmiany współczynnika.

### UWAGI

- Ustawienia regulacji różnią się w zależności od bieżącego źródła.

## Konfiguracja systemu

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
 ▶ Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknij **SETUP**.

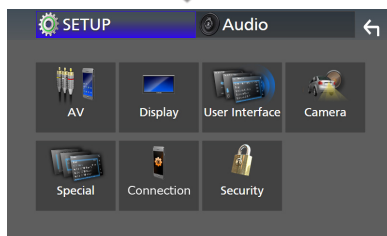

Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego z ustawień, patrz dalsza część podręcznika.

- Konfigurowanie AV (*str.60*)
- Konfiguracja ekranu (*str.58*)
- Konfigurowanie interfejsu użytkownika (*str.57*)
- Konfiguracja kamery (*str.52*)
- Konfiguracja funkcji specjalnych (*str.58*)
- Konfiguracja połączenia (*str.60*)
- Konfiguracja zabezpieczeń (*str.9*)



## Konfiguracja interfejsu użytkownika

Można regulować ustawienia różnych parametrów interfejsu użytkownika.

### 1 Naciśnij przycisk **MENU**.

- Zostanie wyświetlone menu podręczne.

### 2 Dotknij **SETUP**.

- Wyświetlony zostanie ekran SETUP.

### 3 Dotknij **User Interface**.



- Wyświetlony zostanie ekran User Interface (Interfejs użytkownika).

### 4 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

#### ■ **Small Audio Text**

Zmiana rozmiaru tekstu na ekranie sterowania źródłem.

**ON** (Domyślnie): Zmiana rozmiaru tekstu na mniejszy.

**OFF**: Anuluj.

#### ■ **Steering Remote Controller**

Ustawia żadaną funkcję zdalnego sterowania z kierownicy. (Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy produktów marki KENWOOD).

#### ■ **Beep**

Włączenie lub wyłączenie dźwięku klawiszy. Domyślnie ustawione jest „ON”.

#### ■ **Widget SETUP**

Konfiguracja widżetu wyświetlonego na ekranie domowym. (*str.20*)

#### ■ **Vehicle Adaptor Information \*1**

Wyświetla informację o pojeździe.

Ta funkcja wymaga zastosowania dostępnego w sprzedaży adaptera. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy produktów marki KENWOOD.

#### ■ **Beep for Parking distance control \*1**

Określa, czy wygenerować dźwięk ostrzeżenia, gdy pokładowy czujnik zbliżeniowy wykryje osobę lub obiekt.

Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy produktów marki KENWOOD.

#### ■ **Parking Distance Display \*1**

Można wyświetlać informacje o przeszkodach wokół samochodu.

**ON**: informacje są wyświetlane zawsze.

**Dyn.** (Domyślnie): wyświetla informacje, gdy czujnik wykryje przeszkodę.

**OFF**: anulowanie wyświetlania.

Ta funkcja wymaga zastosowania dostępnego w sprzedaży adaptera. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy produktów marki KENWOOD.

#### ■ **Parking Distance Position \*1**

Wybór, gdzie na ekranie wyświetlane mają być informacje o przeszkodach (po lewej lub prawej stronie).

„Left” (Lewa strona)/ „Right” (Prawa strona) (Domyślnie)

Ta funkcja wymaga zastosowania dostępnego w sprzedaży adaptera. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy produktów marki KENWOOD.

#### ■ **Language Select**

Wybrać język.

#### ■ **Time Format**

#### ■ **Clock**

#### ■ **Time Zone**

#### ■ **Clock Adjust**


Można skonfigurować datę i czas. Patrz **Ręczne ustawianie daty i godziny (str.10)**.

**\*1 To ustawienie jest dostępne, gdy dostępny w sprzedaży adapter jest podłączony.**

## Konfiguracja funkcji specjalnych

Możesz skonfigurować parametry specjalne.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
  - Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **SETUP**.
  - Wyświetlony zostanie ekran SETUP.
- 3 Dotknij **Special**.



- Zostanie wyświetlony ekran Special (Specjalne).

- 4 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

### ■ DEMO

Wybierz tryb demo. Domyślnie ustawione jest „ON”.

### ■ Software Information

Potwierdź wersję oprogramowania tego urządzenia. (str.58)

### ■ Open Source Licenses

Wyświetl licencje open source.

### ■ Initialise


Dotknij **Initialise**, a następnie **Yes**, aby przywrócić wszystkie ustawienia domyślne.

- Nie następuje inicjalizacja pamięci konfiguracji audio.

## ■ Informacja o oprogramowaniu

Możesz zatwierdzić wersję oprogramowania tego urządzenia.

- 1 Dotknij **Software Information** na ekranie **Special**.
- 2 Sprawdzić wersję oprogramowania.

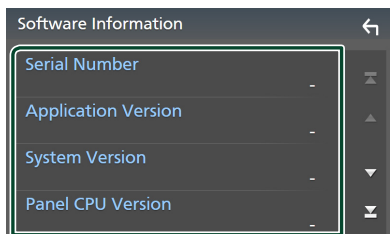


### UWAGI

- Aby dowiedzieć się w jaki sposób można zaktualizować oprogramowanie, patrz odpowiedni podręcznik procedury aktualizacji dołączony do oprogramowania.

## Konfiguracja wyświetlacza

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
  - Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **SETUP**.
  - Wyświetlony zostanie ekran SETUP.
- 3 Dotknij **Display**.



- Zostanie wyświetlony ekran menu wyświetlacza.

- 4 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

### ■ Dimmer

Wybierz tryb przyciemniania.

**OFF**: Nie przyciemnia wyświetlacza i przycisków.

**ON**: Przyciemnia wyświetlacz i przyciski.

**SYNC** (Domyślnie): Funkcja ściemniania jest włączana lub wyłączana, zależnie od tego, czy wyłącznik sterowania oświetleniem wnętrza pojazdu jest ustawiany w położeniu ON lub OFF.

### ■ OSD Clock

Wybierz tę opcję, aby wyświetlać zegar, gdy ekran jest wyłączony lub podczas oglądania plików wideo z USB itp.

„ON” (Włącz; domyślnie)/ „OFF” (Wyłącz)

### ■ Key Colour

Można skonfigurować kolor podświetlenia przycisków. (str.59)

### ■ Wallpaper Customize

Możesz zmienić tapetę i jej kolor. (str.59)

### ■ Viewing Angle

Jeśli obraz trudno jest oglądać równomiernie na ekranie, wyreguluj kąt oglądania. Im mniejsza (ujemna) wartość, tym bardziej biało wygląda obraz na ekranie.

„0” (Domyślnie)/ „-1”/ „-2”/ „-3”

### ■ Screen transition effect

Wybierz, czy chcesz używać efektów przejścia ekranu, kiedy ekran sterowania źródłami zmienia się na ekran główny (Home).


„ON” (Włącz; domyślnie)/ „OFF” (Wyłącz)

## Personalizacja koloru klawiszy

Można skonfigurować kolor podświetlenia przycisków.

**1** Dotknij **Key Colour** na ekranie wyświetlacza.

**2** Dotknąć żądany kolor.

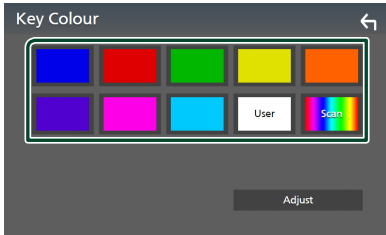

### User

Kolor skonfigurowany podczas procedury **Adjust** zostaje zarejestrowany.

### Scan

Możliwe jest takie ustawienie koloru klawiszy, by ustawicznie skanował widmo kolorów.

**3** Dotknij .


### Aby zarejestrować oryginalny kolor

Możliwe jest zarejestrowanie własnego koloru.

**1** Na ekranie Koloru klawiszy dotknij **User**.

**2** Dotknij **Adjust**.

**3** Użyj **-** i **+** w celu dostosowania wartości poszczególnych kolorów.

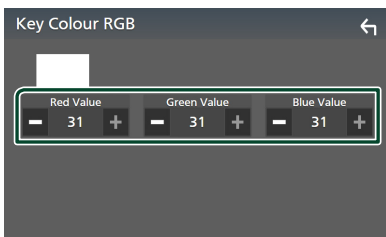


**4** Dotknij .

## Zmień tapetę lub kolor

**1** Dotknij **Wallpaper Customize** na ekranie wyświetlacza.

**2** Wybrać obraz.

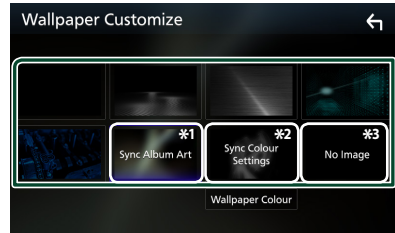

\*1 Aktualnie wyświetlana grafika z albumu jest używana jako tapeta.

\*2 Wybierz najpierw kolor tapety.

\*3 Wybierz najpierw oryginalne zdjęcie.

### Aby wybrać kolor tapety

**1** Dotknij **Wallpaper Colour** na ekranie dostosowania tapety.

**2** Wybierz kolor tapety.



\*1 Kolor wybrany w **Key Colour** zostanie dodany do obrazu. Wybranie „Scan” dla **Key Colour** powoduje, że wybranie tego obrazu jest niemożliwe.

**3** Dotknij .

### Aby zarejestrować oryginalne zdjęcie


Mając zainstalowaną aplikację „KENWOOD Portal APP” na urządzeniu iPhone lub urządzeniu z systemem Android, można przesyłać pliki obrazów do tego urządzenia i ustawić obraz jako tapetę.

Patrz **Importowanie plików graficznych (str.20)**.

# Konfiguracja AV

Można ustawić parametry AV (audio-wideo).

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
  - Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **SETUP**.
  - Wyświetlony zostanie ekran SETUP.
- 3 Dotknij **AV**.



➤ Zostanie wyświetlony ekran AV.

- 4 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

■ **Guidance/Voice Recognition Volume**  
Regulacja głośności wskazówek głosowych i rozpoznawania głosu w trybie Apple CarPlay/Android Auto. Domyślnie ustawione jest „19”.

■ **Incoming Call Volume (Ring)**  
Dostosowanie głośności dzwonka w trybie Apple CarPlay/Android Auto. Domyślnie ustawione jest „15”.

■ **In Call Volume (Talking)**  
Regulacja głośności sygnału wybierania i głośności podczas połączenia w trybie Apple CarPlay/Android Auto. Domyślnie ustawione jest „15”.

### ■ **Speech Quality Adjust**

Ustawianie jakości mowy.

**Microphone Level** : Ustawiane poziomu wzmocnienia mikrofonu. Domyślnie ustawione jest „0”.

**Echo Cancel Level** : Wyreguluj poziom usuwania echa. Domyślnie ustawione jest „0”.

**Noise Reduction Level** : Ogranicza zakłócenia generowane przez otoczenie bez zmieniania poziomu głośności mikrofonu. Skorzystaj z tej funkcji, gdy głos rozmówcy nie jest wyraźny. Domyślnie ustawione jest „0”.

### ■ **iPod Bluetooth Connection**

Patrz **Wybierz metodę połączenia dla odtwarzania dźwięku ze źródła iPod.** (str.29).

### ■ **Driving Position**

Wybierz pozycję kierowcy (lewo lub prawo). „Left” (Lewo) (Domyślnie)/ „Right” (Prawo)


### ■ **Reverse with ATT**

Wybór, czy głośność audio ma być automatycznie zmniejszana, gdy bieg jest ustawiony na bieg wsteczny (R). Domyślnie ustawione jest „ON”.

# Konfiguracja połączenia

## UWAGI

• Niektóre pozycje w konfiguracji połączenia są wyłączone podczas korzystania z Apple CarPlay.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
  - Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **SETUP**.
  - Wyświetlony zostanie ekran Menu SETUP (Menu programowania).
- 3 Dotknij **Connection**.

➤ Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia.

- 4 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

### ■ **Bluetooth**

Włącza lub wyłącza funkcje Bluetooth.

### ■ **Device List**

Wybierz podłączone urządzenie, którego chcesz użyć. (**str.41**)

### ■ **Device Name**

Jeśli wybrano ON dla Bluetooth, można zmienić nazwę urządzenia Bluetooth. Patrz **Zmiana nazwy urządzenia dla Bluetooth** (str.61).

### ■ **PIN Code**

Możesz zmienić kod PIN. Patrz **Zmień kod PIN** (str.61).

### ■ **Device Address**

Wyświetl adres urządzenia Bluetooth.

### ■ **TEL SETUP**

Możesz zmienić ustawienia funkcji zestawu głośnomówiącego. Patrz **Programowanie urządzenia głośnomówiącego** (str.51).

### ■ Wi-Fi SETUP

Można zmienić nazwę urządzenia Wireless Mirroring i wyświetlić adres urządzenia i hasło. Patrz **Zmiana nazwy urządzenia dla Wireless Mirroring (str.61)**.

### ■ Android Auto Auto Launch

Wybierz, czy ekran Android Auto ma być automatycznie wyświetlany. Domyślnie ustawione jest „ON”.

### ■ Reset Android Auto Wireless Connection

Możesz zresetować hasło do sieci bezprzewodowego systemu Android Auto. System urządzenia jest uruchamiany ponownie po wybraniu **Yes**.

## ■ Zmiana nazwy urządzenia dla Bluetooth

### 1 Dotknij **Device Name** na ekranie konfiguracji połączenia.

➤ Wyświetlony zostanie ekran „Change Device Name” (Zmień nazwę urządzenia).

### 2 Dotknij i przytrzymaj **BS**.

### 3 Wpisz nazwę urządzenia.



### 4 Dotknij **Enter**.


## ■ Zmień kod PIN

### 1 Dotknij **PIN Code** na ekranie konfiguracji połączenia.

➤ Wyświetlony zostanie ekran Zmiana kodu PIN.

### 2 Dotknij i przytrzymaj **BS**.

### 3 Wprowadź kod PIN.

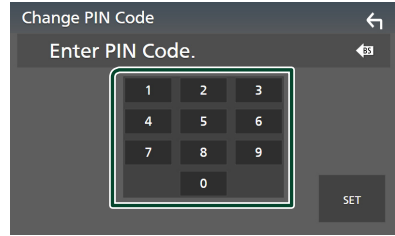

### 4 Dotknij **SET**.

## ■ Zmiana nazwy urządzenia dla Wireless Mirroring

### 1 Dotknij **Wi-Fi SETUP** na ekranie konfiguracji połączenia.

### 2 Dotknij **Device Name**.

➤ Wyświetlony zostanie ekran „Change Device Name” (Zmień nazwę urządzenia).

### 3 Dotknij i przytrzymaj **BS**.

### 4 Wpisz nazwę urządzenia.



### 5 Dotknij **Enter**.



# Sterowanie dźwiękiem

Możesz wyregulować różne ustawienia, takie jak balans dźwięku lub poziom głośnika niskotonowego.

## 1 Naciśnij przycisk **MENU**.

- Zostanie wyświetlone menu podręczne.

## 2 Dotknąć **Audio**.

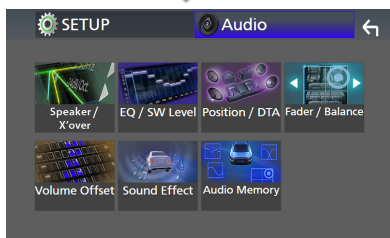

Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego z ustawień, patrz dalsza część podręcznika.

- Wykonaj konfigurację głośnika/zwrotnicy (**str.63**)
- Kontrolowanie poziomu EQ/SW (**str.65**)
- Ustaw pozycję/DTA (**str.68**)
- Regulacja Fader/Balance (**str.65**)
- Konfiguracja przesunięcia głośności (**str.66**)
- Ustawienie efektów dźwiękowych (**str.67**)
- Użyj pamięci audio (**str.69**)

## Ustawienie systemu głośników 3-drożnych

Wybierz odpowiedni tryb zwrotnicy dla systemu głośników (2-drożny lub 3-drożny).

### ▲ UWAGA

- Podłączenie głośników 3-kierunkowych w trybie 2-kierunkowym może uszkodzić głośniki.

## 1 Naciśnij przycisk **HOME**.

- Zostanie wyświetlony ekran HOME (Dom).

## 2 Dotknij .

- Pojawia się ekran wyboru źródła.


## 3 Dotknij **STANDBY**.

## 4 Naciśnij przycisk ①, a potem jednocześnie naciśnij ② na 1 sekundę.



- Pojawia się ekran wyboru systemu głośników.

## 5 Wybierz tryb sieci przejścia.

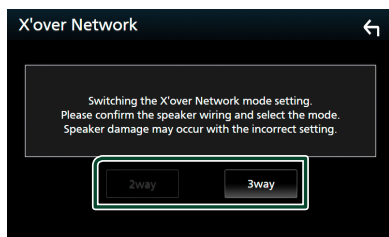

- Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.


## 6 Dotknij **Yes**.

### UWAGI

- Gdy wybrany jest system głośników 3-kierunkowych, następujące funkcje są zablokowane.
  - Front focus Pozycji słuchania/ DTA
  - Fader sterowania dźwiękiem ogólnym
  - Wybór głośników odtwarzających dźwięk ze smartfonu/telefonu komórkowego HF/Audio Bluetooth
  - Sygnał ustawień interfejsu użytkownika
- Podczas rozmowy przez sparowany telefon lub korzystania z funkcji rozpoznawania głosu, nie można zmienić systemu głośników.

## Konfiguracja głośników/ zwrotnicy

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
➤ Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **Audio**.  
➤ Zostanie wyświetlony ekran Audio.
- 3 Dotknij **Speaker/X'over**.




### 4 Wybierz typ pojazdu.

Możesz wybrać typ samochodu oraz sieć głośników itp.

Jeśli wybierzesz typ pojazdu, w celu zapewnienia najlepszych efektów dźwięków jest automatycznie ustawiana opcja Delay Time Alignment (regulacja synchronizacji sygnału wyjściowego dźwięku każdego z kanałów).



### 5 Dotknij głośnika (1), który chcesz wyregulować, a następnie każdy z parametrów (2) ustaw w następujący sposób.

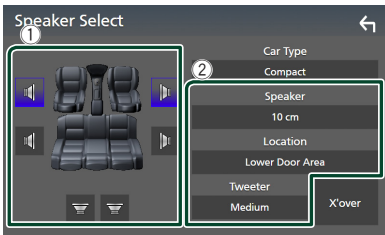

#### ■ **Speaker**

Można wybrać rodzaj i rozmiar głośnika w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku. Po wybraniu typu głośnika i rozmiaru sieć częstotliwości przejścia głośników jest ustawiana automatycznie.

■ **Location** (wyłącznie dla opcji przód, tył)  
Wybierz położenie zainstalowanego głośnika.

#### ■ **Tweeter** (wyłącznie dla opcji przód)

Głośnik wysokotonowy możesz skonfigurować po wybraniu przednich głośników.

Brak, Mały, Średni, Duży


#### ■ **X'over**

Wyświetl ekran konfiguracji przejścia głośników.

Możesz wyregulować automatyczne ustawienia częstotliwości przejścia wprowadzone po wybraniu typu głośnika.

Aby poznać szczegóły, patrz **Konfiguracja sieci przejścia (str.63)**.

### Gdy sieć głośników jest ustawiona na system 3-drożny:

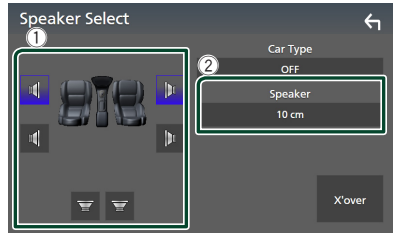


#### UWAGI

- Informacje jak ustawić 3-drożny system głośników można znaleźć w **Ustawienie systemu głośników 3-drożnych (str.62)**. Podłączenie głośników 3-kierunkowych w trybie 2-kierunkowym może uszkodzić głośniki.
- Jeśli w samochodzie nie zamontowano głośników danego typu, należy wybrać „None” (Brak).


## Konfiguracja sieci przejścia

Możesz ustawić częstotliwość przejścia głośników.


### 1 Dotknij X'over.



### 2 Dotknij głośnik do skonfigurowania.



### 3 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

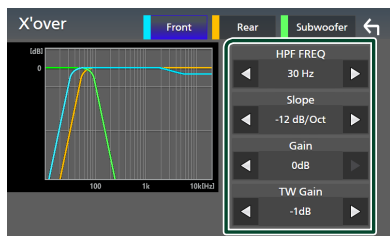

#### ■ HPF FREQ

Regulacja filtra górnoprzepustowego. (Gdy na ekranie wyboru głośnika wybrany jest przedni lub tylny głośnik)

#### ■ LPF FREQ

Regulacja filtra dolnoprzepustowego. (Gdy głośnik superniskotonowy jest wybrany na ekranie wyboru głośnika)

#### ■ Slope \*1

Ustaw krzywą przejściową.

#### ■ Gain

Wyreguluj wzmacnienie wzmacnienia dźwięku głośnika przedniego, głośnika tylnego lub głośnika superniskotonowego.

#### ■ TW Gain \*2

Wyreguluj poziom wzmacnienia dźwięku głośnika wysokotonowego. (Gdy na ekranie wyboru głośnika jest wybrany głośnik przedni)

#### ■ Phase Inversion \*3

Ustaw fazę wyjścia głośnika superniskotonowego.


Zaznacz **Phase Inversion**, aby przesunąć fazę o 180 stopni. (Gdy głośnik superniskotonowy jest wybrany na ekranie wyboru głośnika)

\*1 Tylko, gdy „LPF FREQ”, „HPF FREQ” jest ustawione na tryb inny, niż „Through” w **X'over**.

\*2 Wyłącznie gdy dla opcji „Tweeter” wybrano ustawienie „Small”, „Medium”, „Large” w menu **Speaker Setup**.

\*3 Wyłącznie gdy dla opcji „Subwoofer” wybrano tryb inny niż „None” w menu **Speaker Setup**.

### Gdy sieć głośników jest ustawiona na system 3-drożny:

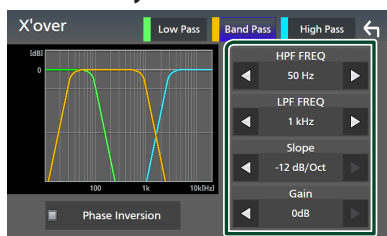

#### ■ FREQ (górnoprzepustowy)

Regulacja filtra górnoprzepustowego.

#### ■ HPF FREQ, LPF FREQ (filtr pasmowy)

Regulacja filtra pasmowego. (Gdy na ekranie wyboru głośnika wybrany jest głośnik środkowego zakresu)

#### ■ FREQ (dolnoprzepustowy)

Regulacja filtra dolnoprzepustowego. (Gdy na ekranie wyboru głośnika jest wybrany głośnik niskotonowy)

#### ■ Slope \*1 \*2

Ustaw krzywą przejściową.

#### ■ Gain

Ustawianie wzmacnienia każdego głośnika.

#### ■ Phase Inversion

Ustawianie fazy wyjścia głośnika wysokotonowego, średnionotonowego i niskotonowego.

Zaznacz **Phase Inversion**, aby przesunąć fazę o 180 stopni.

\*1 Tylko, gdy „LPF FREQ”, „HPF FREQ” (obudowa pasmowoprzepustowa) jest ustawione na tryb inny, niż „Through” w **X'over**.

\*2 Tylko, gdy „FREQ” (niskie przejście) jest ustawione na tryb inny, niż „Through” w **X'over**.

#### UWAGI

- Informacje jak ustawić 3-drożny system głośników można znaleźć w **Ustawienie systemu głośników 3-drożnych (str.62)**. Podłączenie głośników 3-kierunkowych w trybie 2-kierunkowym może uszkodzić głośniki.




## Sterowanie dźwiękiem ogólnym

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
 > Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **Audio**.  
 > Zostanie wyświetlony ekran Audio.
- 3 Dotknij **Fader / Balance**.



- 4 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

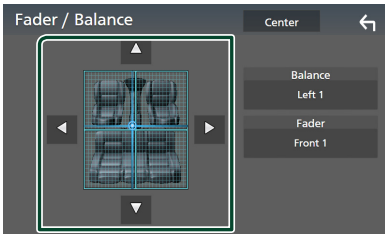

### ■ Fader / Balance

Wyregulować balans głośności wokół dotkniętego obszaru.

- ◀ i ▶ umożliwiają wyregulowanie lewego i prawego balansu głośności.
- ▲ i ▼ umożliwiają wyregulowanie przedniego i tylnego balansu głośności.

### ■ Center

Wyzeruje ustawienie.

### UWAGI

- Gdy wybrany jest system głośników 3-kierunkowych, ustawienie „Fader” jest zablokowane.


## Sterowanie korektorem dźwięku

Korektor może być wyregulowany poprzez wybranie optymalnego ustawienia dla każdej z kategorii.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
 > Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **Audio**.  
 > Zostanie wyświetlony ekran Audio.
- 3 Dotknąć **EQ / SW Level**.



- 4 Dotknąć ekranu i dostosować Graphic Equalizer do własnych preferencji.

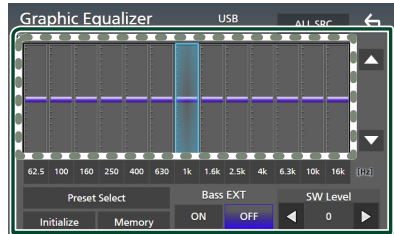

### ■ Poziom wzmocnienia (obszar w kropkowanej ramce)

Wyreguluj poziom wzmocnienia poprzez dotknięcie każdego słupka częstotliwości. Możesz wybrać słupek częstotliwości i dostosować jej poziom za pomocą ▲, ▼.

### ■ Preset Select

Wyświetl ekran wyboru krzywej korektora dźwięku. **(str.66)**

### ■ Memory

Zapisuje wyregulowaną krzywą korektora dźwięku w pozycji od „User1” do „User4”. **(str.66)**

### ■ Initialise

Zainicjuj (spłaszcz) aktualną krzywą korektora dźwięku.

### ■ ALL SRC

Zastosuj wyregulowaną krzywą korektora do wszystkich źródeł. Dotknij **ALL SRC**, a następnie dotknij **OK** na ekranie potwierdzenia.

### ■ Bass EXT (rozszerzone ustawienia basów)


Po włączeniu, częstotliwości poniżej 62,5 Hz są ustawiane na taki sam poziom wzmocnienia (62,5 Hz).

### ■ SW Level

Wyreguluj głośność głośnika superniskotonowego. To ustawienie nie jest dostępne, gdy dla głośnika superniskotonowego ustawiona jest opcja „None”. Patrz **Konfiguracja głośników/zwrotnicy (str.63)**.


## ■ Wczytanie krzywej korektora dźwięku

- 1 Dotknij **Preset Select**.
- 2 Wybierz krzywą korektora dźwięku.

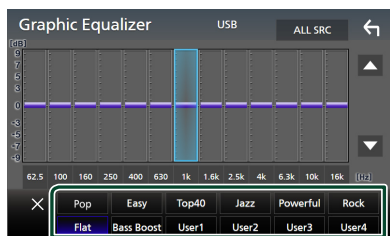

## ■ Zapis krzywej korektora dźwięku


- 1 Dostosować krzywą korektora dźwięku.
- 2 Dotknąć **Memory**.
- 3 Wybrać miejsce zapisu w pamięci.

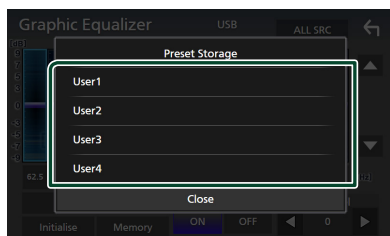


## Volume Offset (Dopasowanie głośności)

Dobrze wyregulować głośność obecnego źródła w celu zminimalizowania różnicy w głośności pomiędzy różnymi źródłami.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
  - Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **Audio**.
  - Zostanie wyświetlony ekran Audio.
- 3 Dotknij **Volume Offset**.



- 4 Dotknij **+ lub -** w celu ustawienia poziomu.

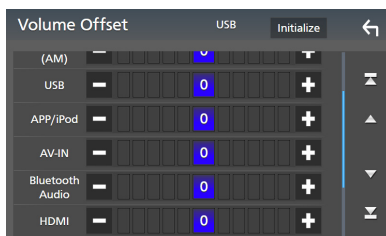

### ■ Initialise

Przywraca ustawienia wyjściowe.

Dotknij **Initialise**, a następnie dotknij **Yes** na ekranie potwierdzenia.

### UWAGI

- Jeśli wcześniej zwiększyłeś głośność, zmniejsz ją, używając „Volume Offset”. Nagłe przełączanie bieżącego źródła na inne źródło może doprowadzić do bardzo głośnego dźwięku.


## Sound Effect

Można ustawiać efekty dźwiękowe.

- 1 **Naciśnij przycisk MENU.**
  - Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 **Dotknąć Audio.**
  - Zostanie wyświetlony ekran Audio.
- 3 **Dotknij Sound Effect.**



- 4 **Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.**

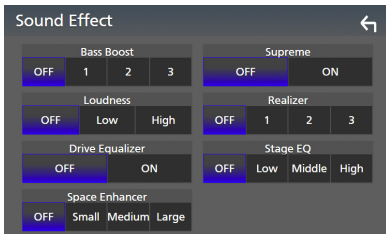

### ■ Bass Boost

Ustaw stopień wzmocnienia basów spośród opcji „OFF”, „1”, „2”, „3”.

### ■ Loudness

Ustaw stopień wzmocnienia niskich i wysokich tonów.

„OFF”, „Low” (Niskie), „High” (Wysokie)

### ■ Drive Equalizer

Tłumienie hałasów jazdy przez zwiększenie szerokości pasma.

„OFF”, „ON”

### ■ Space Enhancer

Wybór efektu przestrzennego dźwięku.

„OFF” (Wyłącz)/ „Small” (Małe)/ „Medium” (Średnie)/ „Large” (Duże).

To ustawienie nie jest dostępne dla źródła Digital Radio.

### ■ Supreme

Włącz/wyłącz funkcję Supreme.

Wykorzystująca własnościowy algorytm technologia ekstrapolująca i uzupełniająca zakres wysokich częstotliwości odfiltrowany podczas kodowania.

### ■ Realizer

Utwórz wirtualny efekt bardziej realistycznego dźwięku przy pomocy systemu cyfrowego procesora dźwięku (DSP). Wybrać poziom spośród opcji „OFF” (Wyłącz)/ „1”, „2”, „3”.

### ■ Stage EQ

Można dostosować wirtualną wysokość głośników w celu dopasowania do pozycji odsłuchu.

„OFF” (Wyłącz)/ „Low” (Niska)/ „Middle” (Średnia)/ „High” (Wysoka).

## Listening Position/ DTA (Pozycja odsłuchu/ DTA)

Pozycja odsłuchu/DTA pozwala poprawić scenę dźwiękową w zależności od zajmowanego siedzenia.

Pozycja odsłuchu/DTA pozwala na ustawienie „Listening Position” lub „Front Focus”. Nie można ustawić obu opcji jednocześnie.

### 1 Naciśnij przycisk **MENU**.

- Zostanie wyświetlone menu podręczne.

### 2 Dotknąć **Audio**.

- Zostanie wyświetlony ekran Audio.

### 3 Dotknij **Position/DTA**.




- Skonfigurować pozycję odsłuchu (**str.68**)
- Skonfigurować funkcję Front Focus (**str.68**)

## Pozycja słuchacza

Wyreguluj opóźnienie dźwięku, aby dźwięk z poszczególnych głośników docierał do odbiorcy na wybranym siedzeniu w tym samym czasie.

### 1 Dotknij **Listening Position** na ekranie Position/DTA.

### 2 Wybierz położenie odsłuchu pomiędzy **Front R** (prawy przedni), **Front L** (lewy przedni), **Front All** (wszystkie przednie) oraz **All**.

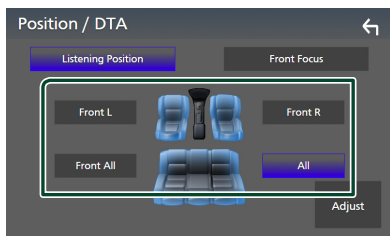

## Sterowanie położeniem DTA

Można szczegółowo ustawić położenie słuchacza.

### 1 Dotknij **Adjust**.


### 2 Dotknij **Delay**.

### 3 Dotknij ◀ lub ▶, aby dostosować opóźnienie dla wybranego głośnika.



### 4 Dotknąć **Level**.

### 5 Dotykać ◀ lub ▶, aby dostosować poziom głośności dla wybranego głośnika.

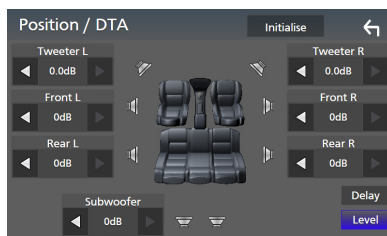

## UWAGI

- Przywrócić ustawienia początkowe ustawienia opcji Delay i Level, dotknij **Initialise** oraz **Yes** na ekranie potwierdzenia.


## Front Focus

Możesz skupić wirtualny obraz dźwięku przed wybranym siedzeniem.

### 1 Dotknij **Front Focus** na ekranie Position/DTA.

### 2 Wybrać położenie koncentracji dźwięku przed siedzeniem.

Dla **Front All** oraz **All** wybrać Priority L (Priorytet lewej strony) lub Priority R (Priorytet prawej strony), w zależności odżądanego miejsca wirtualnej sceny dźwiękowej.

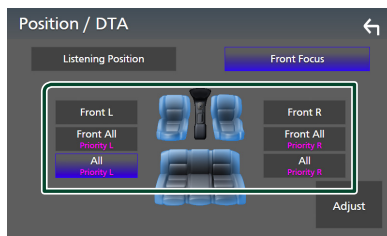


**UWAGI**

- Gdy wybrany jest system głośników 3-kierunkowych, ustawienie ostrości z przodu jest zablokowane.

## ■ Precyzyjna regulacja funkcji Front Focus

- 1 Dotknij **Adjust**.
- 2 Dotknąć **Delay**.
- 3 Ustaw każdy z parametrów w następujący sposób.

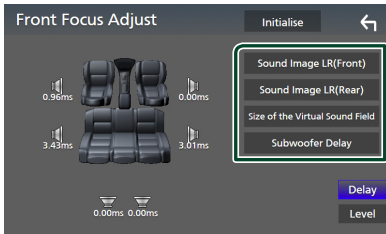

### ■ Sound Image LR (Front)

Zogniskuj obraz dźwiękowy przed przednimi siedzeniami.

### ■ Sound Image LR (Rear)

Zogniskuj obraz dźwiękowy przed tylnymi siedzeniami.

### ■ Size of the Virtual Sound Field


Dostosować rozmiar obrazu dźwięku do własnych preferencji. Jeśli obraz dźwiękowy jest przesunięty w stosunku do przodu, cofnij go przy użyciu opcji **Sound Image LR (Front)** lub **Sound Image LR (Rear)**.

### ■ Subwoofer Delay

Dostosuj opóźnienie dźwięku głośnika superniskotonowego.

- 4 Dotknąć **Level**.

- 5 Dotykać **◀** lub **▶**, aby dostosować poziom głośności dla wybranego głośnika.

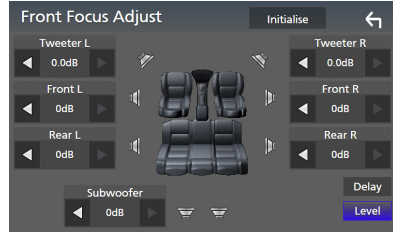**UWAGI**

- Przywrócić ustawienia początkowe ustawienia opcji Delay i Level, dotknij **Initialise** oraz **Yes** na ekranie potwierdzenia.

## Pamięć konfiguracji audio

W pamięci można zapisać ustawienia Audio Control. Zapisane ustawienia mogą zostać w każdej chwili odczytane.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
  - Zostanie wyświetlone menu podręczne.
- 2 Dotknąć **Audio**.
  - Zostanie wyświetlony ekran Audio.
- 3 Dotknij **Audio Memory**.



### ■ SETUP Memory

Zablokuj lub odblokuj opcję pamięci/przywołania/czyszczenia Audio SETUP.

### ■ Audio SETUP Memory

Zapisz bieżące ustawienia dźwięku.

- Fader/Balance, Speaker/X'over, Equalizer (User Preset, SW Level), Position/DTA, Sound Effect (**str.62**)

### ■ Audio SETUP Recall

Przywołaj zapisane ustawienie audio.

### ■ Audio SETUP Clear

Wyczyść pamięć konfiguracji audio i aktualnie zapamiętane ustawienia dźwięku.

## Pilot zdalnego sterowania

To urządzenie można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania KCA-RCDV340 (wyposażenie opcjonalne).

### ▲ UWAGA


- Połóż pilota w miejscu, z którego nie będzie mógł spaść podczas hamowania i innych manewrów. Gdy pilot spadnie i zablokuje się pod pedałami pojazdu podczas jazdy, może to wywołać niebezpieczne sytuacje.
- Ryzyko pożaru lub wybuchu, jeśli akumulator zastąpi się akumulatorem niewłaściwego typu. Koniecznie wymieniać wyłącznie na akumulator tego samego typu.
- Istnieje ryzyko pożaru, wybuchu lub wycieku łatwopalnego płynu, lub gazu, jeśli akumulator pozostawi się w skrajnie wysokiej temperaturze otoczenia i/lub w skrajnie niskim ciśnieniu powietrza. Akumulatora lub baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco, np. spowodowane działaniem promieni słonecznych, ognia itp.
- Istnieje ryzyko pożaru, wybuchu lub wycieku łatwopalnego płynu lub gazu, jeśli baterię wyrzuci się do ognia lub gorącego piekarnika, naładuje ponownie, spowoduje jej zwarcie, zmiążdży mechanicznie lub przetnie.
- Jeśli elektrolit dostanie się do oczu lub zostanie rozlany na ubranie, należy natychmiast spłukać go wodą i skontaktować się z lekarzem.

### Wkładanie baterii

Jeśli pilot działa tylko na niewielką odległość lub nie pracuje wcale, możliwe że baterie są rozładowane.

W takim przypadku należy wymienić obie baterie na nowe.


- 1 Włożyć dwie baterie typu „AAA”/„R03” z prawidłowo skierowanymi biegunami ⊕ i ⊖, postępując zgodnie z ilustracją umieszczoną wewnątrz.

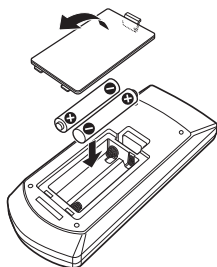

### Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania

#### ■ Przełączanie trybu działania

Funkcje dostępne w pilocie zależą są zróżnicowane w zależności od pozycji przełącznika trybu.

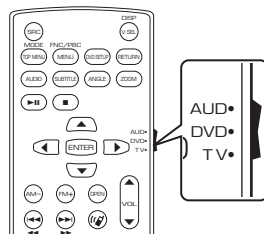

#### ■ Tryb AUD

Włącz ten tryb podczas kontrolowania wybranego źródła lub tunera itp.

#### ■ Tryb DVD/TV

Nie używane.

#### UWAGI

- Jeśli obsługiwany ma być odtwarzacz zewnętrzny, należy wybrać tryb „AUD”.

#### ■ Tryb wyszukiwania bezpośredniego


Używając pilota zdalnego sterowania, możesz bezpośrednio przejść do żądanej wartości częstotliwości źródła z Radia, wprowadzając numer odpowiadający treści.

#### UWAGI


- Operacja ta nie jest obsługiwana w przypadku urządzenia USB oraz iPod.

- 1 Naciśnij przycisk **DIRECT**.
- 2 Korzystając z klawiatury numerycznej, wprowadź numer treści, które mają być odtworzone.
- 3 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**.
  - Odtwarzana jest zawartość odpowiadająca wprowadzonemu numerowi.

## Podstawowa obsługa

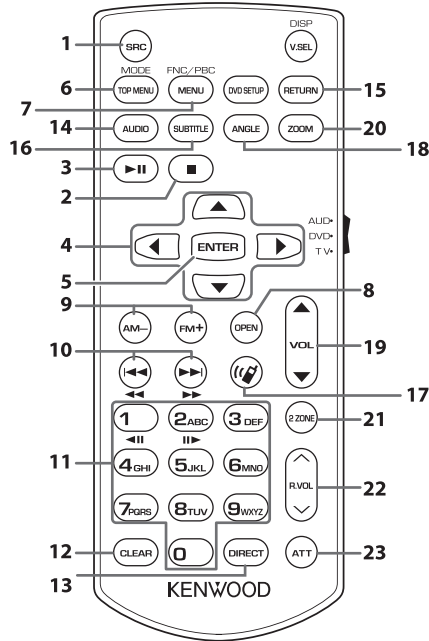

	Nazwa przycisku	Przełączanie trybu	Funkcja
1	SRC	–	Przełączanie odtwarzanego źródła sygnału. W trybie zestawu głośnomówiącego, przerywa połączenie.
2	■	–	Nie używane.
3	▶	–	Wstrzymuje ścieżkę lub plik, a po dwukrotnym wciśnięciu wznowia odtwarzanie. W przypadku źródła Radio i Digital Radio w trybie AUD, przełącza na tryb wyszukiwania.
4	▲/▼/◀/▶	–	Nie używane.
5	ENTER	–	Wykonanie wybranej funkcji.
6	TOP MENU	AUD	Tryb wyświetlania zmienia się po każdym naciśnięciu tego przycisku podczas odtwarzania video.
7	MENU	AUD	Umożliwia wyświetlenie ekranu sterowania bieżącym źródłem. (USB)
8	OPEN	–	Nie używane.
9	AM-/FM+	AUD	Wybór folderu do odtwarzania. W przypadku źródła Radio w trybie AUD, wybiera pasmo FM/AM, które ma być odbierane.
10	◀◀/▶▶	–	Wybór utworu lub pliku do odtwarzania. W przypadku źródeł Radio i Digital Radio w trybie AUD, przełącza na stacje odbierane przez urządzenie.

	Nazwa przycisku	Przełączanie trybu	Funkcja
11	Klawiatura numeryczna	AUD	Pozwala wprowadzić numer do wyszukiwania w trybie bezpośredniego wyszukiwania. Aby poznać szczegóły na temat trybu wyszukiwania bezpośredniego, patrz <b>Tryb wyszukiwania bezpośredniego (str.70)</b> . W przypadku źródeł Radio i Digital Radio umożliwia wprowadzenie zaprogramowanego numeru. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli numer to jedna cyfra, naciśnij numer.</li> <li>• Jeśli numer pozycji pamięci składa się z dwóch cyfr, naciśnij odpowiednie cyfry w czasie 3 sekund.</li> <li>• Naciśnięcie ◀▶ przez 3 sekundy pozwala określić zaprogramowany numer jednej cyfry.</li> </ul>
12	CLEAR	–	Nie używane.
13	DIRECT	–	Przełącza w tryb wyszukiwania bezpośredniego. <b>(str.70)</b> .
14	AUDIO	–	Nie używane.
15	RETURN	–	Nie używane.
16	SUBTITLE	–	Nie używane.
17		–	Gdy wykryte zostanie połączenie przychodzące, odbiera je.
18	ANGLE	–	Nie używane.
19	VOL ▲▼	–	Regulowanie głośności.
20	ZOOM	–	Nie używane.
21	2 ZONE	–	Nie używane.
22	R.VOL ^∨	–	Nie używane.
23	ATT	–	Zmniejszenie głośności poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku. Przywrócenie poprzedniej głośności poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku.



# Połączenie/Instalacja

Ta sekcja jest dla profesjonalnego instalatora. Ze względów bezpieczeństwa pozostaw okablowanie i montaż profesjonalistom. Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowego sprzętu audio.

## Przed instalacją

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności.

### ▲OSTRZEŻENIA

- Jeśli przewód zapłonu (czerwony) i przewód akumulatora (żółty) zostaną podłączone do nadwozia pojazdu (masa), może to spowodować zwarcie prowadzące do pożaru. Przewody te zawsze należy podłączać do źródła zasilania przechodzącego przez skrzynkę z bezpiecznikami.
- Z przewodu zapłonu (czerwony) i przewodu akumulatora (żółty) nie należy usuwać bezpiecznika. Zasilanie musi być podłączone do przewodów poprzez bezpiecznik.


### ▲UWAGA

- Urządzenie należy zainstalować w konsoli pojazdu. Podczas eksploatacji oraz krótko po niej nie należy dotykać elementu metalowego urządzenia. Elementy metalowe takie, jak radiator i obudowa nagrzewają się.

### UWAGI

- Montaż i okablowanie niniejszego produktu wymagają kwalifikacji i doświadczenia. Aby zachować jak najwyższe bezpieczeństwo, montaż i okablowanie powinny zostać wykonane przez specjalistę.
- Należy pamiętać, by urządzenie uziemić do ujemnego zasilania o wartości 12 V prądu stałego.
- Urządzenia nie należy instalować w miejscu, gdzie będzie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nadmiernego ciepła albo wilgoci. Unikać należy również miejsc, gdzie panuje wysokie zapylenie lub występuje możliwość ochlapania wodą.
- Nie stosować własnych wkrętów. Należy używać wyłącznie załączone wkręty. Jeśli użyte zostaną niewłaściwe wkręty, urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Jeśli zasilanie nie jest WŁĄCZONE (Wyświetla się "Wystąpił błąd w okablowaniu głośników. Proszę sprawdzić połączenia"), przewód głośnika może być zwarty lub dotykać nadwozia pojazdu i funkcja zabezpieczeń może być aktywowana. Dlatego należy sprawdzić kabel głośnika.


- Jeśli zapłon pojazdu nie posiada położenia ACC, przewody zapłonu należy podłączyć do źródła zasilania, które może być włączane i wyłączane za pomocą kluczyka zapłonowego. Jeśli przewód zapłonu zostanie podłączony do źródła zasilania ze stałe doprowadzanym napięciem, jak ma to miejsce w przypadku kabli akumulatora, może to spowodować wyczerpanie akumulatora.
- Jeśli konsola posiada pokrywę, należy pamiętać, by urządzenie tak zainstalować, aby panel przedni nie uderzał w pokrywę podczas jej zamykania i otwierania.
- Jeśli bezpiecznik przepalił się, po pierwsze należy sprawdzić, czy kable nie stykają się ze sobą, powodując zwarcia, a następnie bezpiecznik wymienić na nowy o takich samych wartościach znamionowych.
- Niepodłączone kable należy zaizolować, używając taśmy winylowej lub wykonanej z podobnego materiału. Aby zapobiec zwarciom, nie należy zdejmować zaślepek z niepodłączonych kabli lub zacisków.
- Głośniki należy podłączyć bezpośrednio do odpowiednich zacisków. Urządzenie może zostać uszkodzone lub może nie działać, jeśli przewody  $\ominus$  zostaną podzielone lub uziemiene je do jakiegokolwiek metalowej części w samochodzie.
- Jeśli do systemu podłączone są tylko dwa głośniki, złącza należy podłączyć do dwóch przednich zacisków wyjściowych lub do dwóch tylnych zacisków wyjściowych (nie należy łączyć zacisków przednich i tylnych). Na przykład, jeśli podłączone jest łącze  $\oplus$  lewego głośnika do zacisku przedniego wyjścia, nie należy podłączać złącza  $\ominus$  do zacisku tylnego wyjścia.
- Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy światła hamowania, kierunkowskazy, wycieraczki itp. znajdujące się w pojeździe działają.
- Urządzenie wyposażone jest w wentylator chłodzący obniżający wewnętrzną temperaturę. Urządzenia nie należy mocować w miejscu, gdzie wentylator byłby zablokowany. Zablokowanie otworów wentylacyjnych uniemożliwi obniżanie wewnętrznej temperatury i spowoduje awarię.

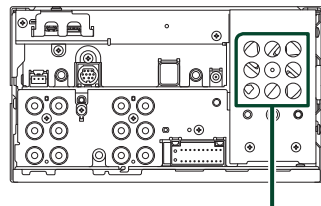

Wentylator chłodzący


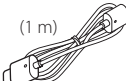


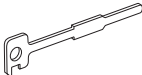
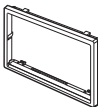
## Połączenie/Instalacja


- Urządzenie zainstalować w taki sposób, by kąt montażu wynosił 30° lub mniej.
- Nie podłączaj niczego do złącza oznaczonego „NC”, „NC” oznacza „Non Connection” lub „No Connecting”. Jeżeli do złącza doprowadzone zostaną inne sygnały, urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Podczas instalowania urządzenia w pojeździe na powierzchnię panelu nie należy działać dużą siłą. W przeciwnym razie może to spowodować powstanie szkar, uszkodzeń lub awarii.
- Jeśli w pobliżu anteny Bluetooth/Wi-Fi znajdować się będą metalowe przedmioty, jakość odbioru może spaść.

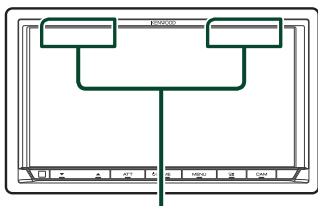

Antena Bluetooth/Wi-Fi

## Dostarczone wyposażenie do instalacji


①		x1
②		x1
③		x1
④		x1
⑤		x2
⑥		x1

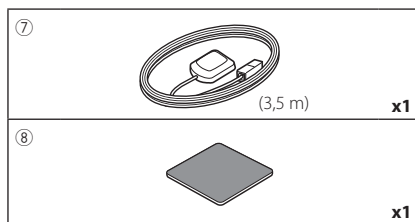

## Procedura montażu

- 1) Aby zapobiec zwarceniu, kluczzik należy wyjąć z zapłonu i odłączyć zacisk ⊖ od akumulatora.
- 2) Dla każdego z urządzeń wykonać poprawne połączenia kabli wejściowych i wyjściowych.
- 3) Podłączyć kabel wiązki przewodów.
- 4) Podłączyć złącze ISO do wiązki przewodów.
- 5) Złącze wiązki przewodów podłączyć do urządzenia.
- 6) Urządzenie zainstalować w pojeździe.
- 7) Ponownie podłączyć ⊖ końcówkę akumulatora.
- 8) Wykonać konfigurację początkową.  
Patrz **Wstępna KONFIGURACJA (str.8)**.

## Montaż urządzenia

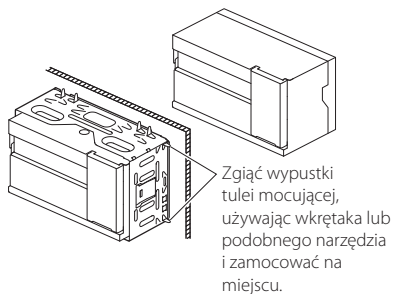


### UWAGI

- Upewnij się, że urządzenie jest dobrze zainstalowane na miejscu. Jeśli urządzenie jest niestabilne, może nie działać prawidłowo (np. dźwięk może być pomijany).

## Ramka mocująca

- 1) Zamontuj akcesorium ⑥ do urządzenia.

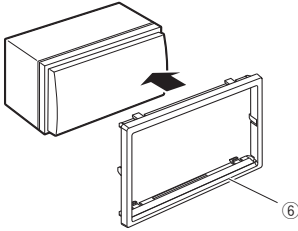


## Antena GPS

Antena GPS jest instalowana wewnątrz pojazdu. Powinna zostać zainstalowana w położeniu jak najbliższym poziomemu, by umożliwić dobry odbiór sygnałów satelitów GPS.

Sposób mocowania anteny GPS wewnątrz pojazdu:

- 1) Oczyszczyć deskę rozdzielczą lub inną powierzchnię.
- 2) Usunąć separator metalowej płytki (akcesorium ⑧).
- 3) Docisnąć metalową płytkę (akcesorium ⑧) do deski rozdzielczej lub innej powierzchni montażu. W razie potrzeby można wygiąć metalową płytkę (akcesorium ⑧), aby lepiej przylegała do zakrzywionej powierzchni.
- 4) Zdjąć separator anteny GPS (wyposażenie ⑦) i przykleić antenę do metalowej płytki (wyposażenie ⑧).

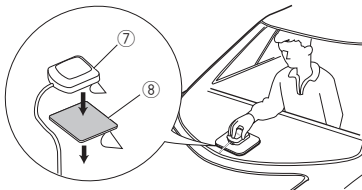


## UWAGI

- Użycie dołączonej anteny GPS. Korzystanie z anteny GPS innej niż znajdującej się w zestawie może spowodować obniżenie dokładności pozycjonowania.
- Zależnie od rodzaju pojazdu, odbiór sygnałów satelitów GPS może nie być możliwy po zainstalowaniu wewnątrz.
- Należy zainstalować antenę GPS z dala od wszelkich innych anten stosowanych do radia CB lub telewizji satelitarnej.
- Antena GPS powinna zostać zainstalowana w takim miejscu, które znajduje się przynajmniej 12 cali (30 cm) od smartfona/telefonu komórkowego lub innych anten przekaźnikowych. Sygnały satelitów GPS mogą być zakłócone przez tego rodzaju połączenia.
- Pomalowanie anteny GPS farbą (metaliczną) może spowodować spadek wydajności.

## Mikrofon


- 1) Sprawdzić położenie instalacji mikrofonu (wyposażenie ④).
- 2) Oczyszczyć powierzchnię instalacji.
- 3) Zdjąć separator mikrofonu (wyposażenie dodatkowe ④) i przykleić mikrofon w miejscu zaznaczonym poniżej.
- 4) Kabel mikrofonu podłączyć do urządzenia, zabezpieczając w kilku miejscach z użyciem taśmy lub innej wybranej metody.
- 5) Ustawić położenie mikrofonu (wyposażenie dodatkowe ④) zgodnie z pozycją kierowcy.

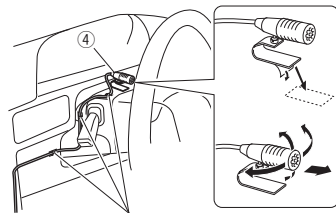

Kabel zamocować, używając taśmy dostępnej w sklepie.

## ■ Usuwanie płytki mocującej


- 1) Wprowadzić zaczepy na narzędziu do wyciągania (wyposażenie ⑤) i zdjąć dwie blokady na dolnym poziomie. Opuścić obramowanie (akcesorium ⑥) i pociągnąć do przodu, jak pokazano na ilustracji.

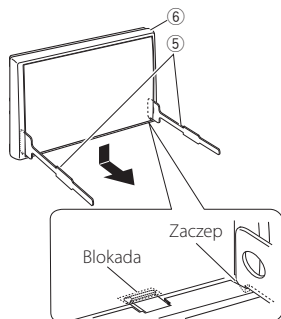

### UWAGI


- Ramka mocująca z górnej części może zostać zdemontowana w ten sam sposób.

- 2) Kiedy dolny poziom zostanie zdemontowany, należy zdemontować urządzenie z dwóch górnych miejsc.

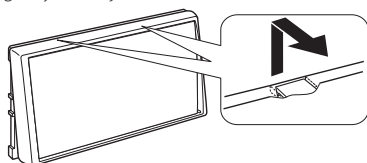


## ■ Usuwanie urządzenia

- 1) Usunąć płytkę mocującą. (str.76)
- 2) Należy wsunąć głęboko dwa narzędzia do wyciągania (wyposażenie dodatkowe ⑤) w szczeliny po obu stronach tak, jak pokazano na rysunku.

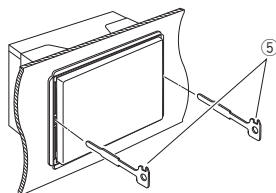


- 3) Przesunąć narzędzie do wyciągania w dół i wyciągnąć urządzenie do połowy, wciskając równocześnie narzędzie do wewnątrz.

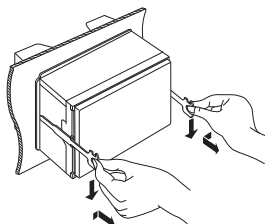

### UWAGI


- Zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczenia przez zaczepy na przyrządzie do wyciągania.

- 4) Rękami wysunąć urządzenie do końca, uważając, by go nie upuścić.

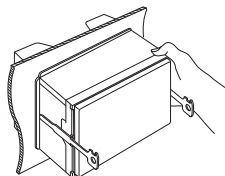


## Podłączenie przewodów do zacisków

Inny kabel: Nieużywane.

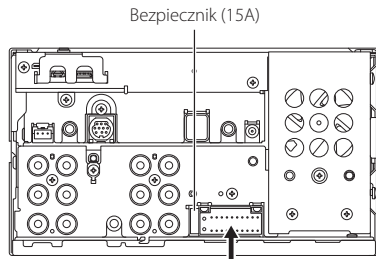

Bezpiecznik (15A)

- A:** Czarny (przewód uziemienia)
- B:** Żółty (przewód akumulatora)
- C:** Czerwony (przewód zapłonu)

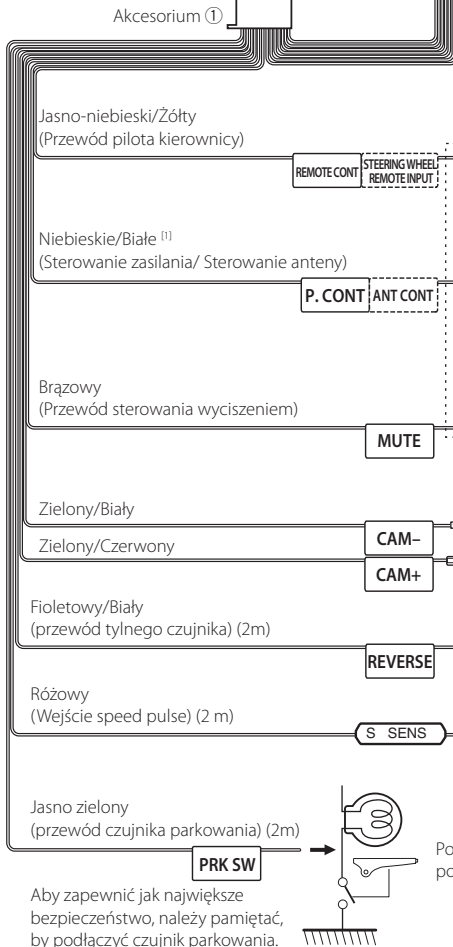

Akcesorium ①

Jasno-niebieski/Żółty  
(Przewód pilota kierownicy)

REMOTE CONT

STEERING WHEEL  
REMOTE INPUT

Niebieskie/Białe [1]  
(Sterowanie zasilania/ Sterowanie anteny)

P. CONT

ANT CONT

Brązowy  
(Przewód sterowania wyciszeniem)

MUTE

Zielony/Biały

Zielony/Czerwony

CAM-

CAM+

Fioletowy/Biały  
(przewód tylnego czujnika) (2m)

REVERSE


Różowy  
(Wejście speed pulse) (2 m)

S SENS

Jasno zielony  
(przewód czujnika parkowania) (2m)

PRK SW

Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo, należy pamiętać, by podłączyć czujnik parkowania.

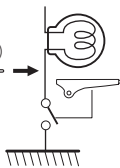

Złącze A

Złącze B

Jeśli nie wykonano połączeń, kable nie powinny wyjść z pętli.

Do pilota  
Aby móc korzystać z funkcji zdalnego sterowania kierownicą, niezbędny jest unikalny pilot (nie załączony) dopasowany do pojazdu.

Podłączyć do zacisku sterowania zasilaniem (gdy używany jest dodatkowy wzmacniacz mocy) lub do zacisku zasilania wzmacniacza anteny warstewkowej lub krótkiej.

Podłączyć do przyłącza, które jest uziemione, gdy dzwoni telefon lub w trakcie połączenia.

Do gniazda sterowania kamery model CMOS-3xx (wyposażenie opcjonalne)


Podłączyć do wiązki przewodów świateł cofania pojazdu, jeśli używana jest opcjonalna kamera tylna.

Podłączyć do wiązki speed pulse pojazdu. Nie należy przecinać tagu „S SENS”, ponieważ może to spowodować awarię.

Podłączenie do wiązki przewodów wykrywania hamulca postojowego pojazdu.

[1] [2]: Przewód Niebieski/Biały zawiera dwa przewody, [1] i [2]. Łączne wyjście białego/niebieskiego przewodu ([1] + [2]): 12 V  $\approx$  350 mA

## Ustawienie systemu głośników trójdrożnych

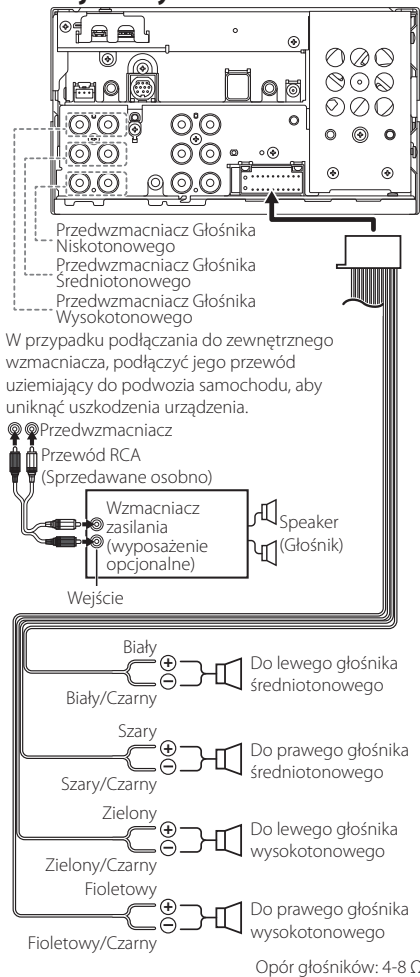

### UWAGI

- Aby ustawić system głośników, patrz **Ustawienie systemu głośników 3-drożnych (str.62)**.
- Aby ustawić głośniki i zwrotnicę, patrz **Konfiguracja głośników/zwrotnicy (str.63)**.
- Aby poznać sposób podłączenia przewodów głośników do gniazd innych niż gniazda głośników i przedwzmacniaczy, patrz **Łączenie systemu z komponentami zewnętrznymi (str.79)** oraz **Podłączanie przewodów do zacisków (str.77)**.

## Wiązka przewodów (akcesorium ①) - przewodnik po funkcjach złączy

Styk	Kolor i funkcja	
A-4	Żółty	Akumulator
A-5	Niebieski/biały [2]	Sterowanie zasilaniem
A-6	Pomarańczowe/ Białe	Dimmer
A-7	Czerwony	Zapłon (ACC)
A-8	Czarny	Połączenie z masą (uziemienie)
B-1/ B-2	Fioletowy (+) / Fioletowy/Czarny (-)	Tylny prawy
B-3/ B-4	Szary (+) / Szary/Czarny (-)	Przedni prawy
B-5/ B-6	Biały (+) / Biały/Czarny (-)	Przedni lewy
B-7/ B-8	Zielony (+) / Zielony/Czarny (-)	Tylny lewy

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Podłączanie przewodów do zacisków (str.77)**.

\* Impedancja głośnika: 4-8 Ω


[1] i [2]: Przewód Niebieski/Biały zawiera dwa przewody, [1] i [2]. Łączne wyjście białego/niebieskiego przewodu ([1] + [2]): 12 V  $\approx$  350 mA

### ⚠ OSTRZEŻENIE dotyczące podłączenia złącza ISO

Układ wtyków złącza ISO zależy od typu posiadanego pojazdu. Należy uważać, by wykonać prawidłowe podłączenia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Domyślne podłączenie wiązki przewodów zostało opisane w punkcie (1) poniżej. Jeśli układ wtyków złącza ISO jest taki, jak opisany w punkcie (2), należy wykonać podłączenie tak, jak pokazano na ilustracji. Należy pamiętać, by ponownie podłączyć kabel, jak pokazano w punkcie (2) poniżej, aby urządzenie zainstalować w pojazdach Volkswagen itp.


(1): Układ domyślny

Czerwony (wtyk A-7) złącza ISO pojazdu jest połączony z zapłonem, a żółty (wtyk A-4) jest połączony do stałego zasilania.







(2)

Czerwony (wtyk A-7) złącza ISO pojazdu jest połączony do stałego zasilania, a żółty (wtyk A-4) jest połączony do zapłonu.



## Łączenie systemu z komponentami zewnętrznymi

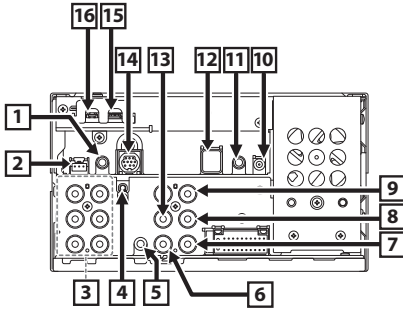


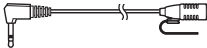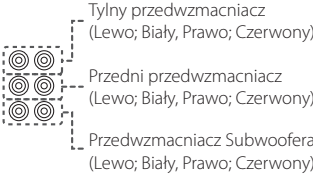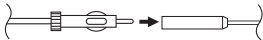- 1 Akcesorium ④: Mikrofon  

- 2 Interfejs kamery deski rozdzielczej  
 Podłączyć Kamerę Deski Rozdzielczej DRV-N520 (wyposażenie opcjonalne). (str.81)
- 3 W przypadku podłączenia do zewnętrznego wzmacniacza, podłączyć jego przewód uziemiający do podwozia samochodu, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.  

- 4 Wejście anteny FM/AM  

- 5 Gniazdo wejściowe AV-IN (do dźwięku) (ø3,5 mini jack)
- 6 Wejście VIDEO (żółte)  
 Podłączyć kabel RCA (sprzedawany oddzielnie) do gniazda VIDEO, aby używać AV-IN (do obrazu) lub wejścia dla widoku kamery bocznej (lewej lub prawej) (żółte).  
 Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Konfiguracja ustawień przydziału kamer (str.53)**.
- 7 Wejście kamery przedniej/ kamery deski rozdzielczej (żółte). Patrz **Konfiguracja ustawień przydziału kamer (str.53)**.
- 8 Wejście kamery tylnej (żółte)
- 9 Wejście kamery 3. widoku (żółte). Patrz **Konfiguracja ustawień przydziału kamer (str.53)**.

- 10 Antena radiu cyfrowego CX-DAB1 (wyposażenie opcjonalne)




Jako anteny Digital Radio zaleca się używanie produktu CX-DAB1 (wyposażenie opcjonalne). W przypadku używania dostępnej w sprzedaży anteny Digital Radio średnica złącza SMB nie może być większa niż 6,5 mm.



- 11 Podłączyć do zdalnej wiązki sterowania pojazdu. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy produktów marki KENWOOD.

- 12 Akcesorium ⑦: Antena GPS

Użycie dołączonej anteny GPS. Korzystanie z anteny GPS innej niż znajdującej się w zestawie może spowodować obniżenie dokładności pozycjonowania.




- 13 Wyjście Visual (Obraz) (Żółte)

- 14 Zewnętrzne I/F


- 15 Gniazdo USB (USB Type-C\*)

- 16 Wejście HDMI (typu D)  
 Podłącz KCA-HD200 (wyposażenie opcjonalne) do wejścia HDMI.




## Montaż/demontaż wspornika mocującego

Usuń osłonę na czas podłączenia kabla do gniazda HDMI i gniazda USB. Po podłączeniu kabla należy ponownie zamocować osłonę.

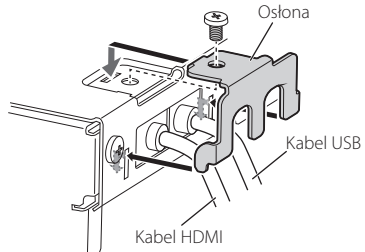


## Podłączanie urządzenia USB

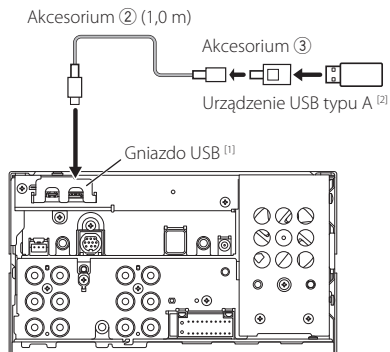

<sup>[1]</sup> USB - maksymalne natężenie prądu zasilania:  
prąd stały 5 V  $\overline{\text{---}}$  3,0 A

<sup>[2]</sup> Sprzedawane osobno

## Połączenie z iPodem/iPhonem

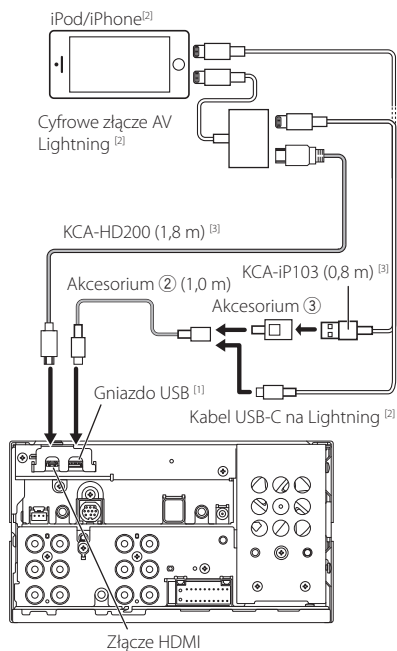


<sup>[1]</sup> USB - maksymalne natężenie prądu zasilania:  
prąd stały 5 V  $\overline{\text{---}}$  3,0 A

<sup>[2]</sup> Sprzedawane osobno

<sup>[3]</sup> Wyposażenie opcjonalne

## Podłączenie smartfonu Android przez Bluetooth

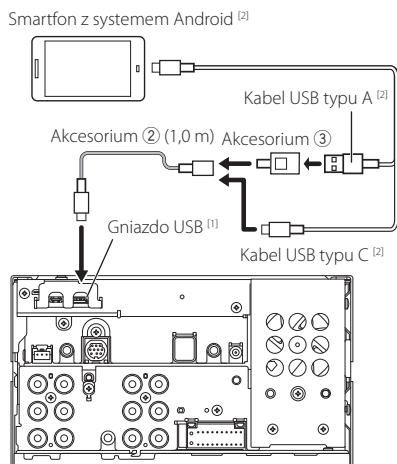


<sup>[1]</sup> USB - maksymalne natężenie prądu zasilania:  
prąd stały 5 V  $\overline{\text{---}}$  3,0 A

<sup>[2]</sup> Sprzedawane osobno



## Podłączenie kamery

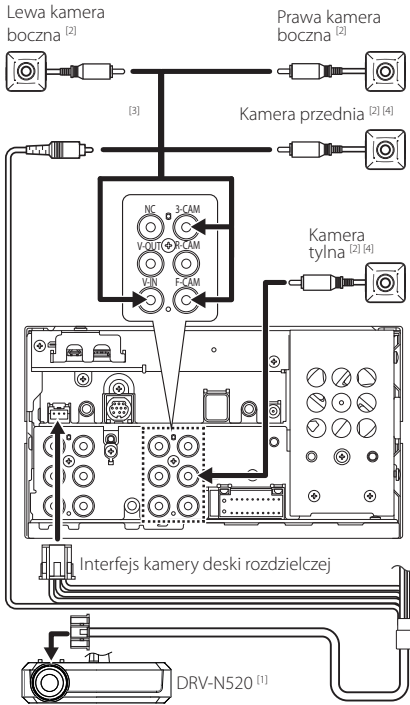

[1] Wyposażenie opcjonalne

[2] Sprzedawane osobno

[3] Można podłączyć maksymalnie 3 kamery kamer deski rozdzielczej, kamerę widoku z przodu, kamerę z widokiem z lewej strony i kamerę z widokiem z prawej strony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz **Konfiguracja ustawień przydziału kamer (str.53)**.

[4] Seria CMOS-3xx (wyposażenie opcjonalne) lub kamera dostępna na rynku.

# Rozwiązywanie problemów

## Problemy i rozwiązania

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pierwszej kolejności należy zapoznać się z poniższą tabelą zawierającą możliwe problemy.

### UWAGI

- Pewne ustawienia tego urządzenia mogą wyłączać niektóre funkcje.
- To, co wydaje się nieprawidłowym działaniem twojego urządzenia, może być jedynie rezultatem drobnych nieprawidłowości obsługi lub błędnego podłączenia przewodów.

## Nieprawidłowości związane z ustawieniami

- Nie można ustawić subwoofera.
- Nie można ustawić fazy głośnika niskotonowego.
- Brak dźwięku z subwoofera.
- Konfiguracja filtra dolnoprzepustowego jest niemożliwa.
- Nie można ustawić filtra górnoprzepustowego.

Głośnik niskotonowy nie jest włączony.

- Włączyć głośnik niskich tonów. Patrz *Konfiguracja głośników/zwrotnicy (str.63)*.

## Nieprawidłowości związane z obsługą dźwięku

### Słaba jakość odbioru radiowego.

Nie jest wysunięta antena zewnętrzna.

- Wsunąć antenę do samego końca.

Nie podłączono przewodu sterowania anteną.

- Poprawnie podłączyć przewód. Patrz *Łączenie systemu z komponentami zewnętrznymi (str.79)*.

### Nie można wybrać foldera.

Funkcja odtwarzania losowego jest umożliwiona.

- Wyłączyć funkcję wyboru losowego.

## Inne

### Nie słychać Dźwięku czujnika dotykowego.

Gniazdko sygnału jest w użyciu.

- Dźwięk czujnika dotyku nie może być odtwarzany przez gniazdo przedwzmacniacza.

## Komunikaty o błędach

Kiedy użytkownik nieprawidłowo obsłuży urządzenie, na ekranie pokazywana jest przyczyna problemu w postaci komunikatu.

### Wystąpił błąd w okablowaniu głośników.

#### Sprawdzić połączenia.

Włączony został obwód zabezpieczający, ponieważ powstało spięcie w przewodzie głośnika lub przewód ten dotknął podwozia samochodu.

- Poprawnie poprowadzić lub zaizolować przewód głośnika, po czym wyłączyć i włączyć zasilanie.

### Hot Error/ Błąd Hot Error

Gdy wewnętrzna temperatura urządzenia osiągnie poziom 60 °C lub więcej, zostanie włączony wewnętrzny obwód ochronny i urządzenie nie będzie działać.

- Urządzenie będzie działać normalnie, gdy temperatura w urządzeniu spadnie.

### Error 07–67

Urządzenie nie działa prawidłowo z nieznaną przyczyną.

- Wyłączyć zasilanie i włączyć je ponownie. Jeśli komunikat „Error 07–67” nie ustąpi, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą sprzętu KENWOOD.

### No Device/ Brak urządzenia (urządzenie USB)

Urządzenie USB wybrano jako źródło dźwięku mimo, iż nie podłączono żadnego urządzenia USB.

- Zmienić źródło sygnału USB/iPod na inne ustawienie. Podłączyć urządzenie USB i zmienić źródło z powrotem na USB.

### Disconnected (Rozłączono) (iPod, odtwarzacz audio Bluetooth)

iPod/urządzenie audio Bluetooth jest wybrany(e) jako źródło, mimo iż nie podłączono żadnego urządzenia iPod/urządzenia audio Bluetooth.

- Zmienić źródło na jakiegokolwiek inne niż iPod/Bluetooth. Podłączyć iPod/urządzenie audio Bluetooth, a następnie ponownie zmienić źródło na iPod/Bluetooth.

### No Media File/ Brak plików medialnych

Podłączone urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku Audio. Włożono nośnik z danymi, na którym zapisano dane, które nie mogą być odczytane przez urządzenie.

- Patrz *Media i pliki, które można odtwarzać (str.84)*.

### USB device over current status detected./ Wykryto przeciążenie prądowe przez urządzenie USB.

Podłączone urządzenie USB pobiera wyższe napięcie niż dozwolona wartość.

- Sprawdzić urządzenie USB. Podłączone urządzenie USB może być uszkodzone.
- Zmienić na dowolne źródło oprócz USB. Odcłączyć urządzenie USB

## Apple CarPlay

---

**Antena GPS musi być podłączona, aby korzystać z Apple CarPlay bezprzewodowo. Sprawdź poprawność połączeń lub podłącz przez USB, aby korzystać z Apple CarPlay.**

Antena GPS nie jest podłączona po uruchomieniu Apple CarPlay przez połączenie bezprzewodowe lub gdy iPhone kompatybilny z bezprzewodową funkcją Apple CarPlay jest zarejestrowany w **Device List**.

- Sprawdź podłączenia anteny GPS lub podłącz przez złącze USB, aby korzystać z Apple CarPlay.

# Dodatek

## Media i pliki, które można odtwarzać

Z wykorzystaniem urządzenia odtwarzać można różnego rodzaju media i pliki.

### Informacje o plikach

Obsługiwane są poniższe pliki audio i wideo.

#### Obsługiwane pliki audio

	Format	Przepływność	Częstotliwość próbkowania	Liczba bitów
AAC-LC (.m4a)	MPEG-2/MPEG-4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320 kb/s, VBR	16 – 48 kHz	16 bitów
MP3 (.mp3)	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3	8 – 320 kb/s, VBR	16 – 48 kHz	16 bitów
WMA (.wma)	Windows Media Audio Standardowy profil L3 (Wersja 7,8,9)	8 – 320 kb/s	16 – 48 kHz	16 bitów
Liniowe PCM (WAVE) (.wav)	Format RIFF waveform Audio	–	16 – 192 kHz	16 bit/24 bit
FLAC (.flac, .fla)	flac	–	16 – 192 kHz	16 bit/24 bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	–	16 – 48 kHz	16 bitów

- Nie można odtworzyć plików WMA i AAC z zabezpieczeniem DRM.
- Choć pliki audio spełniają powyższe standardy, mogą nie zostać odtworzone w zależności od typu lub stanu nośnika lub urządzenia.
- To urządzenie obsługuje odtwarzanie plików dźwiękowych o wysokiej rozdzielczości. Zaleca się, aby system audio samochodu był skonfigurowany z wszystkimi produktami kompatybilnymi z High-Resolution Audio od odtwarzacza do głośnika, aby cieszyć się jego wysokiej jakości dźwiękiem.

#### Obsługiwane pliki wideo

	Profil	Maks. Rozdzielczość obrazu	Maksymalna przepływność	Format dźwięku
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 Mb/s	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mb/s	MPEG Audio Layer 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Baseline Profile, Main Profile	1920 × 1080 (30 kl./s)	8 Mb/s	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Advanced Simple Profile	1920 × 1080 (30 kl./s)	8 Mb/s	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Main Profile	1920 × 1080 (30 kl./s)	8 Mb/s	WMA
MKV (.mkv)	Format wideo zgodny z H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- To urządzenie może odtwarzać tylko pliki mniejsze niż 4 GB.

#### Ograniczenie struktury pliku i folderu

	Urządzenie USB
Maksymalna liczba poziomów folderów	8
Maksymalna liczba plików (w folderze)	999
Maksymalna liczba folderów (w folderze)	9999
Maksymalna liczba folderów (w urządzeniu)	Nieograniczony

- Można wpisywać nazwy folderów i nazwy plików o długości maksymalnie 255 znaków jednobajtowych.
- Odtwarzanie plików umieszczonych w folderze, którego nazwa rozpoczyna się od kropki (.) jest niemożliwe.

## Dane techniczne

### ■ Sekcja monitora

#### Rozmiar obrazu

- : szerokość 6,95 cali (przekątna)
- : 156,6 mm (szer) × 81,6 mm (wys.)
- 6-3/16 × 3-3/16 cala

#### System wyświetlania

- : panel LCD TN

#### Układ wyświetlania

- : aktywna matryca TFT

#### Ilość pikseli

- : 1 152 000 (800H x 480V x RGB)

#### Efektywna ilość pikseli

- : 99,99 %

#### Rozmieszczenie pikseli

- : w pasach RGB

#### Podświetlenie

- : LED

### ■ Moduł złącza USB

#### Typ złącza

- : typu C


#### Standard USB

- : USB 2.0 High Speed

#### System plików

- : FAT16, FAT32, exFAT, NTFS

#### Maksymalne natężenie prądu zasilania

- : PRĄD STAŁY 5 V  3,0 A × 1

#### Przetwornik cyfrowo/analogowy

- : 24 bit/32 bit

#### Dekoder dźwięku

- : MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis

#### Dekoder wideo

- : MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / WMV / H.264

#### Charakterystyka częstotliwościowa

- 192 kHz: 20 – 88 000 Hz
- 96 kHz: 20 – 44 000 Hz
- 48 kHz: 20 – 22 000 Hz
- 44,1 kHz: 20 – 20 000 Hz

#### Całkowite zniekształcenie harmoniczne

- : 0,010 % (1 kHz)

#### Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów (dB)

- : 98,5 dB

#### Zakres dynamiczny

- : 89 dB

### ■ Sekcja Wireless Mirroring

#### Tryb

- : Sink

#### Ochrona praw autorskich

- : HDCP2.2

#### Sterowanie dotykowe

- : UIBC

### ■ Sekcja Wi-Fi

#### Standard IEEE

- : 802.11 a/b/g/n/ac

#### Zakres częstotliwości

- : Dual Band (2,4 GHz/5 GHz)

#### Kanały

- : Auto (1-11 kanały)/Auto (149,153,157,161 kanały)

#### Prędkość przesyłu (MAKS.)

- : 11a: 54 Mbps / 11b: 11 Mbps/11g: 54 Mbps / 11n: 300 Mbps / 11ac: 867 Mb/s

#### Moc wyjściowa

##### 2,4 GHz/SISO

- : 11b: 14 dBm ± 2 dB / 11 g: 13 dBm ± 2 dB / 11n (20 MHz): 12 dBm ± 2 dB

##### 5 GHz/SISO

- : 11a: 9 dBm ± 2 dB/ 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 9 dBm ± 2 dB/ 11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 8 dBm ± 2 dB / 11ac (80 MHz): 8 dBm ± 2 dB

##### 5 GHz/MIMO

- : 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 11 dBm ± 2 dB/ 11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 11 dBm ± 2 dB / 11ac (80 MHz): 11 dBm ± 2 dB

### ■ Sekcja Bluetooth

#### Technologia

- : Bluetooth ver. 5.0

#### Częstotliwość

- : 2,402 – 2,480 GHz

#### Moc wyjściowa

- : +4 dBm (MAKS.), Power Class 2

#### Maksymalny zasięg komunikacji

- : Zakres widzenia ok. 10 m (32,8 stopy)

#### Kodek audio

- : SBC/ AAC

#### Profil (obsługa Multi Profile)

- HFP (V1.7) (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

### ■ Sekcja HDMI

#### Typ złącza

- : typu D

#### Rozdzielczość wejściowa

- VGA (640 x 480 pikseli przy 59,94 Hz/60 Hz)
- 480p (720 x 480 pikseli przy 59,94 Hz/60 Hz)
- 720p (1 280 x 720 pikseli przy 59,94 Hz/60 Hz)

#### Typ wejściowego dźwięku

- : 32K/44,1K/48K/88,2K/96K/176,2K/192K Hz
- 16 bit/20 bit/24 bit Linear PCM

**■ Sekcja DSP****Korektor graficzny**

Pasma: 13 pasm

Częstotliwość (BAND1 – 13)

: 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/  
10k/16k Hz**Gain/ Poziom wzmocnienia**

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

**2-drożny X'Over****Filtr górnoprzepustowy**Częstotliwość: Wszystkie 30/40/50/60/70/80/90/100/  
120/150/180/220/250 Hz

Nachylenie: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

**Filtr dolnoprzepustowy**Częstotliwość: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/  
180/220/250 Hz, wszystkie

Nachylenie: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

**3-drożny X'Over****Filtr górnoprzepustowy**Częstotliwość: 250/300/1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/  
10k/12,5k Hz

Nachylenie: -12/-18/-24 dB/Oct.

**Filtr pasmowy**

Częstotliwość: Wszystkie

50/60/70/80/90/100/120/150/  
180/220/250/300 Hz250/300/1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k  
Hz, wszystkie

Nachylenie: -12/-18/-24 dB/Oct.

**Filtr dolnoprzepustowy**Częstotliwość: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150  
Hz, wszystkie

Nachylenie: -12/-18/-24 dB/Oct.

**Położenie****Przednie/ Tylne/ Głośniki niskotonowe —  
opóźnienie**

: 0 – 6,1 m (co 0,01 m)

**Gain/ Poziom wzmocnienia**

: -8 – 0 dB

**Poziom głośnika niskotonowego**

: -50 – +10 dB

**■ Sekcja tunera FM****Zakres częstotliwości (krokowo)**

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

**Czułość użyteczna (S/N : 30 dB)**

: 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)

**Czułość tłumienia (S/N : 46 dB)**

: 15,2 dBf (1,6 µV/75 Ω)

**Charakterystyka częstotliwościowa (± 3,0 dB)**

: 30 Hz – 15 kHz

**Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów (dB)**

: 65 dB (MONO)

**Selektywność (± 400 kHz)**

: Ponad 80 dB

**Rozdzielenie kanałów stereo**

: 45 dB (1 kHz)

**■ Sekcja tunera AM****Zakres częstotliwości (krokowo)**

LW: 153 – 279 kHz (9 kHz)

MW: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

**Użyteczna czułość**

MW: 25 µV

LW: 45 µV

**■ Sekcja anteny radia cyfrowego****Zakres częstotliwości**

BAND III: 174,928–239,200 (MHz)

**Czułość**

: -100 dBm

**Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów (dB)**

: 90 dB

**■ Sekcja złącza anteny cyfrowej****Typ złącza**

: SMB

**Napięcie wyjściowe**

: 12 V prądu stałego

**Maksymalne natężenie**

: &lt; 100 mA

**■ Moduł wideo****System kolorów zewnętrznego sygnału wideo**

: NTSC/PAL

**Maksymalny poziom zewnętrznego wejścia audio****(mini jack)**

: 2 V/ 25 kΩ

**Poziom wejścia wideo (gniazda RCA)**

: 1 Vp-p/75 Ω

**Poziom wyjścia wideo (gniazda RCA)**

: 1 Vp-p/75 Ω

**■ Sekcja Audio****Maksymalna moc (przód i tył)**

: 50 W × 4

**Typowa moc wyjściowa (przód i tył)**Moc w pełnym zakresie częstotliwości (z poniżej  
1% THD)

: 22 W × 4

**Wyjściowe pasmo częstotliwości**

: 20 – 88 000 Hz

**Poziom przedwzmacniacza (V)**

: 5 V/10 kΩ

**Opór przedwzmacniacza**

: ≤ 300 Ω

**Opór głośników**

: 4 – 8 Ω

## ■ Ogólne

### Napięcie robocze

: Akumulator samochodowy 12 V DC

### Wymiary do instalacji (szer. × wys. × głęb.)

: 178 × 100 × 85 mm

### Z rękawem

: 182 × 112 × 85 mm

### Ciężar z tuleją

: 1,5 kg

### UWAGI

- Choć w panelu LCD znajduje się 99,99 % efektywnych pikseli, 0,01 % może nie świecić się lub świecić nieprawidłowo.

**Dane techniczne mogą ulec zmianie bez  
uprzedniego powiadomienia.**

## Informacje o urządzeniu

### ■ Prawa autorskie

- Nazwa i logotypy Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe stanowiące własność Bluetooth SIG, Inc., a firma JVCKENWOOD Corporation korzysta z nich na zasadzie licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The product with the Hi-Res Audio logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society.  
The logo is used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- This product includes FontAvenue® fonts licensed by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous AI Corporation. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous AI Corporation.  
Copyright© 2021 Ubiquitous AI Corporation All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)



- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson  
 Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation  
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation  
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation  
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


■ **Informacje dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz akumulatorami (dotyczą krajów UE, które wprowadziły systemy zbiórki selektywnej odpadów)**

Produkty oraz akumulatory opatrzone tym symbolem (przekreślony kosz) nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory muszą zostać poddane recyklingowi w specjalnym zakładzie przystosowanym do przetwarzania tego typu odpadów.

O pomoc w zlokalizowaniu najbliższego zakładu odzysku odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.

Właściwe odzyskiwanie i usuwanie odpadów pozwala zmniejszyć zużycie surowców naturalnych i prowadzi do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przemysłu na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego.



**Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/53/UE**

**Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE**

**Producent:**

JVCKENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa 221-0022, JAPONIA

**Przedstawiciel UE:**

JVCKENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,  
HOLANDIA

**English**

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment DMX8021DABS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

**Français**

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio DMX8021DABS est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

**Deutsch**

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät DMX8021DABS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

**Nederlands**

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur DMX8021DABS in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

**Italiano**

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio DMX8021DABS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

**Español**

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio DMX8021DABS cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

**Português**

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio DMX8021DABS está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

**Polska**

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy DMX8021DABS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

**Český**

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení DMX8021DABS splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

**Magyar**

JVCケンウッド ezennel kijelenti, hogy a DMX8021DABS rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

**Hrvatski**

JVCケンウッド ovim izjavljuje da je radio oprema DMX8021DABS u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

**Svenska**

Härmed försäkras JVCケンWOOD att radioutrustningen DMX8021DABS är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

**Suomi**

JVCケンWOOD julistaa täten, että radiolaitte DMX8021DABS on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

**Slovensko**

S tem JVCケンWOOD izjavlja, da je radijska oprema DMX8021DABS v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

**Slovensky**

Spoločnosť JVCケンWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie DMX8021DABS vyhovuje smernici 2014/53/EU. Celý text EU vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

**Dansk**

Herved erklærer JVCケンWOOD, at radioudstyret DMX8021DABS er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

**Norsk**

JVCケンWOOD erklærer herved at radioutstyret DMX8021DABS er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

**Ελληνικά**

Με το παρόν, η JVCケンWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός DMX8021DABS συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσεως συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

**Eesti**

Käesolevaga JVCケンWOOD kinnitab, et DMX8021DABS raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

**Latviešu**

JVCケンWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra DMX8021DABS atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

**Lietuviškai**

Šiuo JVCケンWOOD pažymi, kad radijo įranga DMX8021DABS atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

**Malti**

B'dan, JVCケンWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju DMX8021DABS huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

**Українська**

Таким чином, компанія JVCケンWOOD заявляє, що радіобладнання DMX8021DABS відповідає Директиві 2014/53/ЕU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

**Türkçe**

Burada, JVCケンWOOD DMX8021DABS radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

**Русский**

JVCケンWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование DMX8021DABS соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

**Limba română**

Prin prezenta, JVCケンWOOD declară că echipamentul radio DMX8021DABS este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

**Български език**

С настоящото JVCケンWOOD декларира, че радиооборудването на DMX8021DABS е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

**URL:** <https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

---

**KENWOOD**